SAMSUNG

SM-T805M

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do tablet.

- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu tablet de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do tablet.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos de CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu tablet ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu tablet ou outro equipamento.

Nota— notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

7 Layout do aparelho
8 Teclas
9 Usar o cartão microSIM ou USIM
10 Carregar a bateria
12 Utilizando um cartão de memória
13 Ligar ou desligar seu tablet
14 Bloquear ou desbloquear o aparelho

Informações básicas

15 Utilizar o touch screen
17 Layout da Tela inicial
20 Notificações e painéis de configuração rápida
23 Abrir aplicações
23 Instalar ou desinstalar aplicações
25 Inserir texto
27 Capturar tela
27 Meus Arquivos
29 Usar a função Economia de energia
30 Ver informações da ajuda

Conexões de rede

31 Dados móveis
31 Wi-Fi
32 Usar a troca de rede inteligente
32 Usar o Acelerador de download
33 Ancoragem e Roteador Wi-Fi
34 Internet

Movimentos e funções de usabilidade

36 Movimentos e gestos
41 Caixa de ferramentas
42 Aumentar a sensibilidade ao toque

Personalizando

43 Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações
47 Configurar papéis de parede e toques
47 Alterar o toque de chamada
48 Alterar o método de bloqueio de tela
51 Modo privado
52 Definir múltiplos perfis de usuários
53 Transferindo dados do seu aparelho anterior
54 Configurar contas

Telefone

55 Efetuar chamadas
57 Recebimento de chamadas

58 Opções durante chamadas

Contatos

61 Adicionar contatos
62 Gerenciar contatos

Mensagens

65 Mensagens
68 Tirar fotos ou gravar vídeos
70 Modo de disparo
73 Configurações da Câmera

Galeria

76 Ver o conteúdo no aparelho
78 Editar fotos e vídeos

Mídia

81 Música
82 Vídeo

Aplicações e funções úteis

85 Modo Infantil
85 S Finder
86 S Planner
88 S Voice
90 E-mail
92 Calculadora
92 Relógio
93 WatchON
95 WebEx
102 Businessweek+
103 Dropbox
103 Evernote
104 Flipboard
105 Hancom Office Viewer
107 NYTimes
107 Aplicações do Google

Conectar-se a outros dispositivos

110 Bluetooth
112 Wi-Fi Direct
113 Conexão rápida
115 SideSync 3.0
115 Remote PC
119 Screen Mirroring
121 Impressora no tablet

Gerenciador de aplicações e dados

123 Atualizar o aparelho
124 Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador
125 Cópia de segurança e restauração de dados
125 Restaurar padrão de fábrica

Configurações

126 Sobre as Configurações
126 Conexões
130 Dispositivo

135 Geral
141 Aplicações

Acessibilidade

148 Acessibilidade
149 Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade
149 TalkBack
158 Alterar o tamanho da fonte
158 Ampliar a tela
158 Configurar lembretes de notificações
159 Inverter as cores da tela
159 Ajuste de cores
159 Configurar notificação por flash
160 Desligar todos os sons
160 Alterar configurações para legendas
160 Ajustar o balanço do som
161 Utilizar áudio mono
161 Utilizar menus assistentes
162 Configurar opções do atraso do manter pressionado
163 Utilizar modo controle de interação
163 Usar o modo toque único
163 Definir configurações de acessibilidade
164 Usar outras funções úteis

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

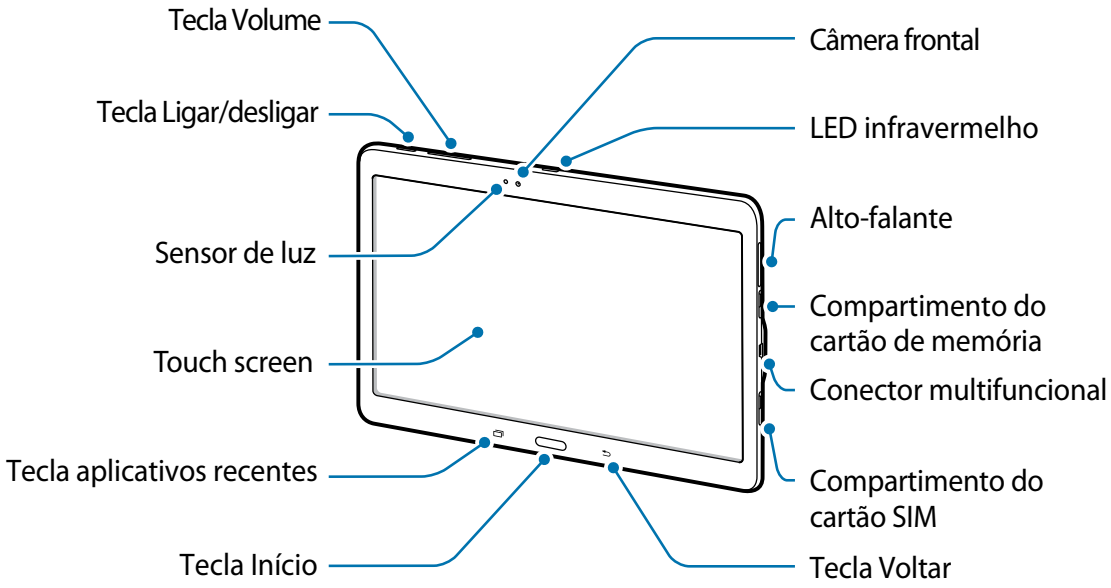

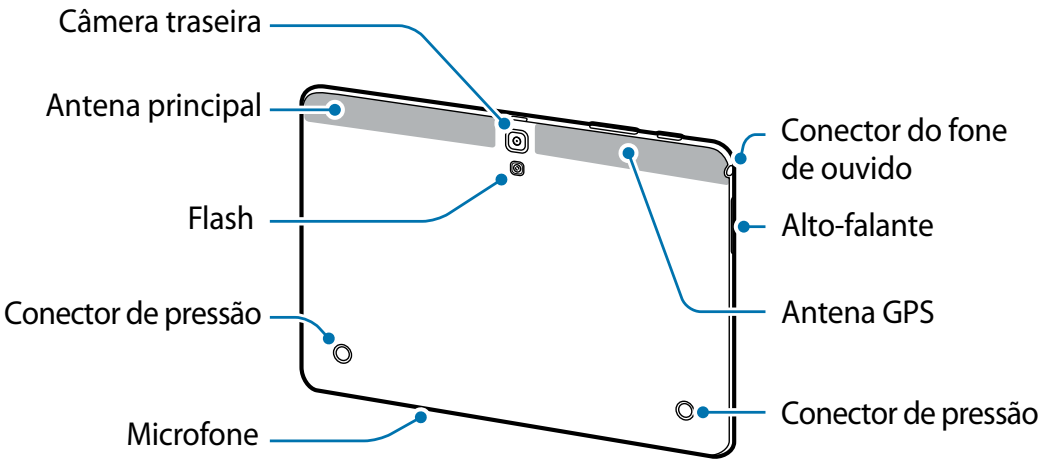

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o tablet. • Mantenha pressionada por mais de 7 segundos para reiniciar o aparelho em caso de erros graves, travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para iniciar o Pesquisa Google. • Pressione duas vezes para iniciar o S Voice
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Usar o cartão microSIM ou USIM

Instalar o cartão microSIM ou USIM

Insira o cartão microSIM ou cartão USIM fornecido pela sua operadora de serviços.

- Somente cartões micro SIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão microSIM.

2 Insira o cartão microSIM ou USIM no tablet com os contatos dourados voltados para baixo.

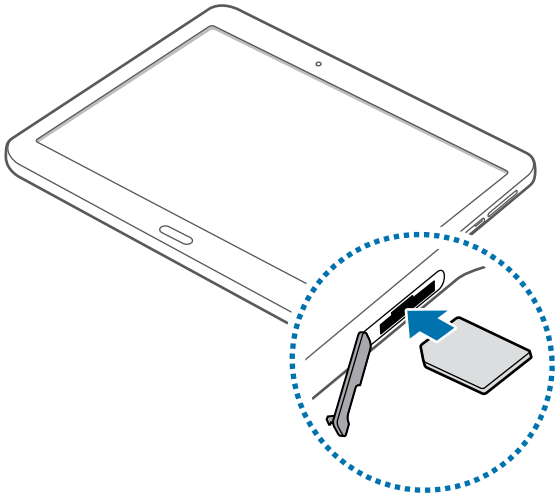

3 Empurre o cartão microSIM ou USIM para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão microSIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão microSIM, leve o tablet a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o cartão microSIM ou USIM. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Feche a tampa do compartimento do cartão microSIM.

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o tablet pela primeira vez.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu tablet.

- Quando a energia da bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como: aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

Conecte a pequena extremidade do carregador no conector do carregador de bateria do aparelho e, em seguida, conecte a extremidade grande do carregador em uma tomada.

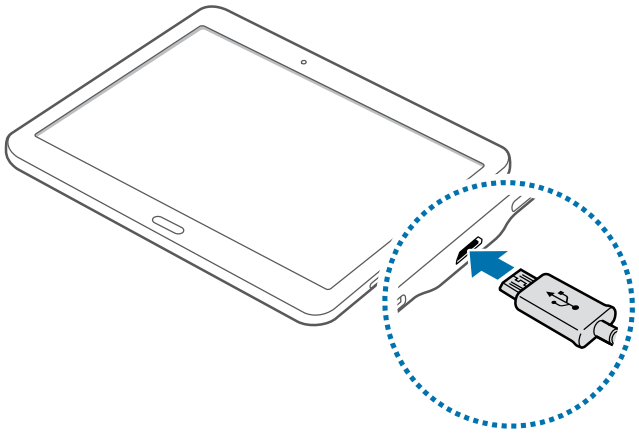

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao tablet. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O tablet pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu tablet não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e deve estar acessível enquanto carrega.

Reduzir o consumo da bateria

Seu tablet oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o tablet por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o tablet, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Utilizando um cartão de memória

Instalando o cartão de memória

Seu tablet aceita cartões de memória com capacidade máxima de 128 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu tablet.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o tablet. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado correto para cima.

- O tablet suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu tablet irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo aparecerá na pasta **Meus Arq.** → **SD card**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

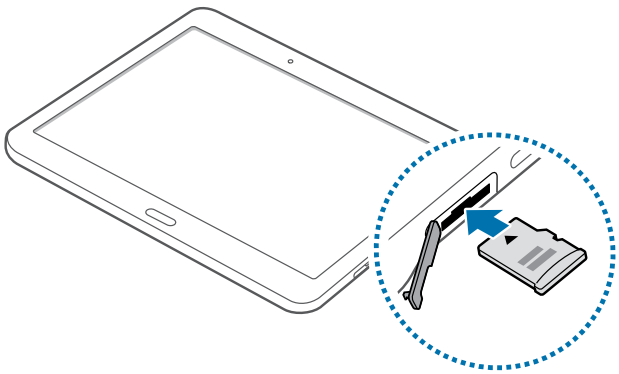

4 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para a remoção segura. Na Tela inicial,toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do tablet e depois retire-o.

3 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

Não remova um cartão de memória enquanto o tablet transfere ou acessa informações. Se fizer isso dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória ou tablet. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu tablet. Formate o cartão de memória apenas no tablet.

Na tela inicial, toque em → **Config.** → **Geral** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu tablet. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu tablet

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

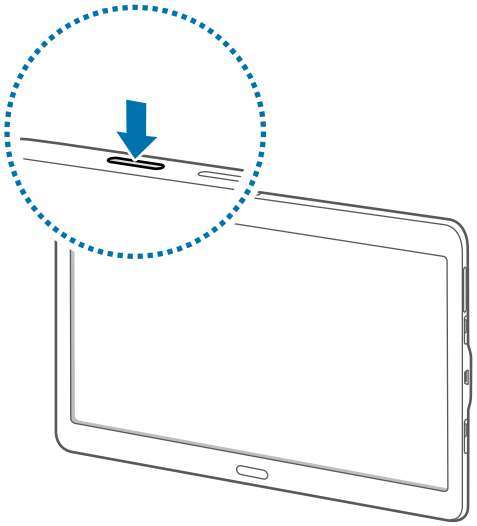

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Bloquear ou desbloquear o aparelho

Pressionar a tecla Ligar/Desligar desativa a tela e coloca o aparelho no modo de bloqueio. O aparelho fica automaticamente bloqueado quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o aparelho, pressione a tecla Ligar ou a tecla Início e deslize seu dedo em qualquer direção para desbloquear.

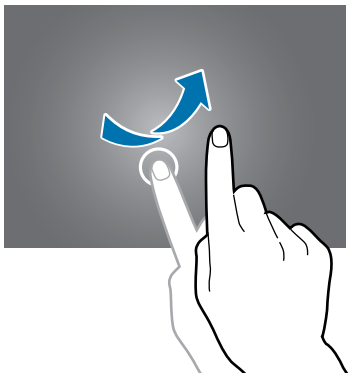

Você pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o aparelho.

Informações básicas

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O tablet pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do tablet ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

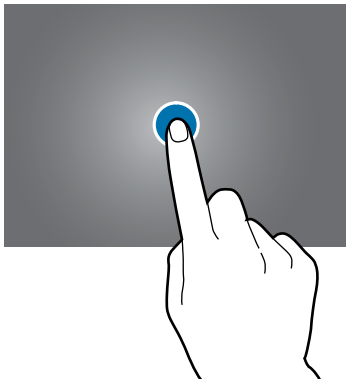

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

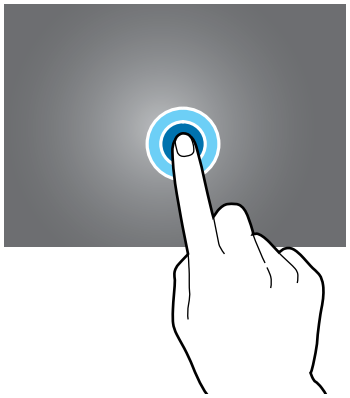

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

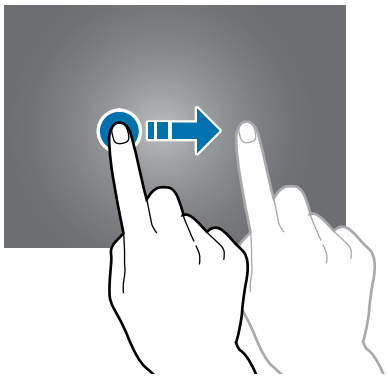

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

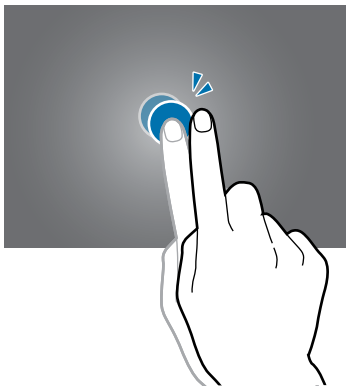

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

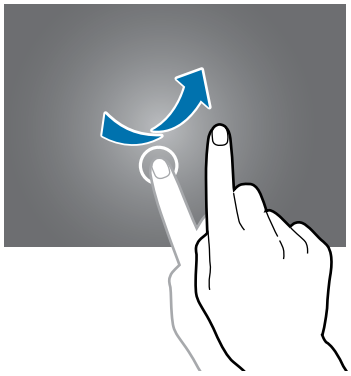

Afastar e juntar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

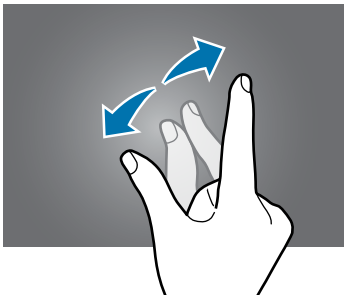

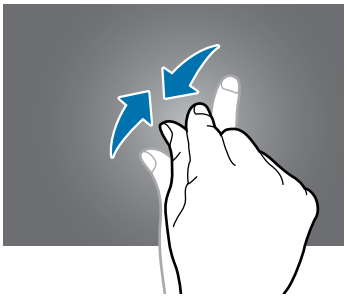

Layout da Tela inicial

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do aparelho. Ela possui 2 tipos diferentes de painéis. A tela inicial clássica exibe widgets, atalhos para aplicações, e mais, e a tela inicial de conteúdo exibe conteúdo de widgets. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas que fornecem informações e acesso conveniente na sua Tela inicial.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita ou toque em um dos indicadores de tela na parte inferior da tela.

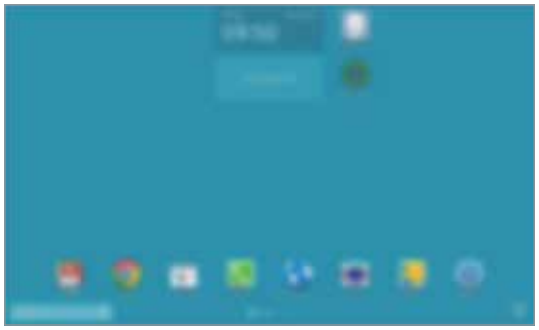

<Tela inicial clássica>

<Tela inicial de conteúdo>

Tela de aplicações

A Tela de aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em ⋮⋮⋮ para abrir a Tela de aplicações. Para ver outros painéis, percorra para a esquerda ou para a direita ou selecione um indicador de tela na parte inferior da tela.

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do aparelho. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em algumas aplicações. Para exibir a barra de status, deslize para baixo no topo da tela.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Suspensão inteligente ou pausa inteligente ativa
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum cartão microSIM ou USIM inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário

Ícone	Significado
	Nível de energia da bateria

Notificações e painéis de configuração rápida

Sobre o painel de notificações

Ao receber novas notificações, como e-mails, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações: deslize a barra de status para baixo.

Para fechar o painel de notificações: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações.

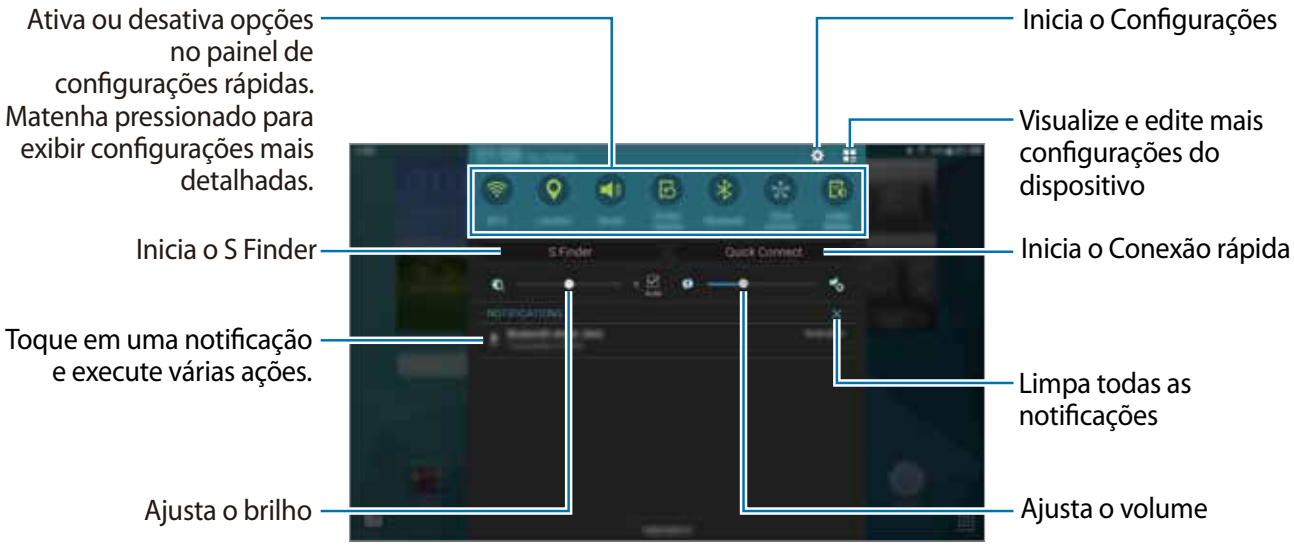
Ativa ou desativa opções no painel de configurações rápidas. Matenha pressionado para exibir configurações mais detalhadas.
Inicia o Configurações
Visualize e edite mais configurações do dispositivo
Inicia o S Finder
Inicia o Conexão rápida
Toque em uma notificação e execute várias ações.
Limpa todas as notificações
Ajusta o brilho
Ajusta o volume

Ajustar o brilho

Para definir o aparelho para ajustar o brilho automaticamente, marque **Automático**. Para ajustar manualmente o brilho através do nível automático, deslize a barra de ajuste do brilho para a direita ou para a esquerda.

Quando a bateria estiver fraca, a barra de ajuste do brilho desaparecerá do painel de notificações.

Ajustar o volume

Deslize o seletor do volume para esquerda ou direita. Para ativar o modo silencioso, deslize o seletor para a esquerda.

Reordenando os botões de configuração rápida

Para reordená-los, no painel de notificações, toque em → , mantenha um item pressionado, e arraste o ícone para outro local.

Usar o painel de configuração rápida

Você pode ativar ou desativar algumas funções no painel de notificações. Para ativar ou desativar, abra o painel de configuração rápida. Ao abrir o painel de configuração rápida, você poderá ativar ou desativar várias funções ou definir configurações.

Para abrir o painel de configuração rápida: deslize a barra de status para baixo com dois dedos.

Você pode também, tocar em no painel de notificações. Para fechar o painel de configuração rápida: deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

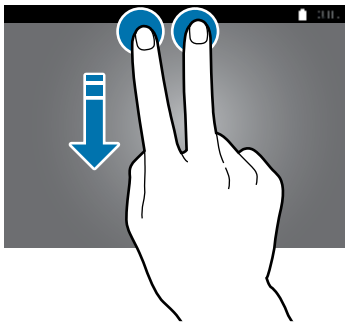

Toque nas seguintes opções para ativá-las ou desativá-las. Você pode ver mais configurações detalhadas ao manter pressionada uma opção.

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Local**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: seleciona um modo de som.
- **Rotação de tela**: permite ou impede a interface de rotacionar ao girar o aparelho.

Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Adapt display**: ativa ou desativa a função Adapt display.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Aceler. download**: ativa ou desativa o acelerador de downloads.
- **Ultra economia**: ativa ou desativa o modo ultra economia de energia.
- **Multi janela**: define o dispositivo para utilizar o modo Multi janela.
- **Caixa ferram.**: exibe ou oculta o ícone Caixa de ferramentas.
- **Ponto acesso móvel**: ativa ou desativa a função Roteador Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Sincron.:** ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo de leitura. No Modo leitura, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite. Para selecionar quais aplicações serão utilizadas, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Visor** → **Modo de leitura**.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspensão inteligente. Ao ativar essa função, a tela ficará ativa enquanto você estiver olhando para ela.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente. Ao ativar essa função, a reprodução se interrompe quando você desvia o olhar da tela.

- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o Modo de Bloqueio. No Modo de Bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações.
  Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.
- **Modo Privado**: ativa ou desativa o modo privado.
- **Sensib. ao toque**: ativa ou desativa a função sensibilidade ao toque.

Abrir aplicações

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Para abrir a lista de aplicações recém utilizadas, toque em e selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em → e depois toque em **Encerrar** ao lado da aplicação para fechá-la. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou toque em → .

Instalar ou desinstalar aplicações

Samsung Apps

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações oferecidas pela Samsung.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **Grátis**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque o botão que aparece no preço da aplicação.

Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use essa aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados no tablet.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Instalar aplicações

Pesquise aplicações por categoria ou toque em para pesquisar por uma palavra chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações sobre ela. Para baixar aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicações que são pagas, toque no preço e siga as instruções em tela.

Para alterar as configurações padrão ou para atualizar aplicações manualmente, toque em → **CONFIGURAÇÕES** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Baixar aplicativos sugeridos

Você pode visualizar e baixar aplicações de dispositivo desenvolvidas para o Galaxy.

Na Tela de aplicações toque em → **GALAXY Essentials**. Ou, na Tela inicial, toque no widget **GALAXY Essentials** ou no widget **GALAXY Gifts** e depois toque em ao lado de uma aplicação.

Para baixar todas as aplicações da lista, toque em **Baixar todos**.

Gerenciar aplicações

Desativar ou desinstalar aplicações

Para desativar aplicações padrão: na Tela de aplicações toque em → **Desinstalar/desativar aplicativos**. o ícone aparecerá na aplicação que você pode desinstalar ou desativar. Selecione uma aplicação e toque em **Desativar aplicativo**.

Para desinstalar aplicações baixadas, na Tela de aplicações, toque em → **Aplicativos baixados** → **Desinstalar**. Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Aplicações** → **Gerenciador de aplicações**, selecione uma aplicação e depois toque em **Desinstalar**.

Ativar aplicações

Na Tela de aplicações toque em ⋮ → **Mostrar aplicativos desativados**, selecione aplicações e depois toque em **OK**

Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Aplicações** → **Gerenciador de aplicações**, percorra até **DESATIVADA**, selecione uma aplicação e depois toque em **Ativar**.

- **Ocultar aplicativos**: oculta aplicações somente na Tela de aplicações. Você pode continuar a utilizar aplicações ocultas.
- **Desinstalar/desativar aplicativos**: desinstala aplicações baixadas ou desativa aplicações padrão selecionadas que não podem ser desinstaladas do aparelho. Você não poderá usar aplicações desativadas.

Inserir texto

Layout do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você inserir texto para enviar e-mails, criar notas e mais.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

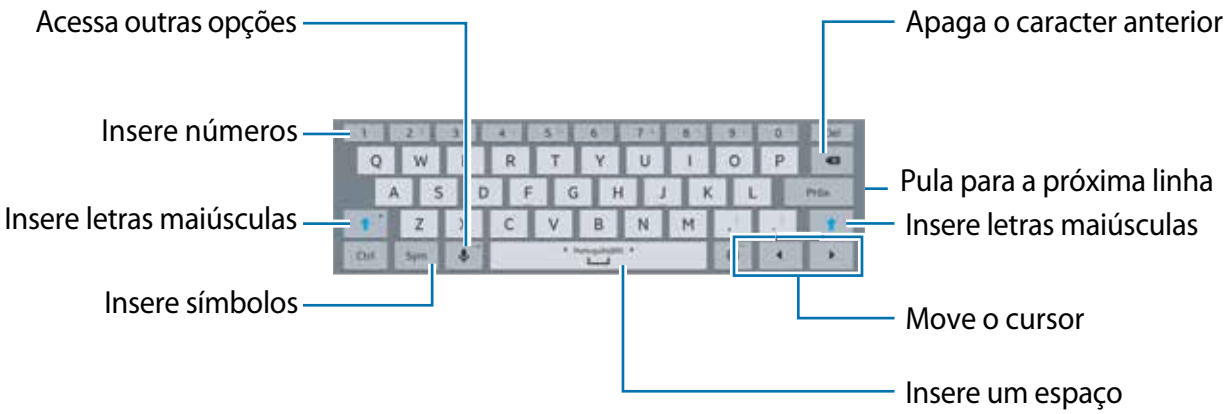

Configurar idiomas de entrada

Toque em ⚙ → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione os idiomas para utilizar. Se você selecionou dois ou mais idiomas, você poderá alterar os idiomas ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Usar as funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone pressionado e use as seguintes opções: Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone dependendo da última função que foi utilizada.

- : insere texto por voz.

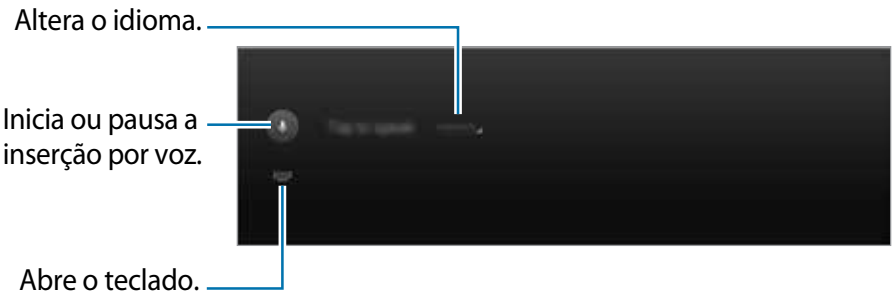

Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou dados móveis esteja conectada antes de usar esta função.

- : muda para o modo manuscrito.

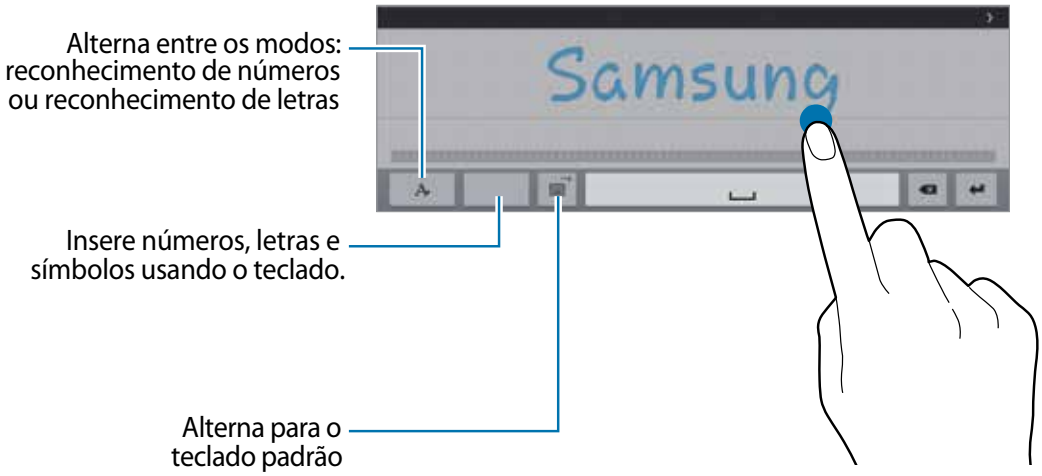
Alterna entre os modos: reconhecimento de números ou reconhecimento de letras
Insere números, letras e símbolos usando o teclado.
Alterna para o teclado padrão
Samsung

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- : adiciona um item da área de transferência.
- : define opções para o teclado.
- : insere emoticons.
- : alterna o teclado suspenso. Você pode mover o teclado para outra localização ao arrastar .

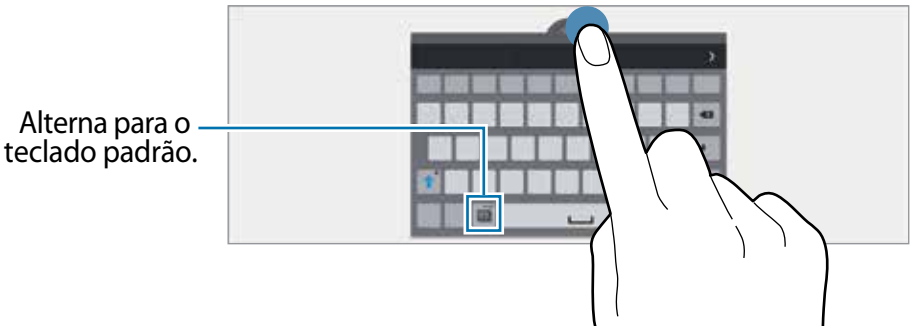

Copiar e colar

1 Toque e mantenha pressionado um texto.

2 Arraste ou para selecionar o texto desejado ou toque em **Seleciona.** para selecionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Colar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

4 Posicione o cursor onde o texto será inserido e depois toque em → **Colar**.

Capturar tela

Capture a tela enquanto utiliza o aparelho.

Mantenha as teclas Início e Ligar pressionadas simultaneamente. A imagem é salva em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → pasta **Screenshots**. Após capturar, você pode editar a imagem e compartilhar com outros ao selecioná-la na barra de notificações.

Você também pode captuar a tela utilizando outros métodos.

Não é possível capturar a tela enquanto utiliza algumas aplicações.

Meus Arquivos

Sobre Meus arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no tablet, incluindo imagens, vídeos, músicas e clips.

Toque em **Meus Arq.** na Tela de aplicações. Ou toque em na tela inicial clássica.

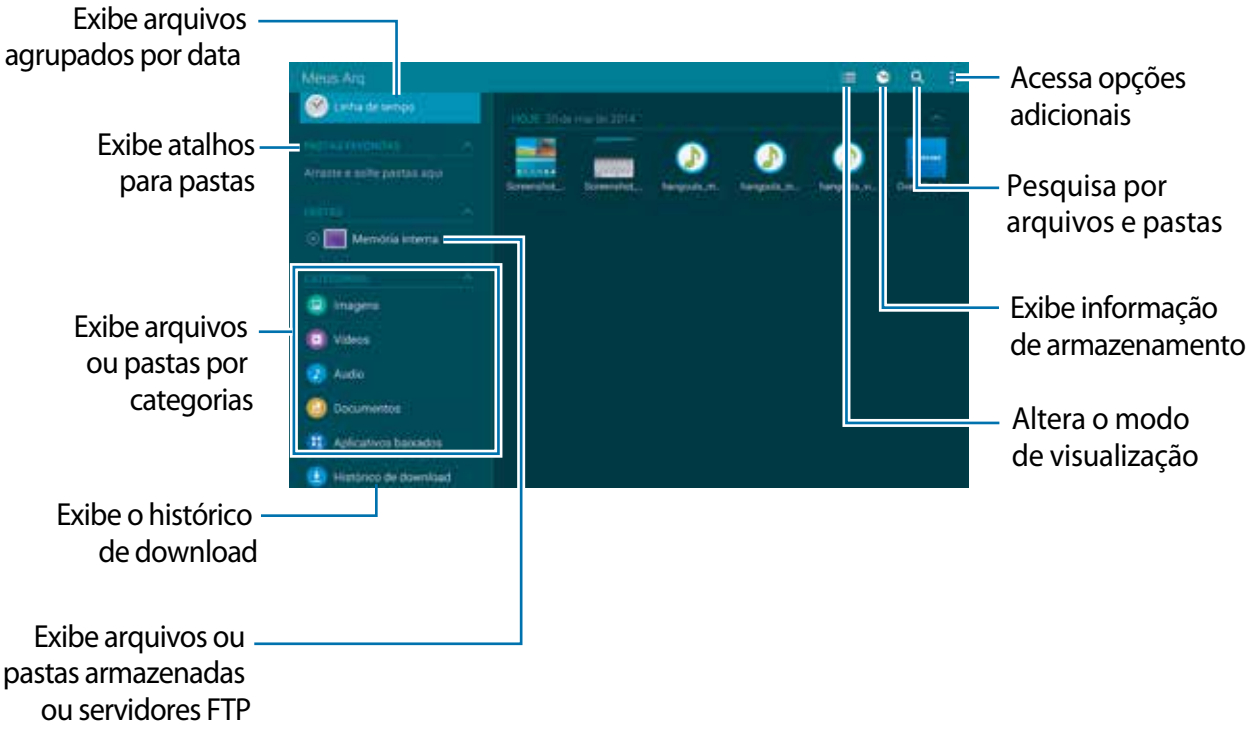
Exibe arquivos agrupados por data
Exibe atalhos para pastas
Exibe arquivos ou pastas por categorias
Exibe o histórico de download
Exibe arquivos ou pastas armazenadas ou servidores FTP
Acessa opções adicionais
Pesquisa por arquivos e pastas
Exibe informação de armazenamento
Altera o modo de visualização

Toque em e use as seguintes funções:

- **Selecionar**: selecione arquivos e pastas para aplicar opções.
- **Excluir**: apaga um ou mais arquivos ou pastas.
- **Adicionar FTP**: adiciona um atalho de servidor FTP em **PASTAS**.
- **Procurar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que possuem o compartilhamento de mídia ativado.
- **Opções de visualização**: altera as opções de visualização de arquivo.

Visualizar arquivos

Toque em **Meus Arq.** na Tela de aplicações.

Selecione uma pasta, toque em e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona arquivos ou pastas.
- **Ordenar por**: ordena arquivos ou pastas.
- **Adicionar pastas favoritas**: adicione um atalho para a pasta em **PASTAS FAVORITAS**.
- **Excluir**: apaga um ou mais arquivos ou pastas.
- **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho à pasta na tela Inicial.
- **Adicionar FTP**: adiciona um atalho ao servidor FTP em **PASTAS**.
- **Procurar dispositivos nas proximidades**: pesquisa por dispositivos que tenham o compartilhamento de mídia ativo.

- **Opções de visualização**: altera as opções de exibição do arquivo.

Mantenha pressionado um arquivo ou pasta e depois use uma das seguintes opções:

- : envia arquivos ou compartilha-os.
- : apaga arquivos ou pastas.
- : move arquivos ou pastas para outra pasta.
- : copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Adic. atalho à tela inicial**: adiciona um atalho para a pasta ou arquivo na Tela inicial.
- → **Compactar:** comprime arquivos ou pastas para criar um arquivo zip.
- → **Detalhes**: exibe detalhes de arquivos ou pastas.

Usar a função Economia de energia

Modo Economia de energia

Economize energia da bateria ao limitar as funções do tablet.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Economia de energia** e depois arraste o botão **Modo de economia de energia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Econ. de energia** para ativá-la.

Selecione uma das seguintes opções:

- **Restringe o desempenho**: limita várias opções, tais como desligar a luz de fundo da tecla de aplicativos recentes e da tecla Voltar.
- **Modo de escala de cinza**: exibe cores na tela em tons de cinza.

Modo Ultra Economia de energia

Use esse modo para prolongar a energia da bateria do tablet. No modo ultra economia de energia, o tablet executará as seguintes opções:

- Exibição de cores na tela com tons de cinza.
- Restringe as aplicações disponíveis para somente aplicações essenciais e disponíveis.
- Desativa as funções Wi-Fi e Bluetooth.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Economia de energia** → **Modo de Ultra economia** e depois arraste o botão **Modo de Ultra Economia** para a direita. Ou abra o painel de configurações rápidas e toque em **Ultra economia** para ativá-la.

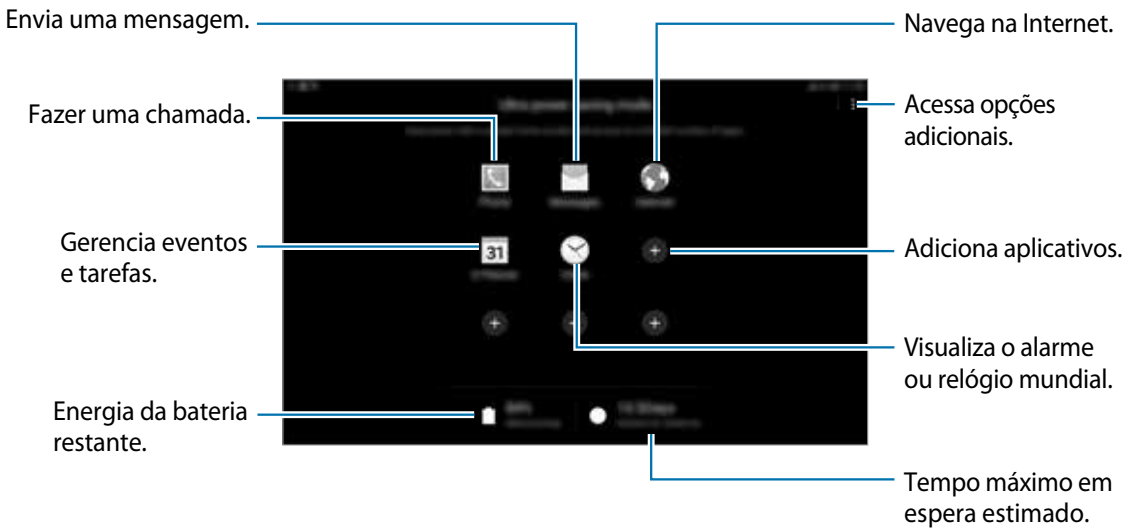

Para adicionar uma aplicação à Tela inicial toque em e selecione uma aplicação.

Para desativar a função ultra economia de energia toque em → **Desativar o Modo baixo consumo**.

Para alterar as configurações de conexão de rede, toque em → **Configurações**.

O tempo máximo de inatividade estimado exibe o tempo restante antes que a energia da bateria esgote se o tablet não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações e condições de operação de seu tablet.

Ver informações da ajuda

Para acessar informações de ajuda para uma aplicação enquanto utiliza outra, toque em → **Ajuda**.

Para acessar as informações de ajuda para aprender como utilizar o tablet e as aplicações, na Tela de aplicações toque em **Ajuda**.

- Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- Certifique-se de que a rede Wi-Fi ou dados móveis esteja conectada antes de usar esta função.

Conexões de rede

Dados móveis

Conecte o dispositivo a uma rede móvel para usar a internet ou compartilhe arquivos de mídia com outros dispositivos.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Mais redes** → **Redes móveis** e depois marque **Dados móveis**. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Dados móveis** para ativar.

Wi-Fi

Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a internet ou compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

- Certifique-se de que a conexão Wi-Fi está ativada antes de utilizar aplicativos que necessitem de rede.
- Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando não estiver utilizando-o.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**. Ou abra o painel de configuração rápida e mantenha pressionado **Wi-Fi**. Deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas. As redes que solicitam uma senha aparecem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **Conectar**. Depois que o dispositivo conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conectará automaticamente a ela sempre que estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** no final da lista de redes disponíveis. Insira o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Ativar Wi-Fi Passpoint

O Wi-Fi Passpoint permite que o dispositivo pesquise e conecte a uma rede Wi-Fi certificada. Você pode usar a função Passpoint para conectar a redes Wi-Fi públicas que suportam autenticação automatizada.

Ao se deslocar para uma nova localização, ela pesquisará e conectará a outra rede Wi-Fi certificada.

Essa função pode estar indisponível dependendo do seu país.

Toque em ⋮ → **Avançado** e depois marque **Passpoint**.

Usar a troca de rede inteligente

Use essa função para manter uma conexão de rede estável ao navegar por páginas da internet, baixar conteúdo e mais.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois marque **Troca de rede inteligente**. O dispositivo alterna automaticamente de uma rede Wi-Fi para uma rede móvel quando a rede Wi-Fi atual estiver fraca ou instável. Quando o sinal de rede Wi-Fi se torna forte, o dispositivo alterna de uma rede móvel para uma rede Wi-Fi.

Usar o Acelerador de download

Use essa função para baixar grandes arquivos via Wi-Fi e redes móveis simultaneamente. Um sinal Wi-Fi forte oferecerá uma velocidade de download mais rápida.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Acelerador de download** e depois deslize o seletor **Acelerador de download** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Aceler. download** para ativar.

- Cobranças adicionais poderão ser geradas ao baixar arquivos através de uma rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o dispositivo poderá se aquecer. Se o dispositivo exceder uma temperatura definida, a função se desativará.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi tenham velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o tablet poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Essa função suporta somente Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) 1,1. A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como: HTTPS ou FTP.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Sobre Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Use essa função para compartilhar a rede móvel do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma conexão internet estiver disponível. Conexões podem ser feitas via: Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.

Usar o roteador Wi-Fi

Use seu tablet como um roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de dados de seu tablet com outros dispositivos.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** → **Roteador Wi-Fi**.

2 Deslize o seletor **Roteador Wi-Fi** para a direita.

- aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma senha para ponto de acesso, toque em e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **Salvar**.

3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu tablet na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Marque Ancoragem USB.

Compartilhe a conexão de dados móveis com um computador através de um cabo USB.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

3 Marque **Ancoragem USB**.

aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

4 No computador, use a conexão de rede móvel do dispositivo.

Toque em Ancoragem Bluetooth.

Compartilhe a conexão de dados do tablet com outros dispositivos via Bluetooth. Certifique-se que o computador com o qual você se conectou suporta a função Bluetooth.

1 Pareie seu dispositivo com outro dispositivo via Bluetooth.

2 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Toque em **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo conectado: abra a tela de configurações Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

aparece no barra de status quando os dois dispositivos estão conectados.

5 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Os métodos de conexão podem variar dependendo dos dispositivos conectados.

Internet

Navegar por páginas da internet

1 Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque no ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do campo de endereço da internet.

3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**. Para pesquisar por voz na internet, toque em 🎤.

Para ver a barra de notificações, deslize seu dedo para baixo lentamente na tela.

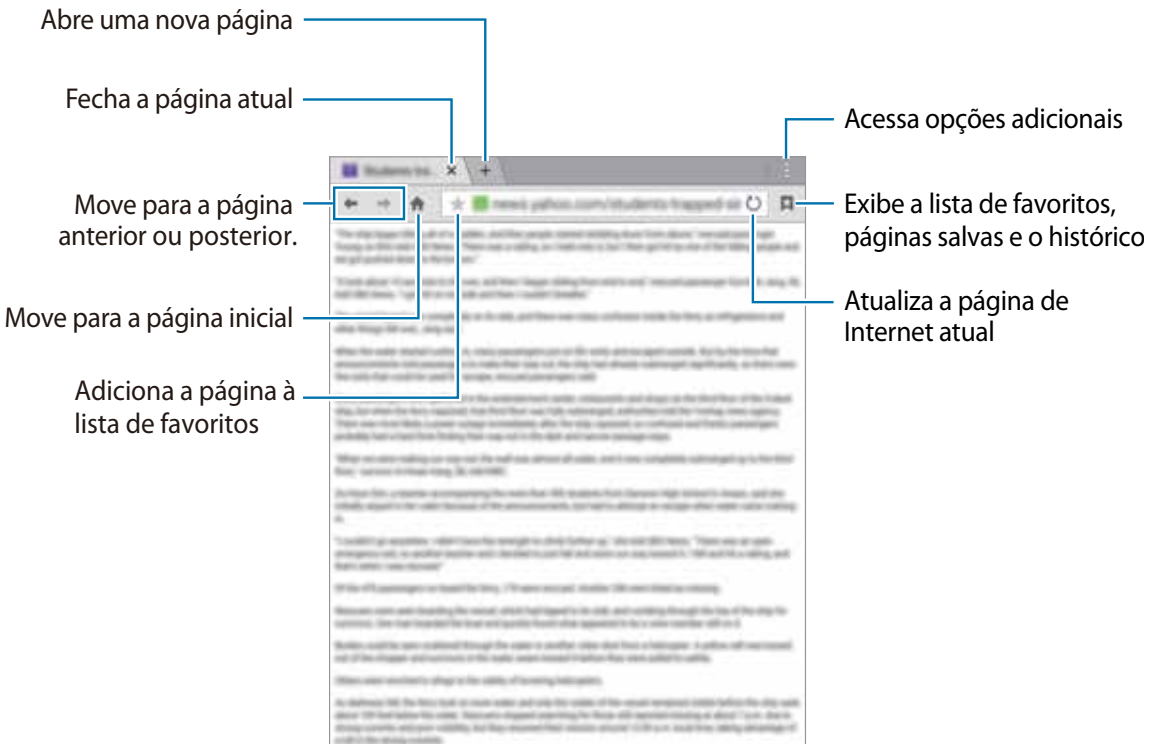
Abre uma nova página
Fecha a página atual
Move para a página anterior ou posterior.
Move para a página inicial
Adiciona a página à lista de favoritos
Acessa opções adicionais
Exibe a lista de favoritos, páginas salvas e o histórico
Atualiza a página de Internet atual

Definir página inicial

Toque em **Internet** na tela de aplicações.

Toque em ⋮ → **Configurações** → **Definir página inicial**, e selecione uma das seguintes opções:

- **Página padrão**: define a página da web como sua página inicial.
- **Página atual**: define a página atual como sua página inicial.
- **Sites mais visitados**: define a lista de páginas mais visitadas como sua página inicial.
- **Outros**: define uma página pré-definida como sua página inicial.

Enquanto acessa uma página, toque em ⌂ para abrir a página inicial.

Gerenciar o histórico de páginas da internet

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Toque em ★ → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas da internet visitadas recentemente.

Para limpar o histórico, toque em ★ → **Histórico** → **Editar** → 🕘 → **OK**.

Para apagar páginas da internet do histórico, toque em ★ → **Histórico** → **Editar** → ⋮ → **Selecionar**, selecione páginas da internet para apagar e depois toque em 🗑.

Movimentos e funções de usabilidade

Movimentos e gestos

Agitar excessivamente ou impactos no tablet podem resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Silenciar/Pausar

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Movimentos** e depois deslize o botão **Silenciar/pausar** para a direita.

Cobrindo a tela com a mão

Cubra a tela com a palma para silenciar chamadas, alarmes ou para pausar a reprodução de mídia.

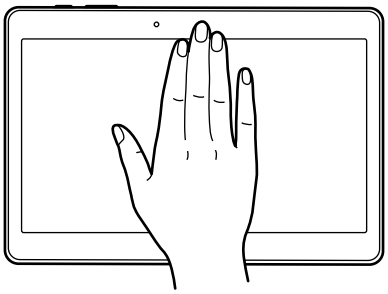

Pausa inteligente

A reprodução pausa automaticamente quando você afasta os olhos da tela. E reinicia quando você olha para a tela novamente.

Toque em **Silenciar/pausar** → **Pausa inteligente**.

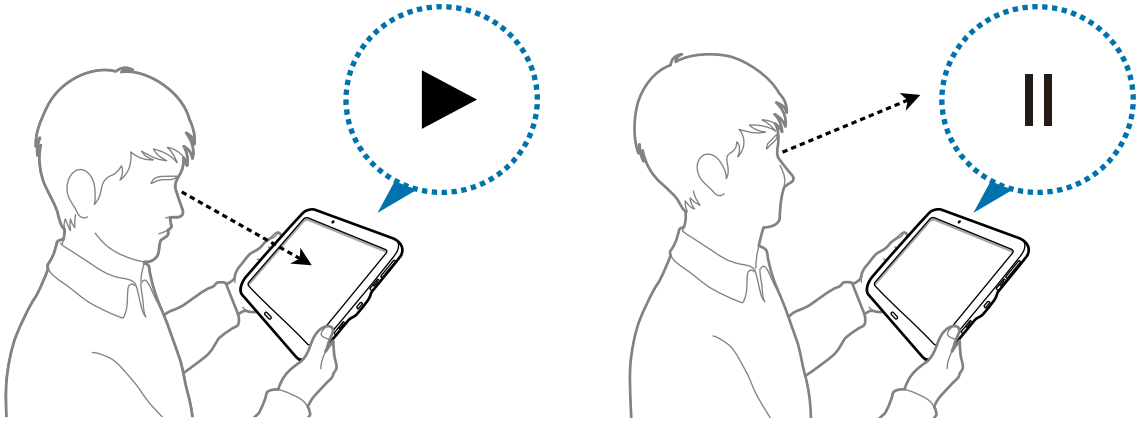

Capturar tela

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Movimentos** e depois deslize o botão **Deslize com a palma para capturar** para a direita.

Posicione a lateral de sua mão na tela e passe a mão através da tela da direita para a esquerda ou vice-versa para capturar uma tela. A imagem é salva na pasto **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Screenshots**.

Não é possível capturar uma tela enquanto estiver utilizando algumas aplicações.

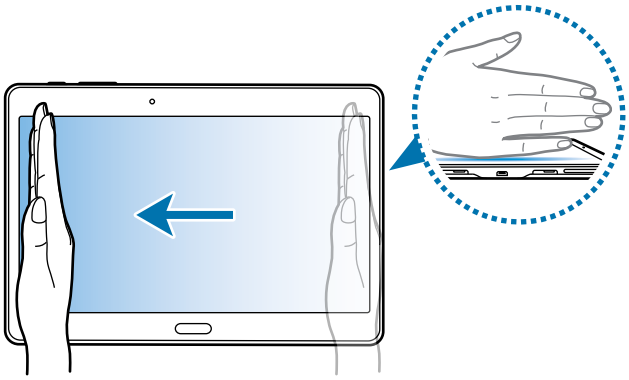

Multi janela

Sobre o Multi janela

Use esta função para iniciar duas aplicações na tela ao mesmo tempo. Você pode usar esta função para ver e-mails ou usar a Internet enquanto reproduz um vídeo simultaneamente.

Iniciar o Multi janela

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Ou abra o painel de notificações e toque em **Multi janela** para ativá-lo.

2 Deslize seu dedo a partir da borda direita em direção ao centro da tela. Ou mantenha pressionado ⮌.

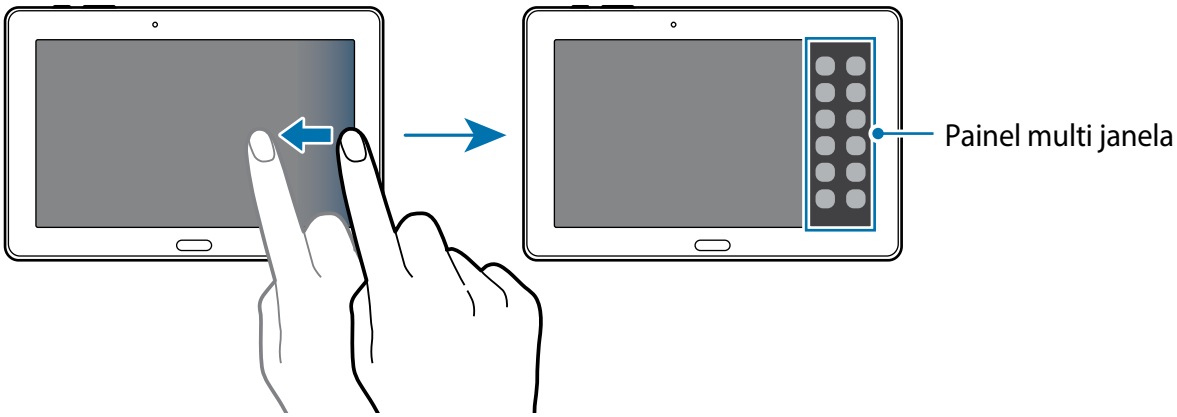

3 Mantenha um ícone de aplicação pressionado para iniciar o painel Multi janela em seguida arraste para uma tela. Solte o ícone quando a tela ficar azul.

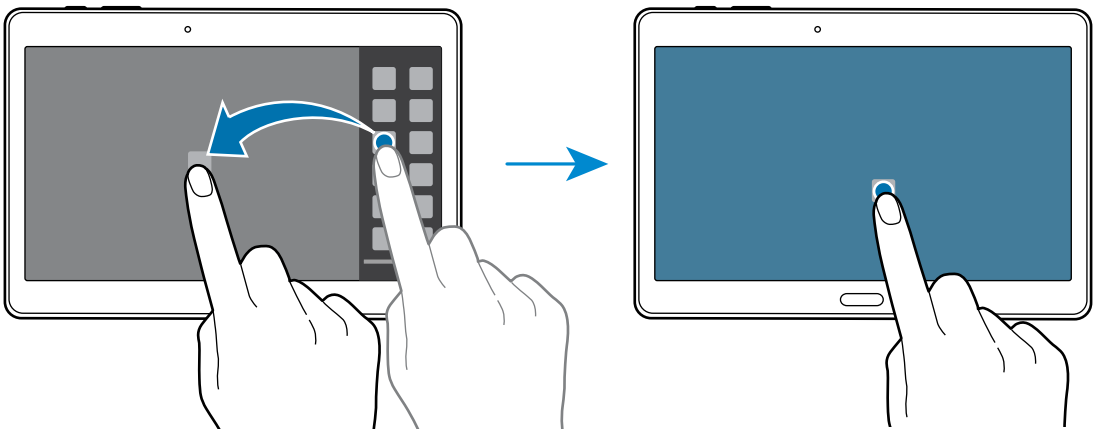

4 Mantenha um ícone de aplicação pressionado para iniciar o painel Multi janela e depois arraste-o para um novo local.

Ícones de aplicações marcados com podem ser iniciados em janelas separadas na tela ao mesmo tempo.

Criar uma combinação Multi Janela

Use essa função para salvar a combinação das aplicações Multi janela em execução.

1 Iniciar duas aplicações em uma tela dividida Multi janela.

2 No painel Multi janela, toque em → **Criar**.

A combinação Multi janela é adicionada ao painel Multi janela, toque em → **Editar** selecione uma combinação e em seguida toque em **Conc.**

Ajustar o tamanho da janela

Arraste o círculo entre as janelas de aplicação em qualquer direção para ajustar o tamanho das janelas.

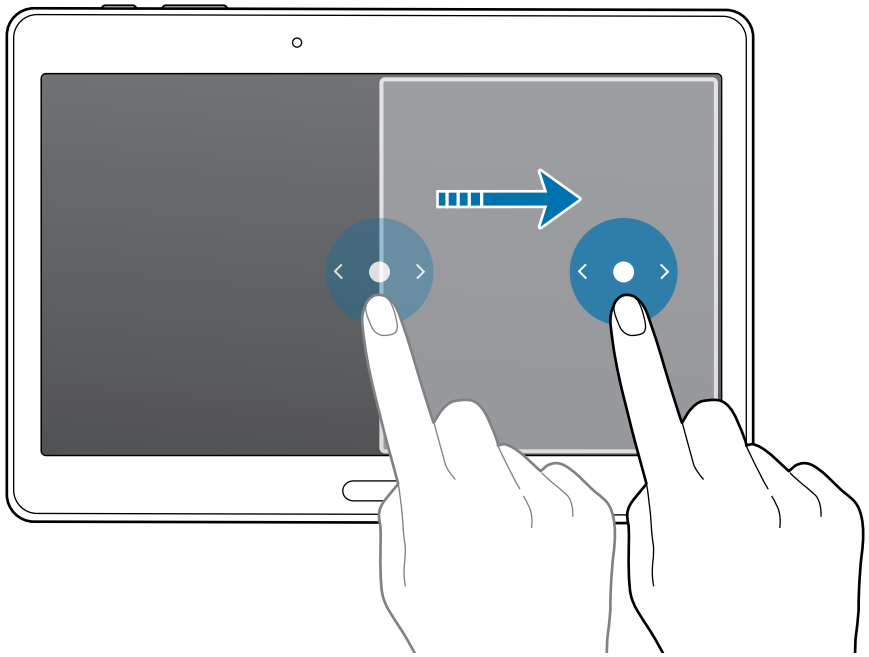

Utilizando as opções do Multi janela

Ao utilizar aplicações do Multi janela, selecione a janela de aplicação e um quadro azul em volta irá aparecer. Toque o círculo entre as janelas de aplicação para acessar as seguintes opções:

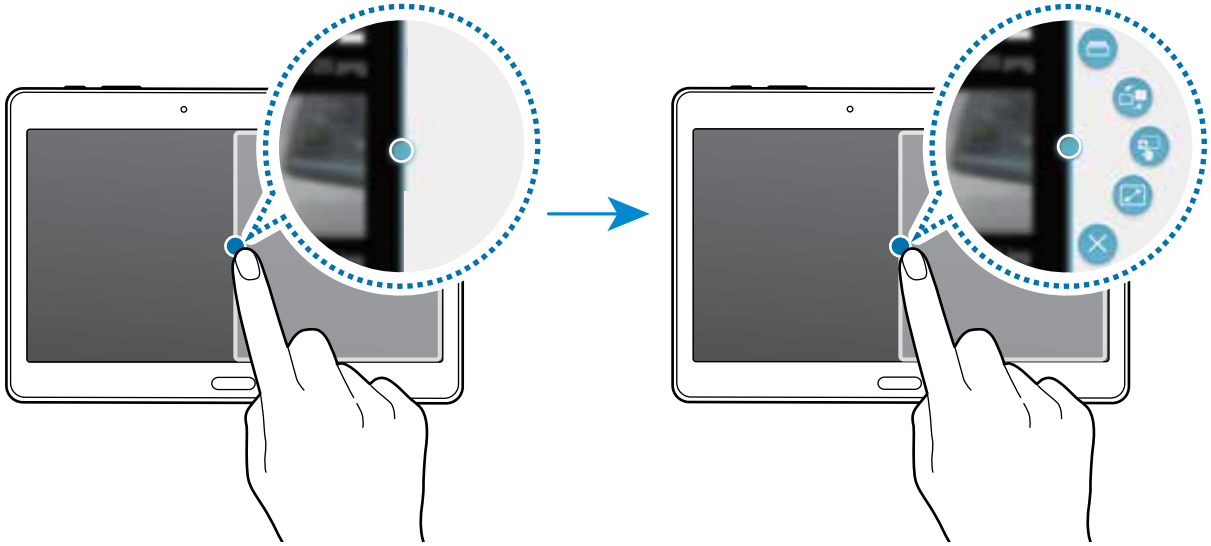

- : abre uma lista de aplicações utilizadas recentemente na janela selecionada.
- : inverte as localizações das aplicações Multi janela.
- : compartilha itens como: imagens, texto ou links entre janelas de aplicações ao arrastá-los e soltá-los.

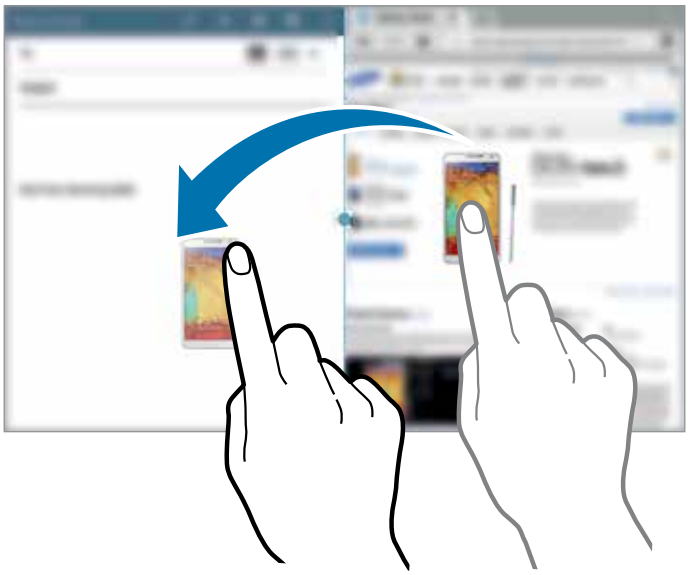

Algumas aplicações poderão não suportar essa função.

- : Maximiza a janela.
- : fecha a aplicação.

Reordenar aplicações com a lista Multi janela.

Você pode reordenar as aplicações da lista Multi janela.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Multi janela** para a direita. Ou abra o painel de notificações e toque em **Multi janela** para ativá-la.

2 No painel Multi janela, toque em ⋮ → **Editar**.
O tablet exibe as aplicações disponíveis que você pode utilizar na lista Multi janela.

3 Mantenha um ícone de aplicação pressionado e arraste-o para o painel Multi janela.

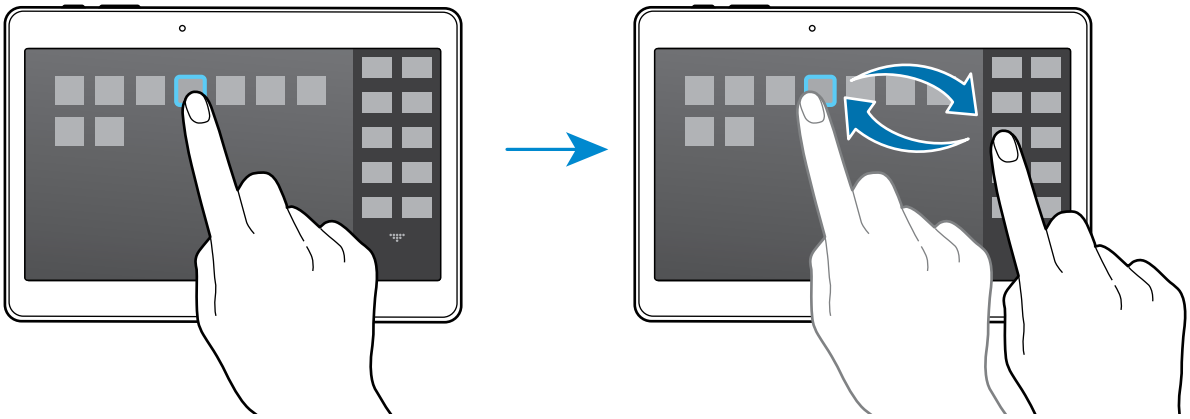

4 Toque em **Conc**.

Caixa de ferramentas

Você poderá iniciar várias aplicações facilmente através do ícone caixa de ferramentas enquanto utiliza outras aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramentas** para a direita. Ou abra o painel de notificações e toque em **Caixa ferram.** para ativá-la. O ícone ⋯ aparecerá na tela.

Para iniciar uma aplicação, toque em ⋯ e selecione uma aplicação.

Para mover o ícone da caixa de ferramentas, toque em ⋯ e depois arraste-o para outra localização.

Para alterar a aplicação que está na caixa de ferramentas, mantenha pressionado ⋯ e depois arraste-o para **Editar**.

Para ocultar o ícone caixa de ferramentas, toque e mantenha pressionado ⋯ e depois arraste-o para **Remover**.

Aumentar a sensibilidade ao toque

Use essa função para utilizar o touch screen enquanto usa luvas.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Visor** e depois marque **Aumentar sensib. ao toque**. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Sensib. ao toque** para ativá-la.

- Use luvas de couro para melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão não ser reconhecidos.
- Para melhores resultados, toque na tela com firmeza enquanto usa luvas.
- Esta função pode não funcionar na janela do S View.

Personalizando

Gerenciar a Tela inicial e a Tela de aplicações

Gerenciar a Tela inicial clássica

Adicionar itens

Mantenha pressionada uma aplicação ou uma pasta da Tela de aplicações e depois arraste-a para a tela inicial clássica.

Para adicionar widgets, na Tela inicial clássica, mantenha uma área vazia pressionada, toque em **Widgets**, mantenha um widget pressionado e depois arraste-o para a Tela inicial clássica.

Mover e remover um item

Mantenha pressionado um item da Tela inicial e depois arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Você também pode mover aplicações frequentemente utilizadas para a área de atalhos na parte inferior da Tela inicial.

Para remover um item, mantenha o item pressionado. Depois arraste-o para **Remover** que aparece no topo da tela.

Criar uma pasta

1. Na Tela inicial, mantenha uma aplicação pressionada e depois arraste-a para **Criar pasta** que aparece na parte superior da tela.
2. Insira o nome da pasta
3. Toque em , selecione as aplicações para serem movidas para a pasta e depois toque em **OK**.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione uma pasta existente e toque no campo do nome para modificá-lo, depois toque em **OK.**

Para alterar a cor da pasta, selecione uma e toque em , em seguida selecione uma cor.

Para mover aplicativos para a pasta, mantenha um aplicativo pressionado e arraste para a pasta.

Para mover um aplicativo de uma pasta, selecione a pasta, mantenha a aplicação pressioanada e arraste-a para o novo local.

Gerenciar painéis

Mantenha pressionada uma área na Tela inicial para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, pince a tela, percorra para a esquerda até o último painel e depois toque em .

Para mover um painel, mantenha pressionada uma pré-visualização de um painel e depois arraste-a para uma nova localização.

Para remover um painel, mantenha uma pré-visualização de painel pressionada e depois arraste-a para **Remover** no topo da tela.

Para definir um painel como Tela inicial principal, toque em .

Gerenciar a Tela inicial de conteúdo

Adicionar um widget ou painel

1 Junte dois dedos na tela inicial de conteúdo.

2 Na tela de Widgets, selecione um painel para editar ou toque em + para criar um novo painel(❶). Selecione widgets para adicionar ao painel na parte inferior da tela (❷).

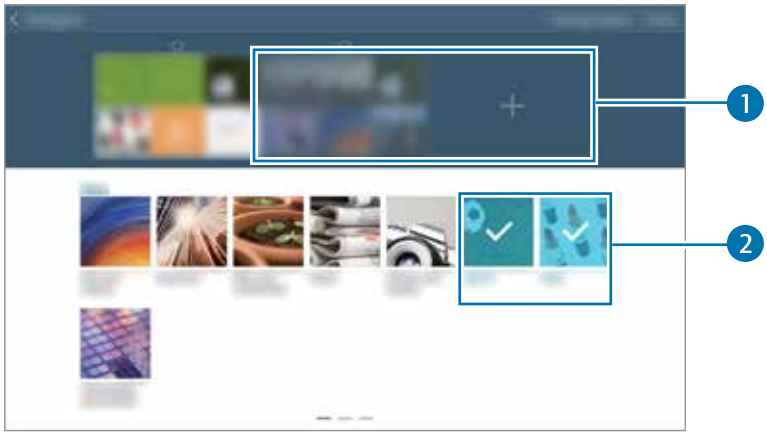

Percorra para esquerda ou direita no painel inferior para ver mais widgets.

3 Toque em **OK**.

Ajustar o tamanho do widget

1 Na tela inicial de conteúdo, mantenha um widget que deseja redimensionar pressionado.

2 Ajuste o tamanho dele ao arrastar a moldura em volta.

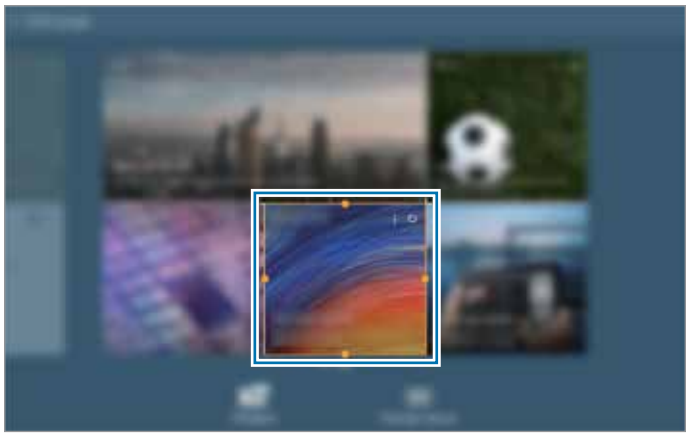

3 Toque em ⮌ para salvar a alteração.

Mover um widget

1 Na tela inicial de conteúdo, mantenha um widget pressionado.

Para dispor o widget no painel atual em locais aleatórios, toque em **Alterar layout**.

Remover um painel

1 Junte dois dedos na tela inicial de conteúdo.

2 Na tela de Widgets, mantenha um painel pressionado para remover.

3 Arraste o painel para a lixeira que aparece no topo da tela.

Ao menos um painel deve permanecer na tela inicial de conteúdo.

Gerenciar a Tela de plicações

Alterar modo de visualização

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Tipo de visualização** e selecione um método de organização.

Ocultar aplicativos

Oculta aplicações que você não deseja ver na Tela de aplicações.

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicativos**, selecione as aplicações, em seguida toque em **OK**.

Para mostrar aplicativos ocultos, toque em ⋮ → **Mostrar aplicativos ocultos**, selecione as aplicações e depois toque em **OK**.

Mover itens

Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para a lateral da tela.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que aparecerá no topo da tela.

Você pode mover pastas somente no painel de pastas.

Criar pastas

1. Na tela de aplicações, toque em ⋮ → **Criar pasta**.
2. Insira o nome da pasta
3. Toque em +, selecione as aplicações para serem movidas para a pasta e depois toque em **OK**.

Gerenciar pastas

Para renomear uma pasta, selecione-a e em seguida toque no campo do nome. Insira um novo nome e toque em **OK**.

Para alterar a cor da pasta, selecione-a e toque em ⋮, em seguida selecione uma cor.

Para mover aplicativos para a pasta, toque em → **Editar,** mantenha um aplicativo pressionado e arraste-o para a pasta.

Para mover um aplicativo de uma pasta, toque em → **Editar,** selecione a pasta, mantenha a aplicação pressionada e arraste-a para o novo painel. Se você mover a aplicação de uma pasta para o painel de pastas, uma nova pasta será criada.

Para mover uma pasta, toque em → **Editar,** mantenha a pasta pressionada e arraste-a para um novo local.

Configurar papéis de parede e toques

Definir um papel de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada em seu aparelho como papel de parede para a Tela inicial clássica ou para a tela de bloqueio.

1 Na Tela inicial mantenha pressionado um espaço vazio e depois toque em **Papéis de parede**, Ou na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Papel de parede**.

2 Selecione uma tela para alterar ou aplicar um papel de parede.

3 Percorra para a esquerda ou para a direita e selecione uma das imagens exibidas na parte inferior da tela.

Para selecionar fotos tiradas pela câmera ou outras imagens, toque em **Mais imagens.**

4 Toque em **Definir papel de parede** ou **Concluído**.

Alterar o toque de chamada

Altere o toque para chamadas e notificações.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Som**.

Para definir toque de chamada, toque em **Toques**, selecione um, e toque em **OK**. Para usar uma música armazenada no aparelho ou em sua conta como toque de chamada, toque em **Adicionar**.

Para definir toques de notificação, toque em **Notificações**, selecione um, e toque em **OK**.

Alterar o método de bloqueio de tela

Você pode alterar o modo de bloqueio da tela para prevenir que outras pessoas acessem seus dados pessoais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** e depois selecione um método de bloqueio de tela. O aparelho solicita um código de desbloqueio sempre que desbloqueá-lo.

Se o código de desbloqueio for esquecido, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung para restaurar as configurações.

Padrão

Desenhe um padrão ao ligar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para confirmá-lo. Defina um PIN de segurança para desbloquear a tela quando você esquecer o padrão.

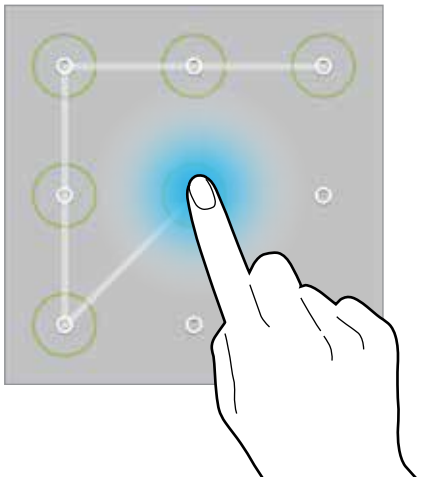

Impressão digital

Registre suas digitais para desbloquear a tela.

PIN

Um PIN consiste somente de números. Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para confirmá-la.

Senha

Uma senha consiste em caracteres e números. Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para confirmar.

Impressão digital

Para melhor reconhecimento de impressão digital

Ao digitalizar suas impressões digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O botão Início contém um sensor de reconhecimento de impressões digitais. Verifique se o botão Início não está riscado ou danificado por objetos metálicos, como: moedas, chaves e colares.
- O protetor de tela fornecido com o dispositivo pode causar mau funcionamento do sensor de reconhecimento de impressões digitais. Remova o protetor de tela para melhorar a sensibilidade de impressão digital.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de impressões digitais e seus dedos estejam limpos e secos.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais que estejam afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O dispositivo pode não reconhecer as impressões digitais de dedos pequenos ou finos.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre impressões digitais da mão usada mais frequentemente para executar tarefas no dispositivo.
- Não arraste o dedo muito rápido ou muito devagar. Deslize o dedo a uma velocidade moderada para permitir que o tablet o reconheça.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no tablet. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar impressões digitais

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

2 Se estiver registrando mais impressões digitais, uma janela suspensa de reconhecimento de impressões digitais aparecerá. Digitalize a impressão digital registrada no dispositivo e toque em +.

3 Coloque o dedo na área de impressão digital na parte inferior central da tela.

4 Mantenha pressionada a tela na área de impressão digital e, em seguida, arraste o dedo para baixo sobre o botão Início.

Repita esta ação usando o mesmo dedo até que a impressão digital esteja registrada.

Se você dobrar o dedo ou usar a ponta do dedo, o tablet poderá não reconhecer as suas impressões digitais.

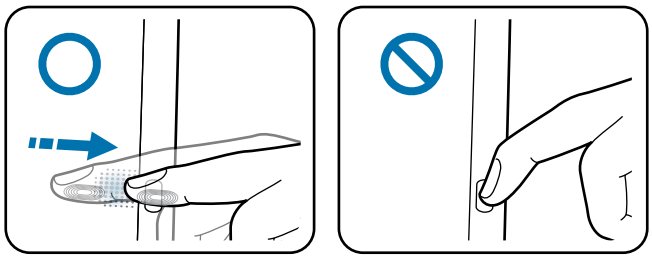

5 Se uma janela suspensa aparecer solicitando uma senha, digite a senha alternativa, toque em **Continuar**, digite a senha alternativa novamente para confirmar e, em seguida, toque em **OK**. Você pode usar a senha alternativa ao invés de digitalizar suas impressões digitais.

6 Se uma janela suspensa de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **OK** → **Impressão digital**. Você pode usar suas digitais para desbloquear a tela.

Gerenciar as impressões digitais registradas

Você pode apagar ou renomear suas impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Leitor digital** → **Gerenciador imp. digital**.

Para apagar impressões digitais toque em → **Remover registro**, selecione impressões digitais e depois toque em → **OK**.

Para renomear uma impressão digital, toque em → **Selecionar**, selecione uma impressão digital, toque em e depois insira um novo nome e depois toque em **OK**.

Alterar a senha alternativa

Você pode alterar a senha alternativa que usa para a digitalização de suas impressões digitais.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Leitor digital** → **Alterar senha alternativa**.

2 Insira a senha atual alternativa e toque em **OK**.

3 Insira uma nova senha e toque em **Continuar**.

4 Insira a senha novamente e toque em **OK**.

Desbloquear a tela com impressões digitais

Você pode desbloquear a tela com as impressões digitais registradas.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Leitor digital** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**. Ou, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Impressão digital**.

Confirmar a senha da conta Samsung

Use as impressões digitais para confirmar a senha da sua conta Samsung. Você pode usar uma impressão digital ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Samsung Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Leitor digital** → **Verifique a Conta Samsung** e depois deslize o seletor **Verifique a Conta Samsung** para a direita. Insira sua senha da conta Samsung e toque em **OK**.

Modo privado

Sobre o modo privado

Utilize este modo para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem conteúdos específicos como: imagens e documentos armazenados no dispositivo. Você pode salvar o conteúdo em um local específico e desativar o modo privado para ocultar itens com segurança.

Ocultar conteúdo

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para ativá-lo.
Ao ativar o modo privado pela primeira vez, defina um modo de desbloqueio e um PIN de segurança.

2 Digite o código de desbloqueio do modo privado.
Quando este modo estiver ativo, aparecerá no topo da tela.

3 Selecione arquivos para ocultar em Meus Arquivos, e depois toque em → **Mover para o Modo Privado**.
Os itens que são movidos para o modo privado aparecem com .

4 Depois de selecionar os itens para ocultar, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a esquerda. Ou abra o painel de configuração rápida e toque em **Modo privado** para desativá-lo.
Os itens selecionados desaparecerão da tela.

Certifique-se de que todos os arquivos estejam salvos ou movidos corretamente antes de desativar o modo privado.

Visualizar o conteúdo oculto

Você só pode visualizar itens ocultos quando o modo privado estiver ativo.

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** e depois deslize o seletor **Modo privado** para a direita. Ou abra o painel de configuração rápida e ative o **Modo privado**.

2 Digite o código de desbloqueio do modo privado.

3 Na tela de Aplicações, toque em **Meus Arq.** → **Privado**.
Todos os itens movidos para o modo privado aparecerão na tela.

Definir múltiplos perfis de usuários

Defina perfis de usuários para cada um usar configurações personalizadas. Você também pode definir perfis com restrição de uso do aparelho.

Definindo um perfil

Ao definir um perfil, muitos usuários podem compartilhar o mesmo aparelho sem afetar as configurações pessoais do outro, como contas de email, papéis de parede preferidos e mais.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Usuários**.

2 Toque em + → **Usuário** → **OK** → **Config. agora**.

3 Sigas as instruções na tela para completar a configuração do perfil.

Definir um perfil com uso restrito

Ao definir esse perfil, o usuário pode usar suas configurações personalizadas no dispositivo, mas poderá acessar apenas aplicações e conteúdos permitidos.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Usuários**.

2 Toque em + → **Perfil restrito** → **Configurar bloqueio de tela**.

3 Defina o código de desbloqueio, e selecione os aplicativos e conteúdos que os usuários terão acesso.

Selecionando um perfil no dispositivo

Para selecionar um perfil, toque em ◀ no topo da tela bloqueada. Em seguida, selecione o perfil e desbloqueie o aparelho.

Gerenciando perfis

Quando o perfil do proprietário é selecionado no dispositivo, ele pode apagar os perfis ou alterar as configurações de restrição do perfil.

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Usuários**.

2 Selecione um perfil em **OUTROS USUÁRIOS**.

Toque em 🗑 para apagar o perfil.

Marque ou desmarque os aplicativos e conteúdos para permitir ou restringir que o perfil o acesse.

Transferindo dados do seu aparelho anterior

Usar contas de backups

Você pode transferir dados de seu aparelho anterior para o seu novo dispositivo usando uma conta Google ou Samsung.

Usando o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança de seus dados através do Samsung Kies para restaurar dados em seu dispositivo. Você também pode fazer cópia de segurança de dados para o computador através do Samsung Kies.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas aplicações utilizadas em seu aparelho requerem uma conta registrada. Crie contas para obter a melhor experiência com seu aparelho.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** e selecione um serviço de conta. Depois, siga as instruções em tela para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdos com suas contas, selecione uma conta e marque itens para sincronizar.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Contas**, selecione uma conta em **MINHAS CONTAS**, selecione uma conta a ser removida e depois toque em .

Telefone

Efetuar chamadas

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Toque no teclado, insira um número de telefone e depois toque em para fazer uma chamada de voz ou toque em para fazer uma videochamada. Você também pode fazer chamadas para números de telefone listados em **Grupos**, **Favoritos** e **Contatos**.

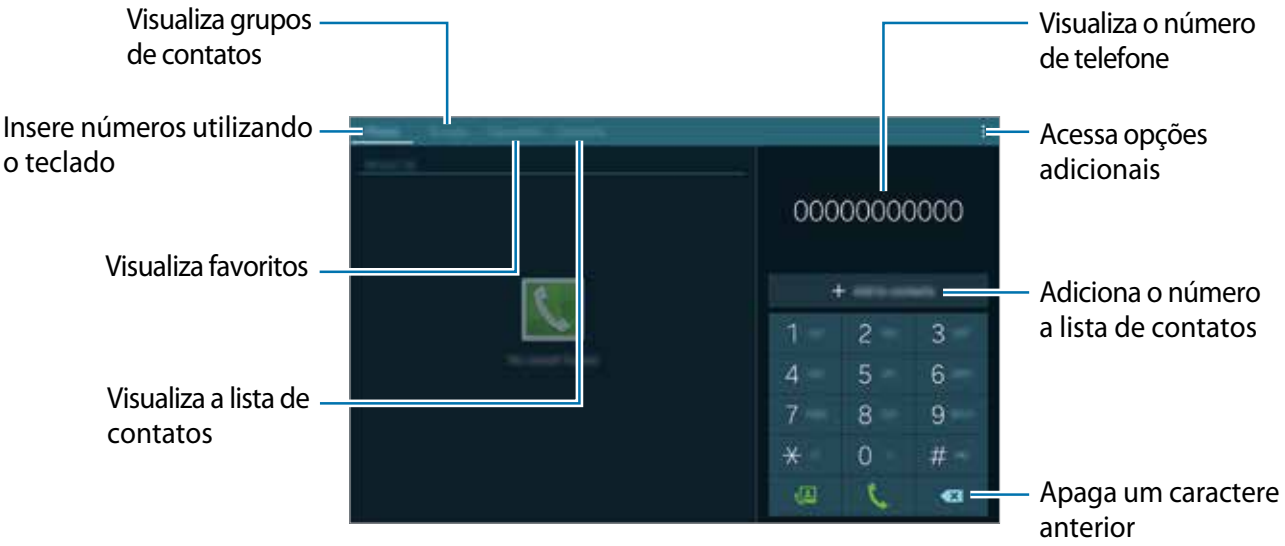
Visualiza grupos de contatos
Insere números utilizando o teclado
Visualiza favoritos
Visualiza a lista de contatos
Visualiza o número de telefone
Acessa opções adicionais
Adiciona o número a lista de contatos
Apaga um caractere anterior
00000000000

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pelas listas de contatos

Toque em **Contatos** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

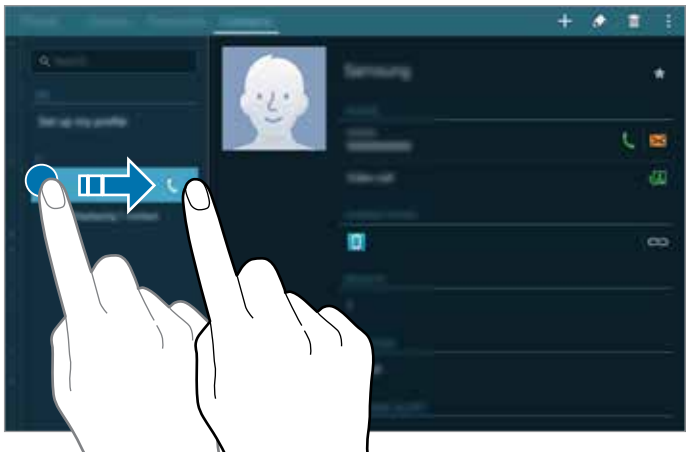

Fazer chamadas através da lista de favoritos

Você pode facilmente ligar para contatos com quem você se comunica frequentemente ao adicioná-los à lista dos contatos favoritos.

Para adicionar contatos à lista de favoritos, toque em **Contatos**, selecione um contato e depois toque em ★.

Para fazer uma chamada com um contato favorito, toque em **Favoritos** e selecione um contato.

Predição de número

Toque em **Telefone**.

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparece. Selecione uma dessas opções para fazer uma chamada.

Discagem rápida

Toque em **Telefone**.

Para discagem rápida mantenha pressionado o dígito correspondente.

Para atribuir um contato à discagem rápida, mantenha pressionada uma discagem rápida no teclado, toque em **OK** e depois selecione um contato. Ou toque em ⋮ → **Config. de discagem rápida**, selecione um número e depois selecione um contato.

Efetuar uma chamada internacional

Toque em **Telefone**.

Mantenha o **0** pressionado até que o sinal de + apareça. Insira o código do país, o código de área, o número de telefone e depois toque em .

Para bloquear chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Mais configurações** → **Restrição de chamadas**. Depois selecione um tipo de chamada e marque **Chamadas internacionais**.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser atendida. Quando a segunda chamada for recebida, a primeira chamada será colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando uma chamada for recebida, arraste para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem quando uma chamada recebida for rejeitada, arraste a barra de mensagens para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Mensagens de recusa.** → +.

Rejeitar chamadas de números indesejados automaticamente

1 Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Config. de chamadas** → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática**.

3 Toque em **Lista de rejeição automática** → +, insira um número e atribua uma categoria.

4 Toque em **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, na Tela de aplicações toque em **Telefone** → **Telefone** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante chamadas

Durante uma chamada de voz

As seguintes ações estão disponíveis:

- : altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no tablet.
- : ativa o modo arrastar e soltar para compartilhar textos ou imagens.
- : ajusta o volume.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- **Ad. Cham.**: efetua a segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- ⋮ → **Ativar volume extra**: aumenta o volume.
- ⋮ → **Espera**: mantém uma chamada em espera. Toque em ⋮ →**Recuperar** para recuperar a chamada em espera.

- ⋮ → **Contatos**: abra a lista de contatos.
- ⋮ → **Mensagem**: enviar uma mensagem.
- ⋮ → **Configurações**: altera as configurações da chamada.

Ao iniciar aplicações durante uma chamada, uma janela pop-up para a tela de chamadas ( ) aparecerá. Você poderá continuar falando em sua chamada enquanto usa aplicações.

Para mover a janela pop-up, arraste-o para outra localização.

Para retornar para a tela de chamada, toque na janela pop-up.

Compartilhar conteúdo no modo arrastar e soltar

Você pode compartilhar textos ou imagens com o outro participante durante uma chamada ao arrastar um item e soltá-lo na tela da chamada.

Toque em na Tela de chamada. Mantenha pressionado o texto ou a imagem que deseja compartilhar e arraste-o para a tela da chamada.

Se usar aplicações Multi janela durante uma chamada, selecione a janela de aplicação, toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois toque em . Mantenha pressionado o texto ou a imagem que deseja compartilhar e arraste-o para a tela da chamada.

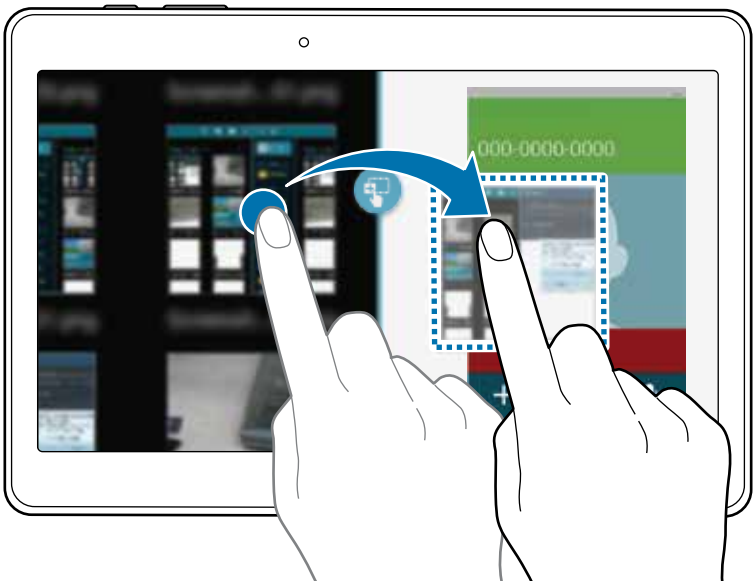

Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no tablet.
- : ajusta o volume.
- **Silenciar**: desativa o microfone para que o outro participante não possa ouvi-lo.
- **Encerrar**: encerra a chamada atual.
- → **Teclado**: abre o teclado.
- → **Fone de ouvido** / **Mudar para telefone**: Altera a saída de som para um fone de ouvido conectado ou para o alto-falante do aparelho.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones de sentimentos à sua imagem.
- → **Exibição de tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho** / **Desat. modo desenho**: ativa ou desativa o modo de exibição de desenho animado.
- → **Ativar câmera dual** / **Desativar câmera dual**: ativa ou desativa a função câmera dupla. Use as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e seus arredores.

Videochamada com o modo câmera dupla fornecerá até 3 minutos. Depois de 3 minutos o tablet desativará a câmera traseira para melhorar o desempenho.

Toque a imagem do outro participante para usar as seguintes funções:

- : aumenta o tamanho da imagem.
- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: faz um vídeo da imagem do outro participante.

Toque a sua imagem para usar as seguintes opções:

- : alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- **Imagem enviada**: selecione uma imagem para exibi-la para o outro participante.

Contatos

Adicionar contatos

Mover contatos de outros dispositivos

Você pode mover contatos de outros dispositivos para o seu tablet.

Criar contatos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Toque em e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

3 Toque em **Salvar**.

Criar contatos do cartão de visitas

Tira uma foto de um cartão de visitas e extrai dele as informações do contato.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Toque em → **Cartões de visita** → .

Para selecionar ou adicionar idiomas para reconhecimento, toque em → **Idioma de destino**.

3 Posicione um cartão de visitas numa superfície plana e gire o aparelho na orientação paisagem.

4 Ajuste o aparelho para ajustar o cartão dentro das molduras de tela. Quando as molduras ficarem verdes, o aparelho automaticamente tira uma foto.
O aparelho também lê as informações de contato do cartão de visitas e as converte em um registro de contato.

- Se o aparelho não tirar a foto automaticamente, toque em .
- Para tirar fotos de cartões de visitas manualmente, toque em → **Disparo automático** → **Desativado**.
- Para extrair texto de uma imagem armazenada toque em → **Carregar imagem**.

5 Edite ou adicione mais informações e toque em **Salvar**.

Gerenciar contatos

Editar um contato

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Selecione um contato para editar e depois toque em .

3 Edite as informações do contato ou toque em **Adicionar campo** para adicionar mais informações do contato.

4 Toque em **Salvar**.

Apagar um contato

Selecione um contato para apagar e toque em .

Compartilhar um contato

Selecione um contato para compartilhar, toque em → **Compart. cartão de visitas via** e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar grupos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Grupos**.

Criar um grupo

Toque em , insira um nome para o grupo e depois toque em **Salvar**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois toque em → **Adic. membro**. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **OK.**

Apagar um grupo

Mantenha um grupo adicionado pressionado, toque em , em seguida selecione **Apenas grupo** ou **Grupo e membros do grupo**.

Enviar um e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros, toque em **OK**, escreva uma mensagem e depois toque no botão de enviar.

Mover contatos de outras contas

Mova contatos que estão salvos em outras contas para o tablet.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Toque em → **Associar contas** → **Associar c/ Google** ou **Associar c/ conta Samsung**.

Importar e exportar contatos

Importe contatos dos serviços de armazenamento para o seu tablet ou exporte contatos do tablet para serviços de armazenamento.

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Toque em → **Configurações** → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar ou exportar.

Pesquisar contatos

Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize um dedo pelo índice no lado esquerdo da lista de contatos para percorrer através dele rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adiciona aos contatos favoritos.
- : escreve um e-mail.

Adicionar atalhos para contatos na Tela inicial clássica

Adicione atalhos para contatos com quem você se comunica frequentemente na Tela inicial.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Contatos** → **Contatos**.

2 Selecione um contato.

3 Toque em → **Adic. atalho à tela inicial.**

Mensagens

Mensagens

Enviar mensagens

Envia mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Toque em **Mensagens** na Tela de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e depois insira uma mensagem.

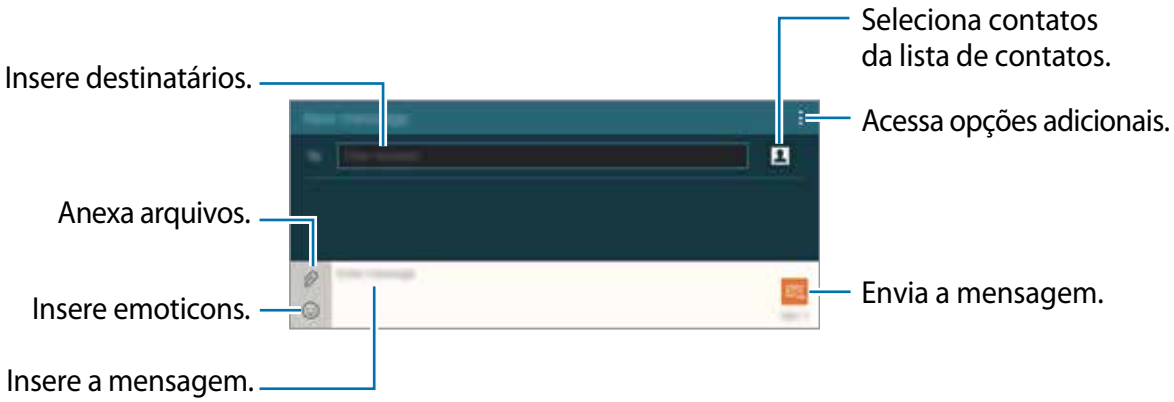

4 Toque em para enviar a mensagem.

Ao escrever uma mensagem, toque em para usar uma das seguintes opções:

- **Adicionar aos Contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Ver contato**: exibe as informações do contato.
- **Adicionar texto**: insere informações de contatos, modelos de mensagem e mais na mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides na mensagem.

- **Agendar mensagem**: define uma data e hora específicos para o envio de uma mensagem.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em ⋮ → **Agendar mensagem**. Defina uma data e um horário e toque em **OK**.

- Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado à rede ou se a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário definidos no tablet. As mensagens poderão ser enviadas em data e horário incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não atualizar a informação.

Adiciona contatos à lista de prioridade

Define contatos com quem você tenha se comunicado frequentemente como contatos principais. Envie-os mensagens ao selecionar um ícone de contato do começo da lista de mensagens.

Toque em **Toque para adicionar remetentes prioritários** → **Mensagens** ou **Contatos**, selecione contatos para adicionar e depois toque em **OK**. Para adicionar mais contatos, toque em ⊕.

Para remover contatos da lista de remetentes prioritários, mantenha um contato pressionado e depois toque em **Editar a lista de remetentes prioritários** → ⊖ → **Salvar**.

Visualizar mensagens recebidas

As mensagens recebidas são agrupadas por contato. Selecione um contato para visualizar a mensagem.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar ou receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

Ao visualizar uma mensagem, toque em ⋮ para usar uma das seguintes opções:

- **Videochamada**: faz uma videochamada para o contato.
- **Ver contato**: exibe as informações do contato.
- **Adicionar aos Contatos**: adiciona o contato à lista de contatos.
- **Adicionar texto**: insere informações de contatos, modelos de mensagem e mais na mensagem.

- **Adicionar destinatários**: adiciona destinatários para enviar a mensagem.
- **Inserir emoticon**: insere emoticons.
- **Adicionar assunto**: insere um assunto.
- **Adicionar slide**: adiciona slides na mensagem.
- **Agendar mensagem**: define uma data e hora para o envio de uma mensagem.
- **Adic. aos remet. prioritários** / **Remover dos remet. priorit.**: adiciona ou remove os destinatários da lista de destinatários principais.
- **Adicionar número como spam** / **Remover os números spam**: adiciona um número de telefone como spam ou remove um número de telefone da lista de spam.
- **Descartar**: cancela o rascunho da mensagem.
- **Selecionar**: seleciona tópicos de mensagens para remover ou definir como spam.
- **Apagar tópicos**: apaga tópicos de mensagens.
- **Mensagens de rascunho**: exibe mensagens salvas para enviar mais tarde.
- **Mensagens bloqueadas**: exibe mensagens bloqueadas.
- **Mensagens programadas**: exibe mensagens programadas.
- **Mensagens de spam**: exibe mensagens de spam.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte de texto no campo de texto.
- **Configurações**: altera as configurações da mensagem.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre o envio e gerenciamento de mensagens.

Câmera

Tirar fotos ou gravar vídeos

Tirar fotos

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque na imagem que aparece na tela de pré-visualização para a câmera focar.

Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco ficará verde.

3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom, e junte os dedos para diminuir.
- Para capturar uma imagem durante a filmagem toque em .
- Para mudar o foco enquanto filma toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .

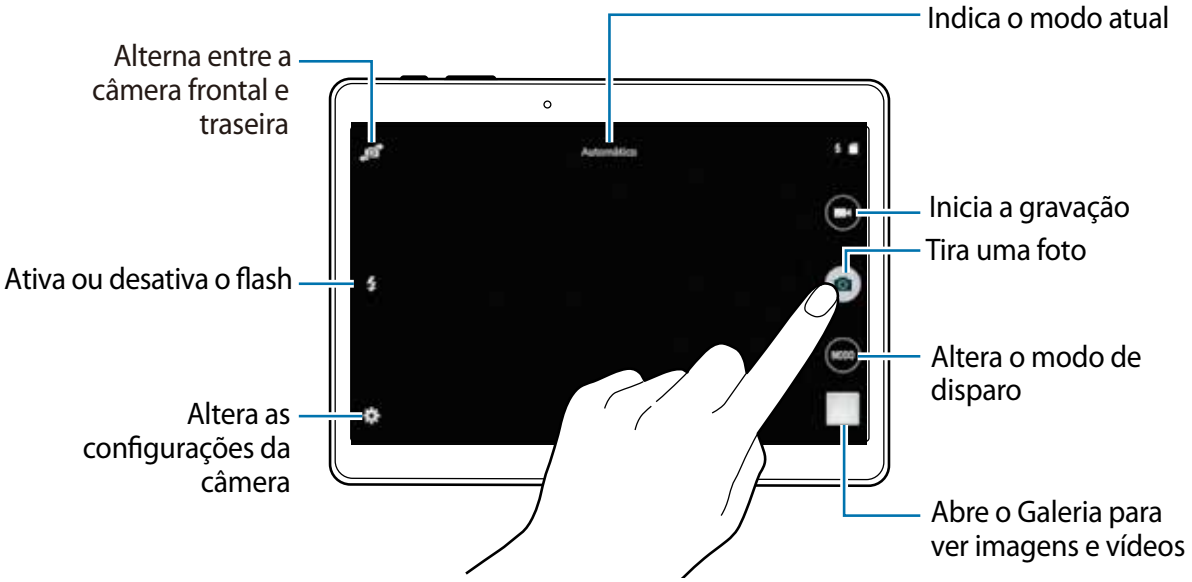
Indica o modo atual
Alterna entre a câmera frontal e traseira
Inicia a gravação
Tira uma foto
Ativa ou desativa o flash
Altera o modo de disparo
Altera as configurações da câmera
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se de que a lente da câmera esteja limpa, ou o tablet pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- A lente da câmera frontal é adequada para tirar fotos de ângulos amplos. Uma pequena distorção pode ocorrer neste tipo de foto e não indica problema no desempenho do aparelho.

Reorganizar os atalhos da câmera

1 Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → .

2 Mantenha um item pressionado e arraste-o para um local a esquerda da tela.

Você pode reorganizar os atalhos na tela de pré-visualização para um acesso rápido e fácil.

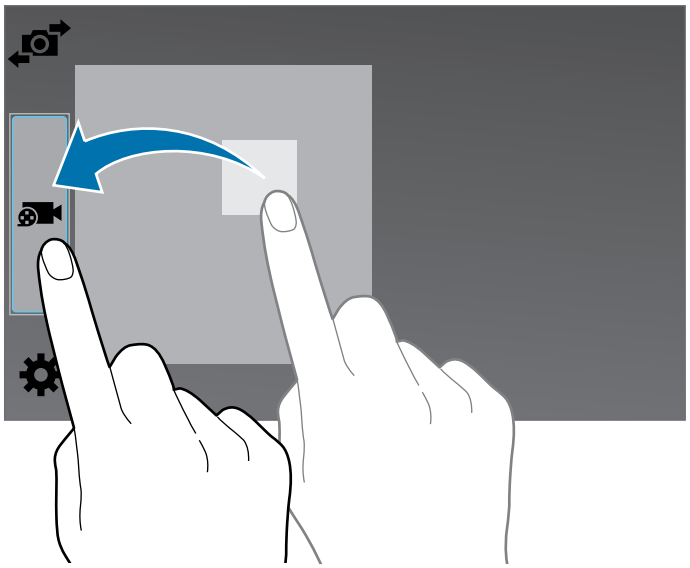

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas

Visor remoto

Utilize seu dispositivo como Visor remoto para outro aparelho. Você poderá controlar o aparelho remotamente para fotografar ou filmar a distância. Seu dispositivo exibe a mesma imagem que é exibida no aparelho conectado.

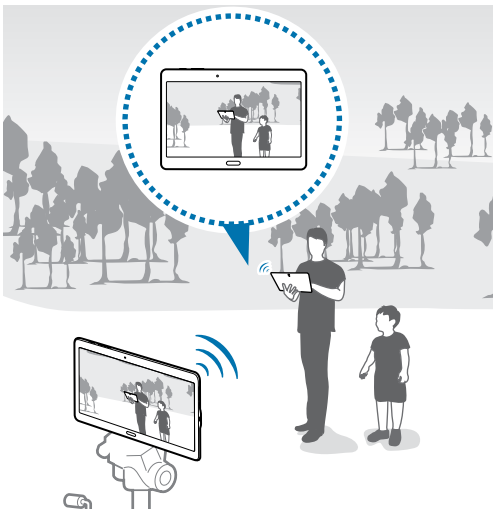

1 Toque em **Câmera** na tela de aplicações.

2 Toque em ⚙ → **Visor remoto**.

3 Toque em **Config. Wi-Fi Direct** para conectar a outro dispositivo.

4 Toque na tela de pré-visualização para indicar onde a câmera deve focar.

5 Toque em ● para fotografar o que é exibido na tela do dispositivo conectado.

Certifique-se de que o dispositivo ao qual deseja conectar-se suporta a função Visor Remoto.

Modo de disparo

Automático

Use este modo para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Automático**.

Embelezar rosto

Use este modo para tirar fotos com rostos iluminados para imagens mais suaves.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Embelezar rosto**.

Foto e mais

Use este modo para tirar uma série de fotos e modificá-las aplicando vários efeitos usando os modos de disparo. O aparelho identifica a imagem com este ícone na **Galeria**.

A função zoom não está disponível ao tirar fotos neste modo.

1 Toque em **Câmera** na Tela de aplicações.

2 Toque em **MODO** → **Foto e mais**.

3 Toque em .

O aparelho irá tirar uma série de fotos e exibir os modos de disparo disponíveis.

4 Selecione um modo de disparo e aplique um efeito nas fotos.

- **Melhor foto**: tira uma sequência de fotos e depois salva a melhor. Para ver outras fotos em sequência percorra para a esquerda ou para a direita. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Melhor face:** Tira uma sequência de fotos e combina as imagens para criar a melhor imagem possível. Toque na moldura branca em cada rosto e escolha a melhor pose individual para cada imagem que aparece na parte inferior da tela. Depois combine as imagens em uma única foto. O dispositivo recomenda a melhor foto e a identifica com este ícone .
- **Foto Drama**: tira uma sequência de fotos e as combina para criar uma imagem que exibe traços de movimento.
- **Apagador**: apaga objetos em movimento do plano de fundo. Toque em para apagar objetos em movimento. Toque em para recuperar a foto original.
- **Foto panorâmica**: aplica um efeito ao plano de fundo do objeto que faz com que o objeto pareça estar se movimentando rápido. Toque em **Objeto** para selecionar um objeto. Toque em **Mancha mov**. para alterar o ângulo de distorção a ser aplicado no plano de fundo. Toque em **Ângulo** e desenhe um círculo com seu dedo ao redor do círculo maior para ajustar o ângulo de distorção. Para ajustar o nível de distorção do plano de fundo arraste a tela para a esquerda ou direita.

5 Toque em **Salvar**

Panorama

Use este modo para tirar uma foto composta por muitas fotos agrupadas. O aparelho identifica as fotos com em **Galeria**.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Panorama**.

Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

- Mova a câmera lentamente em uma direção.
- Mantenha o visor da câmera dentro da guia da moldura.
- Evite tirar fotos de um objeto/pessoa em frente a ambientes irreconhecíveis, tais como, céu vazio ou paredes claras.

Usar o modo HDR (tons ricos)

Tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **HDR (vívido)**.

Sem o efeito

Com o efeito

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em **MODO** → **Câm. dupla** para alternar para o modo de câmera dupla. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

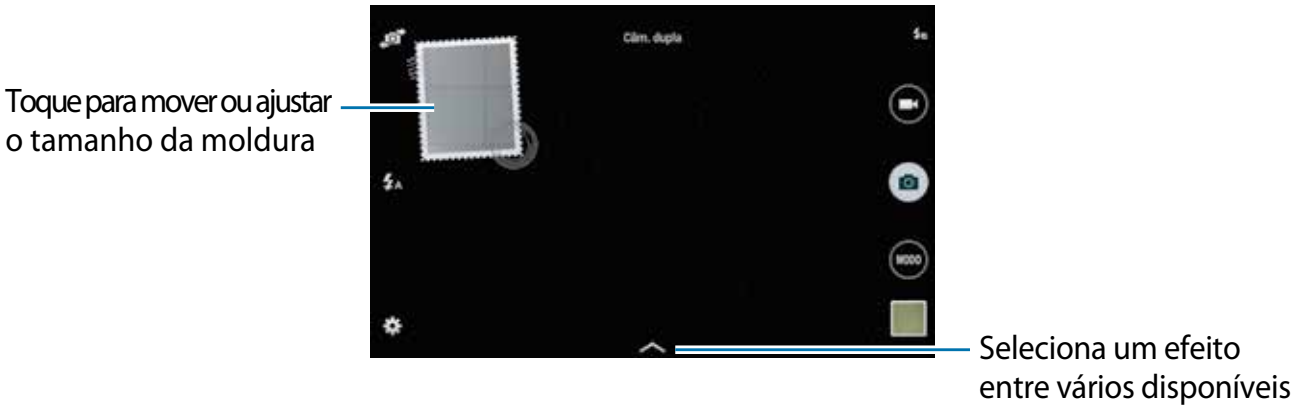

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD ou VGA.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Gerenciar modos de disparo

Selecione os modos de disparo para serem exibidos na tela.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Ger. modos**.

Baixar modos de disparo

Baixe mais modos de disparo na loja do **Samsung Apps**.

Na Tela de aplicações, toque em **Câmera** → **MODO** → **Baixar**.

Configurações da Câmera

Toque em para definir configurações para a Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da foto**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Fotos contínuas**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Estabilizar foto**: define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.

  Esta opção não está disponível ao gravar vídeos.

- **Detector de rosto**: define o tablet a reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Modos de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **Tocar para tirar fotos**: toque na imagem na tela para tirar fotos.
- **Salvar como**: define o dispositivo para salvar tanto as fotos com tons ricos e fotos originais ou somente fotos com tons ricos.
- **Tamanho do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Modo de gravação**: altera o modo de gravação.
- **Estabilização vídeo**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-tremido ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Efeitos**: selecione entre os vários efeitos de foto que estão disponíveis. Para baixar mais efeitos, toque em **Baixar**. Para alterar a ordem dos efeitos ou ocultá-los da lista, toque em **Ger. efeitos**.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Modo de visualização**: selecione um modo de visualização.
- **Marcas de localização**: anexa uma legenda de localização GPS na foto.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marcas de localização.

- **Local de armazen.**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Ver fotos/vídeos**: exibe fotos ou vídeos após tirá-los.
- **Visor remoto**: define o aparelho para usar o visor e controlar outro dispositivo para tirar fotos ou gravar vídeos.

- **Balanço de branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor da exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Linhas de grade**: exibe guias na tela para ajudar a tirar fotografias compostas.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o botão de disparo ou função zoom.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para utilização da câmera.
- **Redefinir configur.**: reinicia as configurações da câmera para o padrão.

Galeria

Ver o conteúdo no aparelho

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

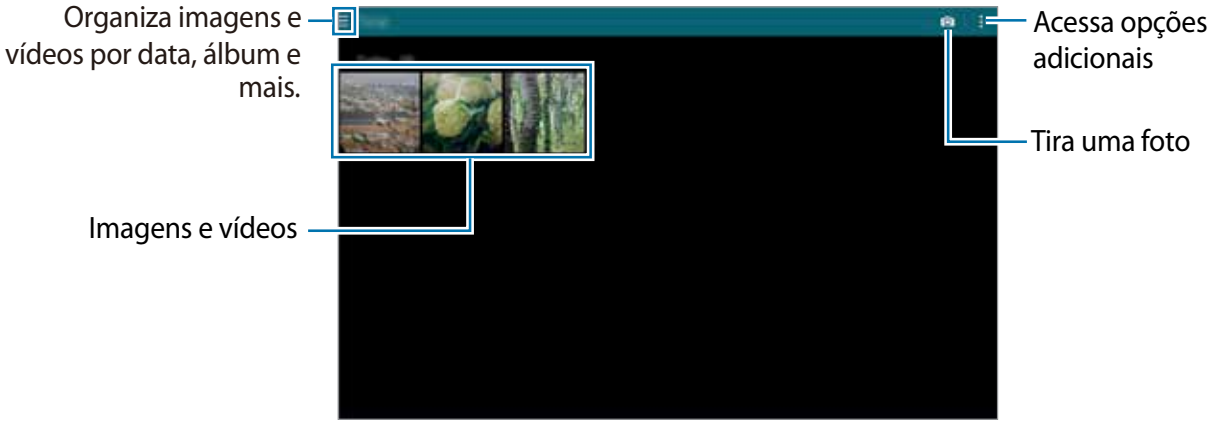

2 Selecione uma imagem

- Selecionar múltiplas imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em cada uma para selecionar mais imagens.

- Selecionar todas as imagens:

  Ao manter uma imagem pressionada, o ícone ✓ aparece. Toque em **1 selecionado(s)** → **Selecionar tudo**.

3 Selecione uma opção.

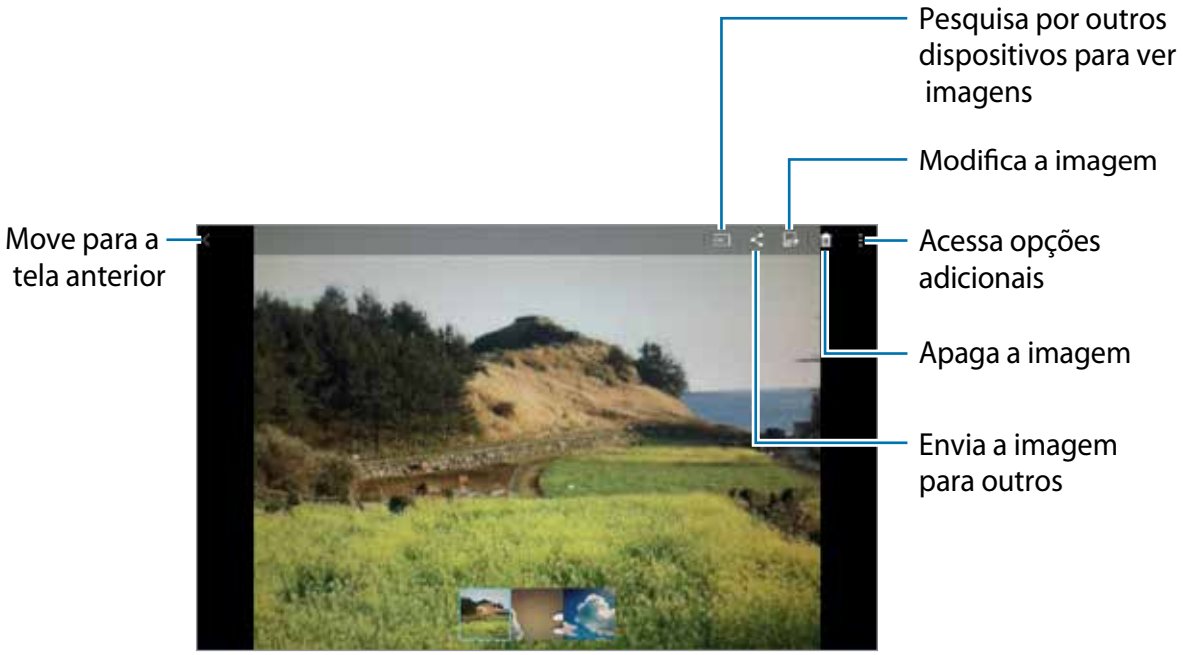
Pesquisa por outros dispositivos para ver imagens
Modifica a imagem
Move para a tela anterior
Acessa opções adicionais
Apaga a imagem
Envia a imagem para outros

Ver conteúdos armazenados em outros dispositivos

Toque em ☰, selecione um dispositivo em **DISPOSITIVOS PRÓXIMOS** e depois selecione conteúdos. Você pode ver fotos e vídeos em dispositivos com a função compartilhamento de conteúdo ativado.

Na tela de aplicações, toque **Config.** → **Conexões** → **Dispositivos próximos** e mova o seletor ao lado de **Dispositivos próximos** para ativá-lo.

Acessar opções adicionais

Utilize opções adicionais, como ordenar conteúdo, exibir apresentações de slides e muito mais.

Na Tela de aplicações toque em **Galeria** → ⋮ e depois use uma das seguintes opções:

- **Selecionar**: seleciona imagens ou vídeos.
- **Excluir**: apaga imagens ou vídeos.
- **Criar álbum**: cria um novo álbum.
- **Reorganizar álbuns**: altera a ordem dos álbuns.
- **Conteúdo para exibição**: seleciona as imagens e vídeos para exibir.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual.
- **Estúdio**: edita imagens ou vídeos neste modo.
- **Configurações**: altera as configurações do Galeria.

- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda para o Galeria.

Editar fotos e vídeos

Usar o Modo Estúdio

Enquanto visualiza imagens ou vídeos, você pode usar funções de edição neste modo para editar o conteúdo.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações e selecione → **Estúdio**.

- **Estúdio fotográ...**: edita imagens aplicando vários efeitos.
- **Estúdio de cola...**: combine várias imagens juntas para criar uma colagem.
- **Foto e mais**: aplica vários efeitos nas fotos que você tirou.
- **Editor de vídeo**: edita ou cria vídeos com múltiplas imagens.
- **Cortar**: corta segmentos de um vídeo.

Editar imagens

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Estúdio** → **Estúdio fotográ...**, e selecione uma imagem.

3 Edite a imagem aplicando vários efeitos.

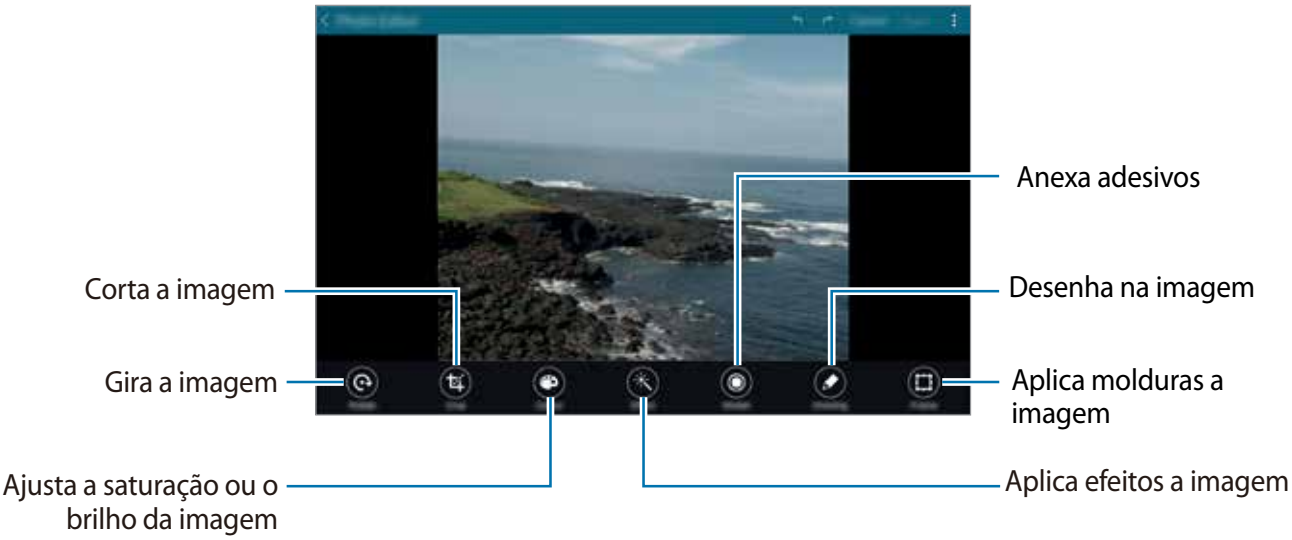

4 Toque em ⋮ → **Salvar como** insira um nome e toque em **OK**.

A foto editada será salva na pasta Studio. Para abrir a pasta toque em **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Studio**.

Editar vídeos

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Estúdio** → **Editor de vídeo**.
Baixe e instale o aplicativo necessário e edite vídeos.

Marcar rostos

Registre os rostos de uma foto com etiquetas de rostos.

1 Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

2 Toque em ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** e marque a opção **Marcar rosto**.
Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto reconhecido.

3 Toque em um rosto e selecione **Adicionar nome**.

4 Selecione ou adicione um contato à etiqueta.
Quando uma etiqueta de rosto aparecer em uma imagem, toque no nome e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento com sucesso de um rosto depende do ângulo, tamanho, cor da pele e expressão facial. Também depende da condição de luz e objetos que a pessoa está vestindo.

Usar a função Etiqueta de amigo

Esta função permite você marcar fotos com informações, como localização e data.

Para ativar, toque em **Galeria** → ⋮ → **Configurações** → **Etiquetas** → **Etiqueta de amigo**, e deslize o seletor **Etiqueta de amigo** para a direita se necessário.

Selecione as seguintes opções:

- **Data**: adiciona data e hora. As informações marcadas são baseadas na data e hora definidas atualmente no tablet.
- **Localização**: adiciona detalhes de localização nas fotos que você tirar. Antes de usar essa função, ative a função Marcas de localização em **Câmera**.

Você pode editar as informações inseridas usando Etiqueta de amigo. Ao visualizar uma imagem com etiquetas, toque na informação da etiqueta na parte inferior da tela. Depois toque em ✎ para editar detalhes e depois toque em **Concluído**.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** na Tela de aplicações.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem de um álbum na parte inferior da tela para abrir a tela do music player.

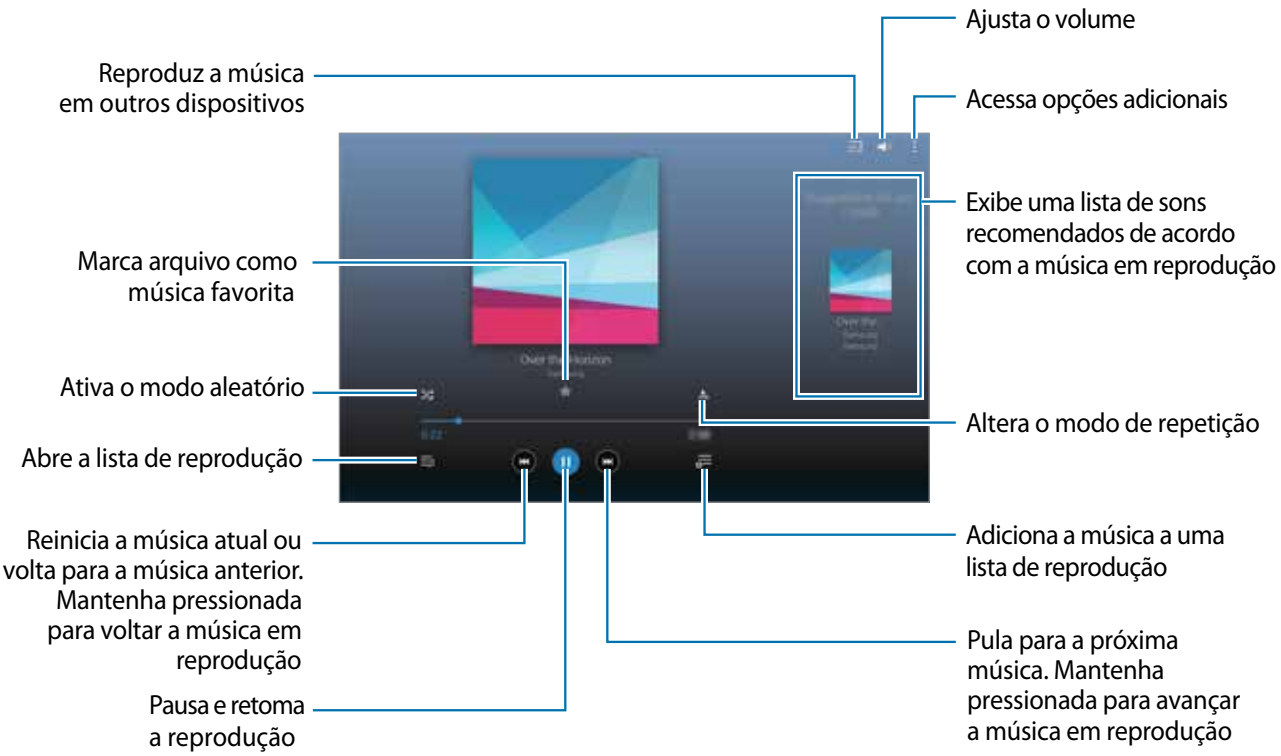
Ajusta o volume
Reproduz a música em outros dispositivos
Acessa opções adicionais
Exibe uma lista de sons recomendados de acordo com a música em reprodução
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera o modo de repetição
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta para a música anterior. Mantenha pressionada para voltar a música em reprodução
Adiciona a música a uma lista de reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa e retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado, evite exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

O **Volume inteligente** poderá não ser ativado em alguns arquivos.

Para definir sons personalizados enquanto você ouve música usando um fone de ouvido, toque em ⋮ → **Configurações** → **Avançado** → **Adapt Sound**.

Ao ativar essa opção pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ajustar o som. O tablet inicia uma série de testes de som para ajustar o nível de som e começa a reproduzir um alarme. Toque em **Sim** se puder ouvir o alarme ou toque em **Não** se não conseguir ouvir. Repita esse passo para cada teste até que o ajuste de som seja concluído. Depois marque **Som de música** e toque em **OK** para aplicar a opção ao ouvir música.

Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 13 ou menor, a opção é reaplicada.

Definir uma música como tom de alarme

Para usar a música atual como toque de alarme, toque em ⋮ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **OK**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas repr.** e depois toque em ⋮ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em ➕, selecione músicas para incluir e depois toque em **OK**.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ⋮ → **Adic. à lista rep.**

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por ritmo. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo tablet.

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de ritmo. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

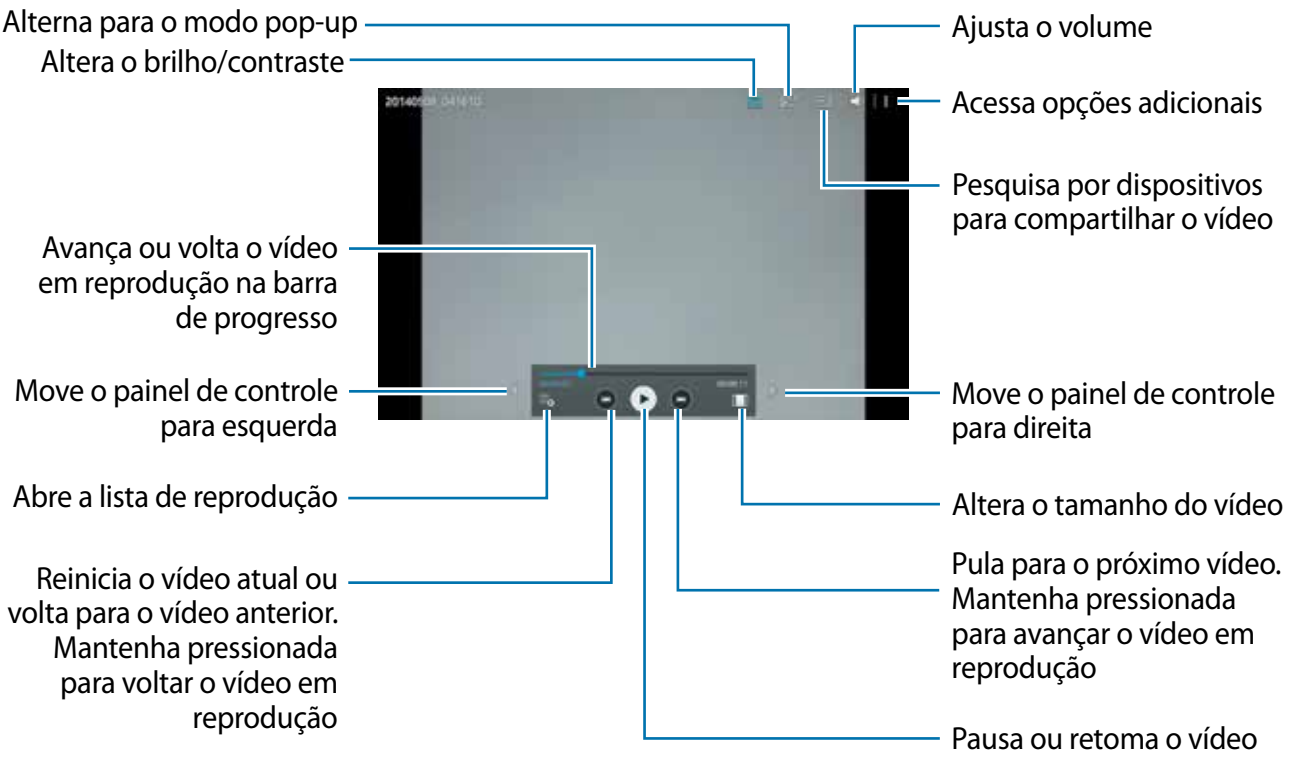
Alterna para o modo pop-up
Altera o brilho/contraste
Ajusta o volume
Acessa opções adicionais
Pesquisa por dispositivos para compartilhar o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Move o painel de controle para esquerda
Move o painel de controle para direita
Abre a lista de reprodução
Altera o tamanho do vídeo
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionada para avançar o vídeo em reprodução
Pausa ou retoma o vídeo

Usar o Popup Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

Capturar imagens

Para usar esta função, durante a reprodução, toque em → **Configurações**, marque **Capturar**, em seguida toque em Fechar.

Toque em para capturar a imagem durante a reprodução do vídeo.

Compartilhar ou apagar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Mantenha um vídeo pressioanado, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Toque em → **Excluir**, selecione vídeos e depois toque em **OK**.

Editar vídeos

Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.
Selecione um vídeo, toque em ⋮ → **Editar** → **Estúdio** → **Cortar**. Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois toque em **Concluído** para salvar o vídeo.

Para editar vídeos usando a aplicação editor de vídeo toque em **Editor de vídeo**

Reproduzir vídeo armazenado em outros dispositivos

Pesquise por vídeos que estão armazenados em outros dispositivos e os reproduza em seu aparelho.
Toque em **Vídeo** na Tela de aplicações.

Acessar um vídeo em um dispositivo registrado

Toque em ⋮ → **Procurar dispositivos nas proximidades** e selecione um dispositivo para acessar e reproduzir o vídeo. Você poderá reproduzir o vídeo em dispositivos que tiverem a função compartilhamento de conteúdo ativa.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** e depois arraste o seletor **Dispositivos próximos** para a direita.

Aplicações e funções úteis

Modo Infantil

Use esse widget para fornecer um ambiente divertido e seguro para crianças ao restringir o acesso delas a certas aplicações e conteúdos.

Antes de usar esse widget, você precisará baixá-lo e instalá-lo. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets**, mantenha pressionado o widget **Modo Infantil** e deslize o widget para a Tela inicial, em seguida toque em **Modo Infantil** → **Instalar**. Depois de instalado, o widget aparecerá na Tela inicial e na Tela de aplicações.

Para iniciar o modo infantil, toque em **Modo Infantil** na Tela inicial ou na Tela de aplicações.

Ao iniciar esse widget pela primeira vez, toque em **Definir PIN** na parte inferior da tela. Depois siga as instruções em tela.

Se o widget **Modo Infantil** for desinstalado acidentalmente, você poderá reinstalá-lo. Na Tela inicial, mantenha pressionada uma área vazia, toque em **Widgets** e mantenha pressionado o widget **Modo Infantil**. Deslize o widget para a Tela inicial e toque em **Modo Infantil** para reinstalá-lo.

S Finder

Use essa aplicação para pesquisar por conteúdos no aparelho e através da internet. Você poderá aplicar vários filtros e visualizar o histórico de pesquisa.

Abra o painel de notificações e toque em **S Finder**.

Pesquisar por conteúdo

Toque no campo de pesquisa e insira uma palavra-chave ou toque em e diga uma palavra-chave.

Para obter resultados mais precisos, aplique filtros no campo de pesquisa.

Para atualizar a lista de resultados da pesquisa toque em → **Atualizar**.

Você pode definir os parâmetros de pesquisa usando os filtros disponíveis ou selecionar categorias de pesquisa. Toque em → **Configurações** → **Filtrar** → **Selecionar filtros**.

Para selecionar categorias de buscas, toque em → **Configurações** → **Pesquisar** → **Selec. categ. de pesquisa**.

Gerenciar o histórico de pesquisa

Você pode ver ou apagar suas pesquisas antigas. Selecione o item anteriormente pesquisado para receber a atualização dos resultados.

Para apagar o histórico de pesquisa, toque em → **Configurações** → **Pesquisar** → **Apagar histórico** → **OK**.

Para definir o aparelho para não salvar resultados de pesquisa toque em → **Configurações** e depois desmarque **Salvar histórico pesquisa**.

S Planner

Iniciar o S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

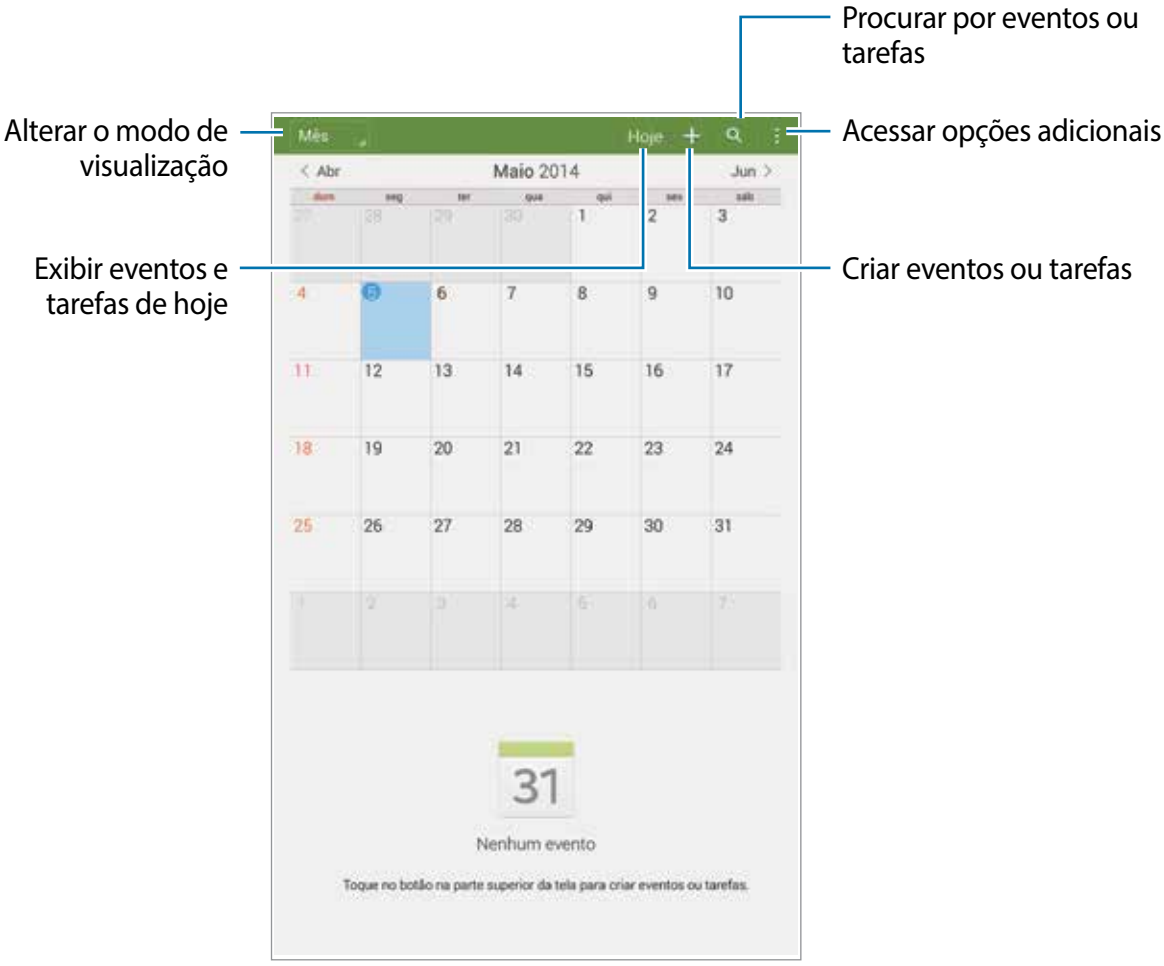

Toque em e use as seguintes opções:

- **Ir para**: move para uma data específica.
- **Apagar**: apaga eventos ou tarefas.
- **Sincronizar**: sincroniza eventos e tarefas com suas contas.
- **Calendários**: seleciona quais calendários exibir.
- **Configurações**: altera as configurações para o S Planner.

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

2 Toque em . Ou selecione uma data sem eventos ou tarefas e toque a data novamente.

Se a data já possuir eventos ou tarefas, toque na data e toque em .

3 Selecione o evento ou tarefa e insira os detalhes.

- **Evento**: define uma data inicial e uma data final para um evento. Você pode definir uma configuração opcional de repetição.
- **Tarefas**: adiciona uma tarefa a ser realizada em uma data específica. Você pode definir uma configuração opcional prioritária.

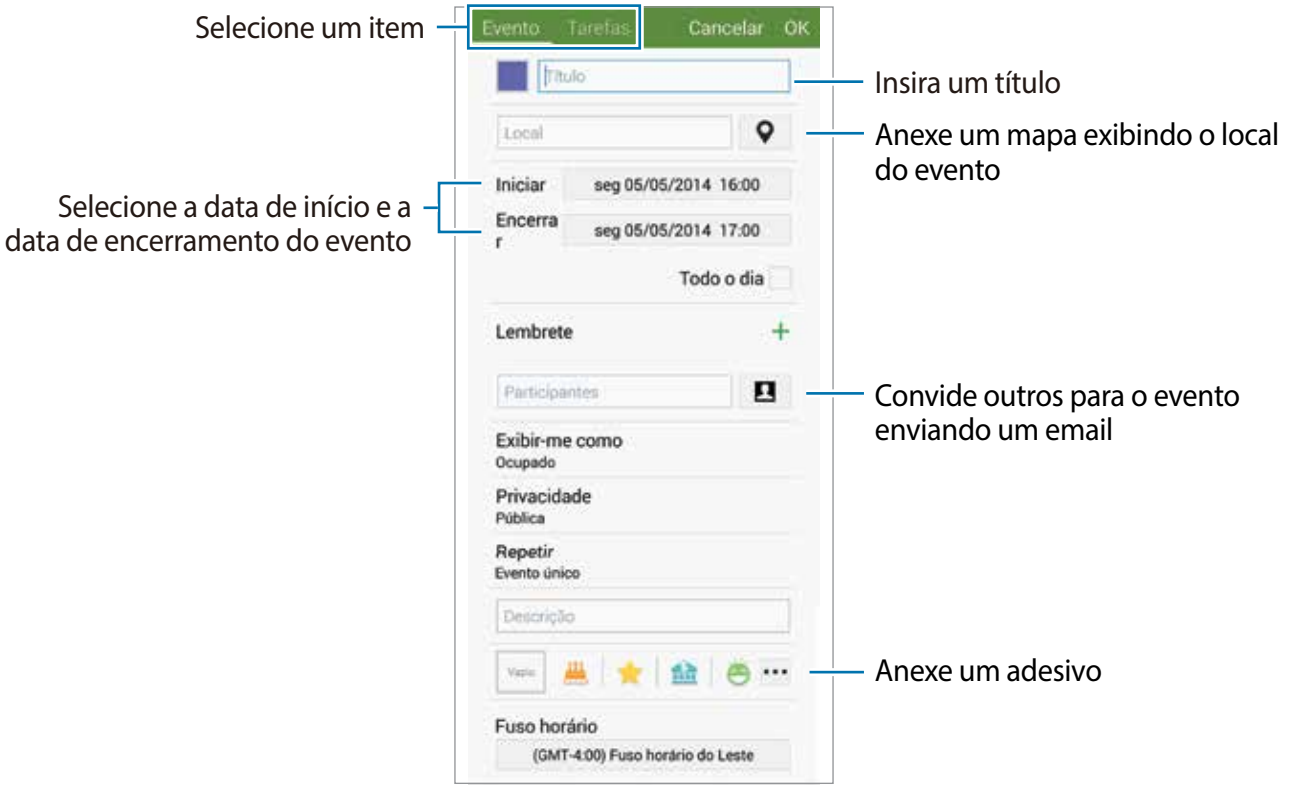

4 Toque em **OK** para salvar o evento ou a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para sincronizar eventos ou tarefas com suas contas toque em → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar toque em → **Calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e entre.

Para alterar uma opção de sincronização de conta, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** e depois selecione um serviço de conta.

Apagar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para apagar eventos ou tarefas toque em → **Apagar**, selecione os eventos ou tarefas e depois toque em **OK**.

Para apagar um evento ou tarefa enquanto os visualiza toque em → **Apagar** → **OK**.

Para marcar tarefas como concluídas, toque em uma data que possua tarefas e marque as tarefas concluídas.

Compartilhar eventos ou tarefas

Toque em **S Planner** na Tela de aplicações.

Para compartilhar um evento ou tarefa enquanto o visualiza toque em → **Compartilhar via** e depois selecione um método de compartilhamento.

S Voice

Sobre o S Voice

Use essa aplicação para comandar o aparelho por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione o botão Início duas vezes.

Para desativar o acesso ao pressionar o botão Início toque em → **Configurações** → **Ativar** e depois desmarque **Abrir via tecla inicial**.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Configurando o idioma

Toque em → **Configurações** → **Geral** → **Idioma** e depois selecione um idioma.

O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não para a exibição de idioma do aparelho.

Usar o S Voice

Ao iniciar o **S Voice**, o aparelho iniciará o reconhecimento de voz e o ícone de microfone se tornará vermelho.

Diga um comando de voz.

Se você disser um comando e o dispositivo reconhecê-lo, o ícone do microfone na parte inferior da tela piscará verde. Em seguida, o dispositivo realizará o comando.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz:

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialeto.

O dispositivo poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Ativar o S Voice em modo de inatividade

Se o S Voice não for utilizado durante um determinado período, ele altera automaticamente para o modo de inatividade.

Toque no ícone do microfone ou diga "Olá Galaxy" para o aparelho para retomar o reconhecimento de voz.

Alterar o comando de ativação

Você pode alterar o comando de ativação "Olá Galaxy". O comando de ativação é utilizado para iniciar o **S Voice** quando o aparelho estiver no modo de inatividade.

Toque em → **Configurações** → **Ativar** → **Ativação por voz** → **Configurar comando de despertar**.

Desativar o feedback de voz

Toque em → **Desativar aviso de voz**. O aparelho para de fornecer feedback de voz ao dizer comandos de voz.

Corrigir comandos de voz indesejados

Você pode editar comandos de voz se o aparelho não reconhecê-los corretamente.

Para corrigir um comando de voz, toque na última bolha de diálogo que contém seu texto falado e edite o texto com o teclado.

E-mail

Definir contas de e-mails

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Define uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e a senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail pessoal como: Gmail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções em tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em → **Configurações** → **Adicionar conta**.

Se você possui mais de duas contas de e-mail, você pode definir uma como a conta padrão, toque em → **Configurações** selecione uma conta, e toque em **Conta padrão**

Enviar mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Toque em na parte superior da tela para compor a mensagem

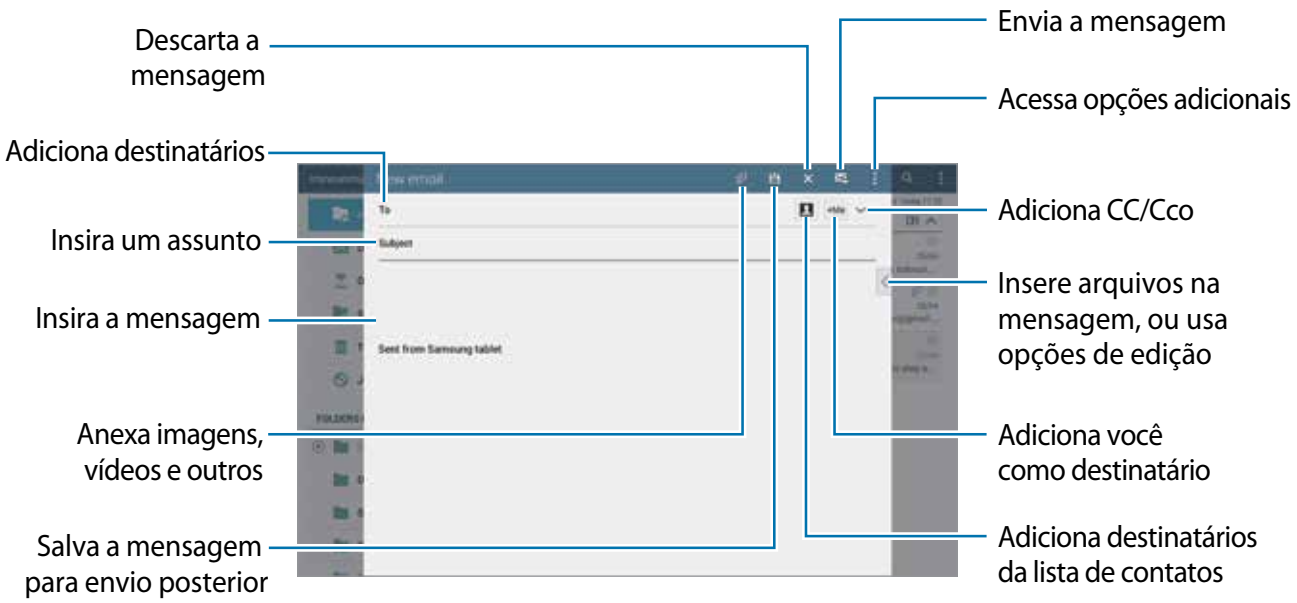
Descarta a mensagem
Envia a mensagem
Acessa opções adicionais
Adiciona destinatários
Adiciona CC/Cco
Insira um assunto
Insere arquivos na mensagem, ou usa opções de edição
Insira a mensagem
Anexa imagens, vídeos e outros
Adiciona você como destinatário
Salva a mensagem para envio posterior
Adiciona destinatários da lista de contatos

Acessar opções adicionais

Enquanto compõe uma mensagem, toque em ⋮ e acesse as seguintes opções.

- **Agendar envio**: envia a mensagem no tempo definido.

  - Se o tablet for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
  - Essa função é baseada na data e horário programados no tablet. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

- **Prioridade**: selecione um nivel de prioridade da mensagem.
- **Opções de segurança**: define opções de segurança para a mensagem.

Ler mensagens

Toque em **E-mail** na Tela de aplicações.

Selecione uma conta de e-mail para usar e novas mensagens serão recuperadas. Para recuperar manualmente novas mensagens toque em ↻.

Toque em uma mensagem para ler.

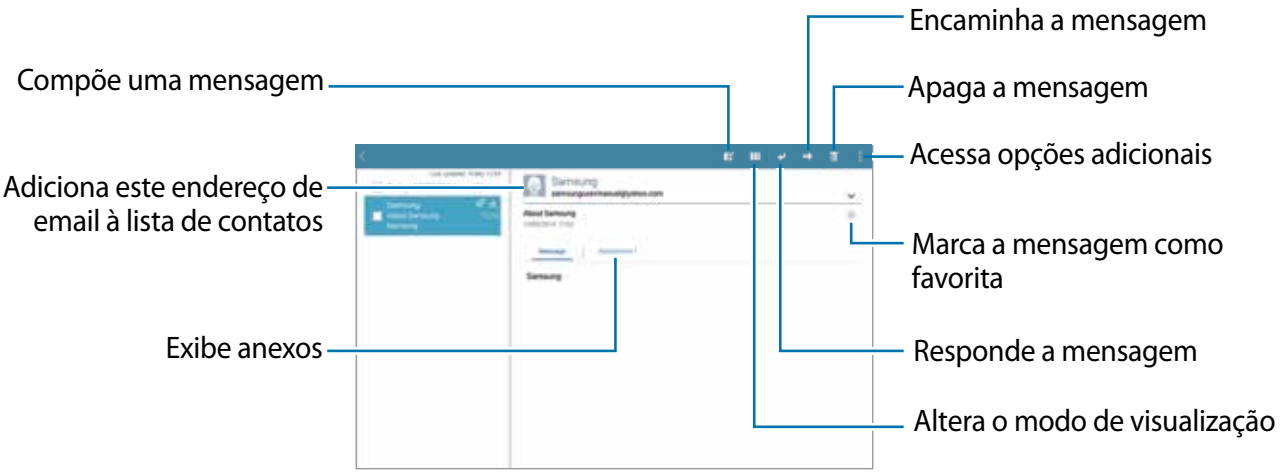
Encaminha a mensagem
Compõe uma mensagem
Apaga a mensagem
Acessa opções adicionais
Adiciona este endereço de email à lista de contatos
Marca a mensagem como favorita
Exibe anexos
Responde a mensagem
Altera o modo de visualização

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica.

Você poderá ver o histórico de cálculos no lado esquerdo da tela.

Para limpar o histórico toque em .

Relógio

Alarme

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Configurar alarmes

Toque em na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**. Para ativar ou desativar alarmes, toque em ao lado do alarme na lista de alarmes.

- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido. Um alarme inteligente iniciará em volume baixo por alguns minutos antes que um alarme predefinido seja programado para soar. O volume do alarme inteligente aumentará gradualmente até que você desligue-o ou até que o alarme predefinido soe.

Parar alarmes

Deslize para fora do círculo grande para parar um alarme. Deslize para fora do círculo grande para repetir um alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Toque em → **Excluir**, selecione alarmes e depois toque em **OK**.

Relógio mundial

Na Tela de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio mundial**.

Criar relógios

Toque em e insira o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em .

Apagar relógios

Toque em → **Excluir**, selecione relógios e depois toque em **OK**.

WatchON

Sobre o WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV pessoal para assistir seus filmes e seriados de tv favoritos. Você pode pesquisar e selecionar programas de TV e controlar canais com seu aparelho.

Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

Certifique-se de que a rede Wi-Fi está ativada antes de usar esta função.

Conectar a uma TV

1 Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

2 Insira seu CEP e serviço de transmissão e siga as instruções na tela.
Os programas de TV disponíveis aparecerão.

Usar o aparelho como um controle remoto

Você pode desligar ou ligar a TV, procurar canais, ou ajustar o nível de volume da TV, utilizando o aparelho como um controle remoto.

1 Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

2 Toque em → **Configurações**.

3 Selecione a marca da TV e toque em **Avançar**.

4 Certifique-se que a porta do infravermelho do aparelho esteja voltada para a TV e toque em **Ligar sua TV**. Depois toque em **OK** se o aparelho ligar a TV.
Se o aparelho não ligar a TV, toque em **Repetir** e depois repita até que a TV reconheça o sinal.

5 Selecione uma emissora de canal.

6 Quando a configuração estiver completa toque em .

Assistir TV usando o aparelho

Selecione um programa de TV da lista de programas disponíveis para assistir na TV conectada.

1 Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

2 Selecione uma categoria na parte inferior da tela.

3 Selecione um programa de TV e toque em **Assistir na TV**.

O programa selecionado será exibido na TV conectada.

4 Toque em para mudar canais ou ajustar o volume.

O painel do controle remoto aparecerá na tela.

Configurar lembretes de programas

1 Selecione um programa de TV para assistir.

2 Toque em , defina um alarme para lembrá-lo do horário de início do programa de TV e depois toque em **OK**.

O alarme toca no horário predefinido.

WebEx

Sobre o WebEx

Use essa aplicação para receber e participar de teleconferências. Você pode usar varias funções, tais como: compartilhamento de conteúdo e reunião de vídeo HD.

Antes de usar essa aplicação

- Certifique-se que o dispositivo esteja conectado a uma rede Wi-Fi.
- Certifique-se de possuir uma conta WebEx.

- Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Essa aplicação pode não funcionar adequadamente dependendo do firewall e do status da rede.

Cadastre uma conta

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Criar uma conta** na tela inicial.

3 A página da internet para acessar o WebEx aparecerá na tela.

Você não poderá usar essa aplicação se uma janela pop-up aparecer na tela informando que o WebEx não está disponível na região.

4 Siga as instruções em tela para configurar a conta.

Algumas funções poderão ficar indisponíveis quando o período de avaliação terminar. Mude para uma conta paga para utilizar todas as funções do WebEx. Para mais detalhes, consulte o site WebEx.

Criar uma reunião

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações e toque em **Iniciar a sessão**.

2 Insira o endereço de e-mail cadastrado e toque em **Próximo**.

3 Insira a senha e toque em **Entrar**.

4 A tela do WebEx aparecerá no aparelho.

5 Toque em para criar uma reunião.

6 Insira um tópico, defina uma senha e depois toque em **Comece agora mesmo**.

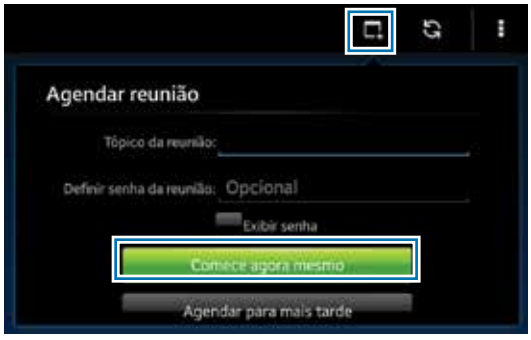

7 Toque em → **Conectar usando a internet**.

8 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com participantes.

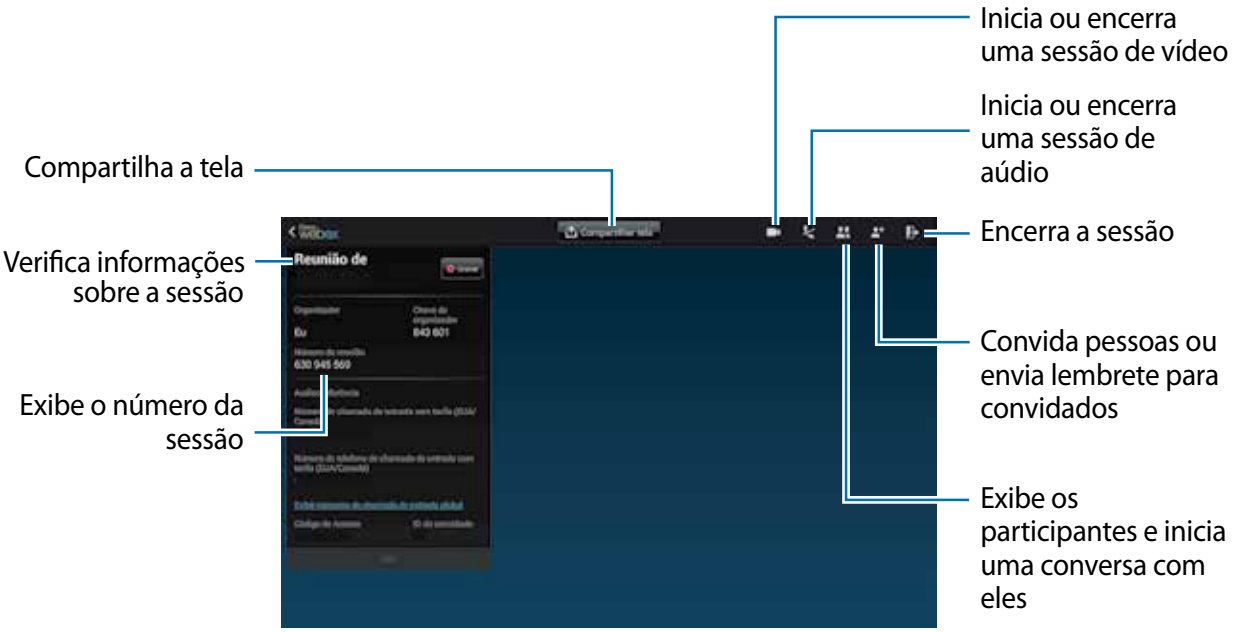
Inicia ou encerra uma sessão de vídeo
Inicia ou encerra uma sessão de áudio
Compartilha a tela
Encerra a sessão
Verifica informações sobre a sessão
Convida pessoas ou envia lembrete para convidados
Exibe o número da sessão
Exibe os participantes e inicia uma conversa com eles

Convidar pessoas para uma reunião

Convide pessoas para uma reunião ao enviar um e-mail de convite. Você também poderá compartilhar um número de reunião ou um número de telefone com as pessoas para convida-las à reunião.

Convidar pessoas por e-mail

1 Toque em → **Convidar por e-mail**.

2 Insira um endereço de e-mail e toque em **Enviar convite**.

Convidar pessoas ao enviar um número de telefone da sessão

Você pode convidar pessoas para uma reunião ao compartilhar o número de telefone da sessão. Um número de telefone de sessão é criado quando você cria uma sessão de reunião. Ele é fornecido no e-mail de convite junto com outras informações da reunião.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Participar de uma reunião

Para participar de uma reunião, use um dos seguintes métodos.

Participar de uma reunião por número

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Toque em → **Entrar pelo número**.

4 Insira um número de reunião para participar e toque em **Entrar**.

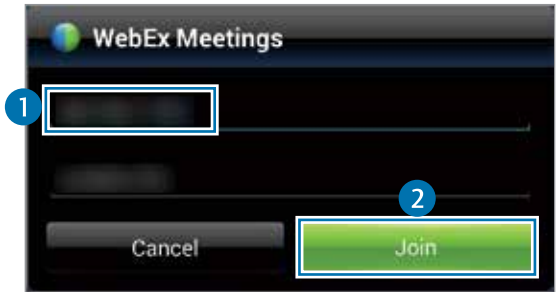

Um número de reunião será criado quando um participante criar uma reunião. Se não souber o número, contate o anfitrião.

5 Toque em → **Conectar usando a internet**.

6 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com os participantes.

Participar de uma reunião ao selecionar uma em Minhas Reuniões

1 Toque em **WebEx** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta WebEx.

3 Selecione uma reunião em **Minhas reuniões** e depois toque em **Participar**.

4 Toque em → **Conectar usando a internet**.

5 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode participar de uma reunião com áudio.

Participar de uma reunião através de um convite por e-mail

Quando alguém convidar você para uma reunião, você receberá um convite por e-mail.

1 Abra o e-mail de convite e depois toque no link do e-mail.

2 O WebEx iniciará e a tela para entrar aparecerá.

3 Entre em sua conta WebEx.

Se já tiver entrado em sua conta, uma tela de reunião aparecerá na tela.

4 Toque em → **Conectar usando a internet**.

5 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela. Você pode fazer uma reunião de áudio com os participantes.

Participar de uma reunião ao ligar para um número

Você poderá participar de uma reunião ao ligar para o número de telefone da reunião através de um smartphone. Ligue para o número de telefone da sessão fornecido no e-mail de convite.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Executar uma reunião

Executar uma reunião por vídeo

1 Toque em → **Iniciar meu vídeo**.

2 Sua imagem será exibida na parte inferior esquerda da tela.

Para parar a reunião de vídeo, toque em → **Parar meu vídeo**.

Executar uma reunião de áudio

1 Toque em → **Conectar usando a internet**.

2 O microfone será ativado e aparecerá no topo direito da tela.

Para silenciar seu som, toque em . O ícone mudará para .

Para parar a reunião de áudio, toque em → **Desconectar o áudio**.

Chat com os participantes

1 Toque em para ver a lista de participantes.

2 Selecione um nome de conta e toque em **Bate-papo**.

3 A janela de chat aparecerá na tela.

Para fazer chat com todos os participantes, toque em **Falar com todos**.

Compartilhar tela

Compartilhe a tela atual de seu dispositivo com os participantes. Somente a pessoa designada como apresentador poderá compartilhar a tela. A pessoa que criou uma reunião é designada como apresentador no começo da reunião.

1 Toque em **Compartilhar tela** no topo da tela se você for o apresentador.

2 Se estiver usando essa função pela primeira vez, siga as instruções na tela.

3 Toque em **Compartilhar tela** na janela pop-up.

4 Quando o compartilhamento de tela estiver ativo aparecerá no topo direito da tela.

O conteúdo da tela do dispositivo do apresentador será exibido nas telas dos dispositivos participantes.

Parar a função de compartilhamento de tela

Toque em → **Parar o compartilhamento**. O dispositivo interromperá o compartilhamento de tela e exibirá a tela da reunião.

Mudar o apresentador

O anfitrião da reunião e o apresentador atual podem alterar a apresentação.

1 Toque em e selecione um participante para designar como apresentador.

2 Toque em **Designar como apresentador**.

3 aparecerá ao lado do nome da conta do apresentador.

Fechar ou sair da reunião

Toque em → **Terminar reunião** ou **Sair da reunião**.

Quando a conexão de rede falhar durante uma reunião

Se a reunião ainda estiver em andamento, reconecte à reunião.

Se a reunião tiver acabado, reinicie a reunião.

Businessweek+

Use essa aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, dados de mercado e mais.

Toque em **Businessweek+** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu aparelho automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

2 Entre em sua conta Dropbox. Se não tiver uma, crie uma conta Dropbox.

3 Toque em **Ativar Envio da câmera**.

O aparelho envia as fotos ou vídeos da câmera ao Dropbox. Para transferir vídeos, arraste o seletor **Incluir vídeos** para a direita.

Para enviar fotos ou vídeos manualmente, toque em **Pular esta etapa**.

4 Utilize as seguintes opções:

- : envia ou abre arquivos. Toque em → **Enviar para este local** para transferir arquivos.
- : exibe as fotos ou vídeos enviados. Toque em para compartilhar ou apagar arquivos ou criar álbuns.
- : abre arquivos na lista de favoritos.
- : exibe notificações.

Evernote

Use essa aplicação para criar, sincronizar e compartilhar notas multimídia. Você pode adicionar etiquetas às notas ou organizá-las em um bloco de notas para que você possa gerenciar suas ideias eficientemente.

Toque em **Evernote** na Tela de aplicações.

Entre em sua conta Evernote. Se não tiver uma, crie uma conta Evernote. Siga as instruções em tela para completar a configuração.

Essa aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

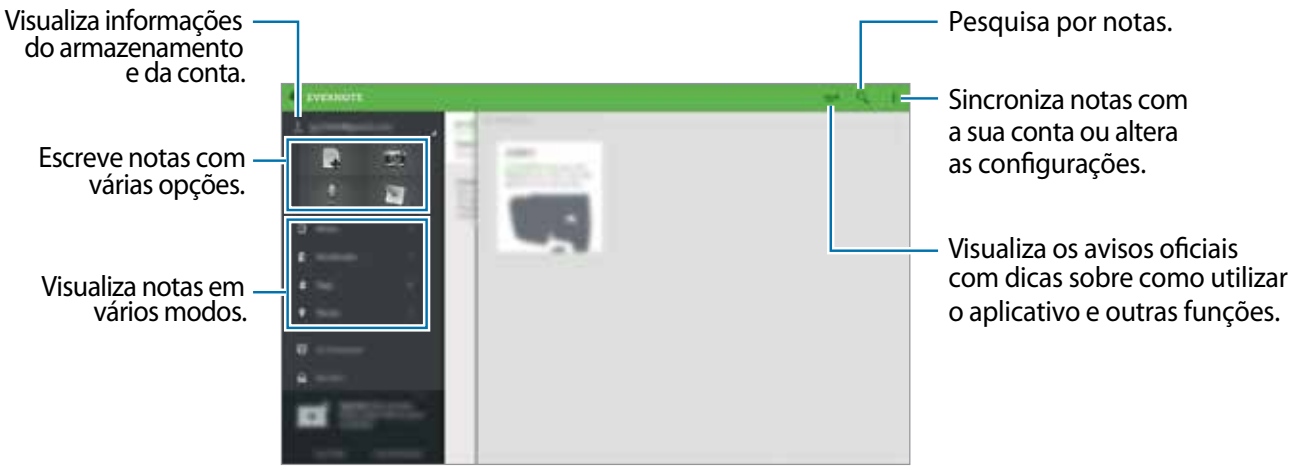
Visualiza informações do armazenamento e da conta.
Escreve notas com várias opções.
Visualiza notas em vários modos.
Pesquisa por notas.
Sincroniza notas com a sua conta ou altera as configurações.
Visualiza os avisos oficiais com dicas sobre como utilizar o aplicativo e outras funções.

Escrever notas

Você pode criar uma nota usando imagens, gravações de voz e outros anexos. Selecione uma opção para escrever uma nota.

Ao escrever uma nota, use as seguintes opções:

- : define um lembrete para a nota.
- : anexa arquivos ou usa opções adicionais.
- : tira uma foto e a anexa à nota.
- → **Salvar**: salva a nota.
- → **Caderno**: seleciona um local para salvar.
- → **Etiquetas**: adiciona etiquetas à nota.
- → **Definir localização**: adiciona um local para a nota.
- → **Configurações**: acessa opções adicionais.

Apagar notas

Mantenha uma nota pressionada e depois toque em **Excluir**.

Flipboard

Use essa aplicação para acessar sua revista personalizada.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para esquerda na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize pelas páginas do Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Hancom Office Viewer

Use essa aplicação para ver documentos em vários formatos, incluindo planilhas e apresentações.

Toque em **Hancom Office Viewer** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar documentos

Toque em **Abrir** para navegar em um documento.

Ao visualizar um arquivo, toque em um dos seguintes ícones:

- : cria uma pasta.
- : atualiza os arquivos.
- : classifica os documentos e pastas.
- : altera o modo de visualização.
- : seleciona documentos ou pastas.

Para pesquisar por documentos recém-utilizados, toque em **Documentos recentes**.

Ler documentos

Toque em **Hancom Office Viewer** na Tela de aplicações.

Toque um documento em **Documentos recentes** ou em uma pasta.

Toque em ou e depois use uma das seguintes funções:

Processador de textos

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.

- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Editar**: permite editar o arquivo.
- **Ajuda**: exibe informações sobre o Hancom Viewer.

Apresentação

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de slides da primeira página.
- **Do slide atual**: inicia uma apresentação de slides da página atual.
- **Mostrar modo de exibição do apresentador**: exibe ferramentas de apresentação no dispositivo quando está conectado a um monitor externo.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Editar**: permite editar o arquivo.
- **Ajuda**: exibe informações sobre o Hancom Office Viewer.

Planilha

- **Localizar**: pesquisa por texto.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Informações do documento**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Classificar**: organiza células por critérios específicos.
- **Mostrar fórmulas**: exibe as fórmulas dentro das células ao invés de seus resultados calculados.
- **Congelar painéis**: mantém a coluna selecionada fixa.
- **Linhas grade**: oculta ou exibe as linhas de grade.
- **Mostrar todos os comentários**: oculta ou exibe notas no documento.
- **Área de impressão**: seleciona uma área para imprimir.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Editar**: permite editar o arquivo.

- **Ajuda**: exibe informações sobre o Hancom Office Viewer.

PDF

- **Pesquisar**: pesquisa por texto.
- **Enviar**: envia arquivos ou os compartilha.
- **Propriedades**: exibe detalhes do documento, tais como título, data e autor.
- **Zoom**: altere o tamanho da visualização.
- **Ocultar comentários**: oculta ou exibe comentários no documento.
- **Rolagem vertical da página** / **Exibição contínua** / **Rolagem horizontal da página**: altera o modo de visualização.
- **Exibição de leitura**: exibe somente os conteúdos do documento, sem margens.
- **Ir para a página**: mova para uma página específica.
- **Indicadores**: exibe os favoritos no documento.
- **Imprimir**: imprime o documento ao conectar o dispositivo à uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.

NYTimes

Use essa aplicação para navegar e percorrer por alguns artigos e mais.

Toque em **NYTimes** na Tela de aplicações.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para pesquisar por artigos, toque em e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Aplicações do Google

O Google oferece aplicativos de entretenimento, redes sociais e comerciais. Você pode precisar de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para ver mais informações de aplicações, na tela principal do aplicativo, toque em → **Ajuda**.

Esta aplicação pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Chrome

Pesquise por informações e navegue nas páginas da internet.

Gmail

Envie e receba emails via Gmail

Google+

Compartilhe suas novidades e siga as atualizações que seus familiares e amigos compartilham. Você também pode enviar suas fotos e vídeos, e mais.

Maps

Encontre seu local no mapa, pesquise por locais, e veja informações de vários lugares.

Play Filmes

Assista vídeos armazenados em seu aparelho e baixe vários conteúdos no **Play Store**.

Play Livros

Baixe vários livros no **Play Store** para ler.

Play Games

Baixe jogos do **Play Store** e jogue com outros.

Drive

Armazene seu conteúdo na núvem, acesse de qualquer lugar, e compartilhe com outros.

YouTube

Assista e compartilhe vídeos.

Fotos

Gerencie fotos, álbuns e vídeos que você salvou e enviou ao **Google+**.

Hangouts

Converse com seus amigos individualmente ou em grupos e use imagens, emoticons e vídeo chamadas enquanto conversa.

Google

Pesquise rapidamente por itens na Internet ou em seu aparelho.

Pesquisa por voz

Pesquise rapidamente por itens dizendo uma palavra ou frase.

Config. Google

Defina as configurações para algumas funções oferecidas pelo Google.

Conectar-se a outros dispositivos

Bluetooth

Sobre o Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu aparelho.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu aparelho e nos aparelhos que deseja se conectar.
- Certifique-se que ambos os dispositivos estejam definidos como visíveis para outros dispositivos Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → deslize o seletor **Bluetooth** para a direita e depois toque em **Procurar**. Os dispositivos visíveis serão listados.

Para definir o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque o nome do dispositivo.

2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o seu dispositivo já tiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque o nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.

3 Aceite o pedido de solicitação Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes ações são exemplos de envio de imagem a outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na Tela de aplicações toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dispositivo para parear.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que seja ativada a opção de visibilidade no dispositivo a ser pareado, ou defina seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

Desconectar dispositivos Bluetooth

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth**.

O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.

2 Toque em ⚙ ao lado do nome do dispositivo para desparear.

3 Toque em **Desparear.**

Wi-Fi Direct

Sobre o Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dispositivos diretamente através de uma rede Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Conectar-se a outros dispositivos

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois toque o seletor **Wi-Fi** para ativá-la.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos visíveis serão listados.

3 Selecione um dispositivo para conectar.

Para conectar vários dispositivos, toque em **Conexão múltipla**.

Para mudar o nome do dispositivo, toque em ⋮ → **Renomear dispositivo**.

4 Aceite a solicitação de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos. As seguintes ações são exemplos de envio de imagem a outro dispositivo.

Enviar uma imagem

1 Na Tela de aplicações toque em **Galeria**.

2 Selecione uma imagem

3 Toque em ⋖ → **Wi-Fi Direct** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.

4 Aceite a solicitação de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando outro dispositivo enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct. A imagem recebida será salva na pasta **Galeria** → ☰ → **Álbum** → **Download**.

Encerrar a conexão do dispositivo

1 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos conectados na lista.

Toque em **Encerrar conexão** → **OK** para desconectar os dispositivos.

Conexão rápida

Sobre o Conexão rápida

Use esta função para pesquisar facilmente e conectar a dispositivos próximos. Você pode usar o dispositivo como controle remoto ao conectá-lo a uma TV. Você também pode compartilhar conteúdo armazenado em seu aparelho com computadores.

- Os métodos de conexão podem variar dependendo dos tipos de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.
- O nome do dispositivo pode variar dependendo do dispositivo Bluetooth para parear. Por exemplo: o nome do dispositivo pode ser exibido como BT MAC.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que os dispositivos a serem conectados suportem a função Conexão rápida e que suas telas estejam ativadas.
- Certifique-se de que a função Wi-Fi Direct ou o Bluetooth estejam ativos nos aparelhos que não suportem a função.

Conectar-se a outros dispositivos

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

Ao abrir o painel, a função Bluetooth é ativada automaticamente e o aparelho procura por dispositivos próximos.

2 Selecione um dispositivo para conectar.

Os próximos passos podem variar dependendo do dispositivo conectado. Siga as instruções em tela para completar a conexão entre os dispositivos.

Para permitir que dispositivos próximos pesquisem pelo seu dispositivo e conectem-se a ele toque em ⋮ → **Sempre pronto para conexão** e depois arraste o seletor **Sempre pronto para conexão** para a direita.

Pesquisar novamente por dispositivos

Se o dispositivo desejado não aparecer na lista, pesquise-o manualmente.

Toque em e selecione o dispositivo da lista de dispositivos detectados.

Desconectar-se do dispositivo

Para desativar a função Conexão rápida, toque em no topo da tela. Ou toque em .

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdo com outros dispositivos conectados.

1 Abra o painel de notificações e toque em **Conexão rápida**.

2 Selecione um dispositivo na lista de dispositivos detectados.

3 Selecione uma categoria de mídia

4 Selecione o conteúdo para compartilhar e toque em **Concluído**.

Seu aparelho envia o conteúdo ao dispositivo conectado.

SideSync 3.0

Use essa aplicação para controlar a tela de um smartphone com uma tela virtual de smartphone em seu tablet.

- Em seu tablet, veja mensagens ou use a sala de chat do smartphone.
- Em seu tablet, assista a um vídeo reproduzido em seu smartphone em uma tela maior.
- Transfira arquivos facilmente entre seu tablet e o smartphone.

Antes de usar essa aplicação

- Seu tablet e smartphone devem suportar Wi-Fi Direct. Senão, ambos os dispositivos deverão estar conectados à mesma rede.
- O SideSync 3.0 deverá estar instalado em ambos, tablet e smartphone.

  Se ele não estiver instalado em nenhum dos dispositivos, baixe-o e instale-o do **Samsung Apps** ou **Play Store**.
- O SideSync 3.0 opera somente em dispositivos com versão Android 4.4 ou superior.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Remote PC

Use essa aplicação para visualizar e controlar sua tela de computador no dispositivo ao conectar seu dispositivo e o computador via Wi-Fi ou área de rede local. Você também pode transferir arquivos facilmente entre seu dispositivo e o computador.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de ter cadastrado uma conta Samsung.
- Certifique-se que o computador esteja ligado.
- Certifique-se que o aplicativo esteja instalado em seu computador.
- Para usar essa função, execute as seguintes ações em ordem numérica:

  1. Cadastre o dispositivo com sua conta Samsung.
  2. Cadastre o computador com sua conta Samsung.
  3. Conecte remotamente o dispositivo e o computador.

Registre o dispositivo

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Avançar** na página inicial.

3 Toque em **Iniciar sessão**, insira sua conta Samsung e senha e depois toque em **Entrar** novamente.

Se uma conta Samsung não estiver cadastrada, siga as instruções em tela para criar uma conta Samsung.

4 Veja o tutorial e toque em **OK**.

5 O processo de registro é completado e a tela do Remote PC aparece no visor.

Registrar um computador

1 Em seu computador, inicie o navegador da internet e visite remotepc.rview.com.

2 Entre em sua conta Samsung.

Você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos.

3 Instale o aplicativo, se ele não estiver instalado em seu computador.

4 Siga as instruções em tela para inserir um nome de exibição para o computador, configurações proxy e senha. Para obter mais detalhes das configurações do servidor proxy, contate seu administrador de rede. aparecerá na barra de tarefas quando a instalação estiver completa.

5 Clique em **Verificar Conexão**.

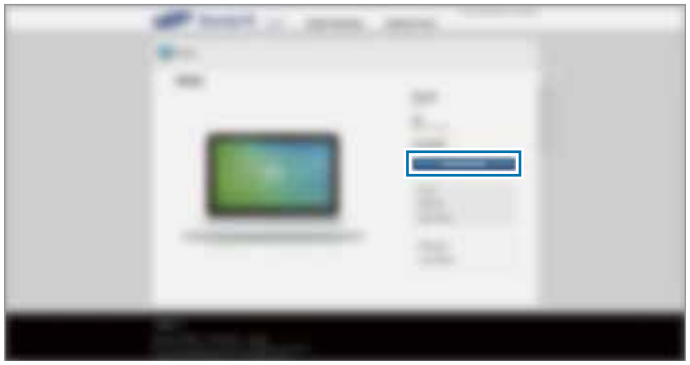

Conectar o dispositivo e um computador remotamente

1 Toque em **Remote PC** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Verificar Conexão (Atualizar)**.

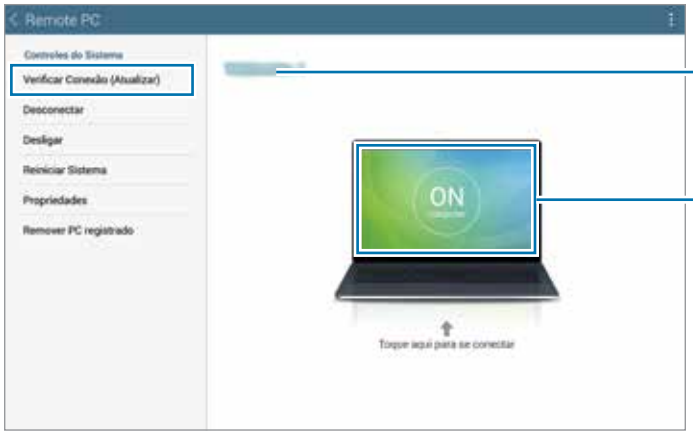

3 Toque em **ON computer**

4 Digite a senha para a conexão e toque em **OK**.

Toque em **Esqueceu a senha?** se não lembrar a senha.

5 A conexão será estabelecida e você poderá controlar o computador remotamente no dispositivo.

Controlar o computador no dispositivo

Depois de conectar dois dispositivos, você poderá visualizar e controlar a tela de seu computador no dispositivo. Você também poderá abrir ou editar arquivos no computador e transferi-los para o dispositivo.

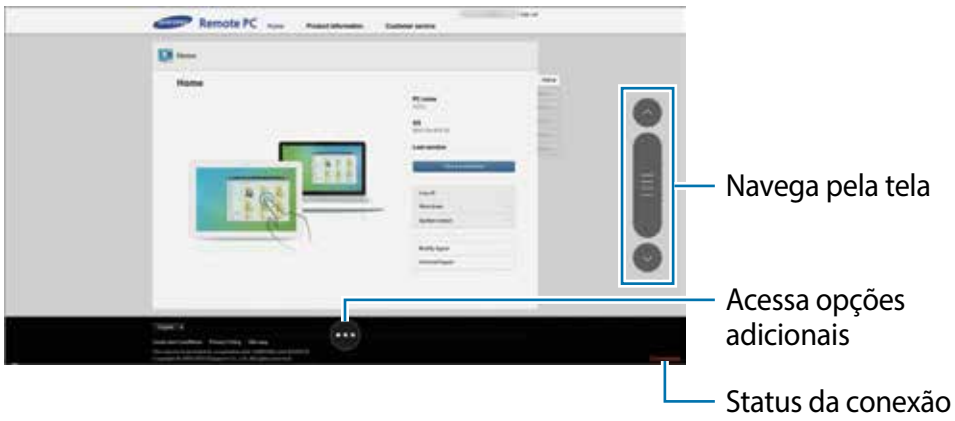

Toque a tela e depois toque em ··· na parte inferior da tela para usar uma das seguintes opções:

- **Mouse**: exibe o ponteiro do mouse na tela do dispositivo.
- **Teclado**: abre o teclado para inserir texto no campo selecionado de texto.
- **Gerenciador Remoto**: abre o gerenciador de arquivo para pesquisar e transferir arquivos entre os dispositivos conectados.
- **Fechar**: fecha a aplicação exibida na tela.
- **Mais**:
  - **Bloqueio de tela**: bloqueia a tela do dispositivo para desabilitar o zoom e percorrer funções.
  - **Configurações**: altera as definições das configurações.
  - **Ctrl + Alt + Delete**: abre o gerenciador de tarefas em seu computador.
  - **Desconectar**: encerra a conexão entre o dispositivo e o computador.

Transferir arquivos entre seu dispositivo e o computador

1 Toque em ··· → **Gerenciador Remoto**.

2 Mantenha pressionado um arquivo no painel do gerenciador de arquivos. Depois, arraste-o para o painel do gerenciador de arquivos do dispositivo. Você também pode mover um arquivo e vice-versa.

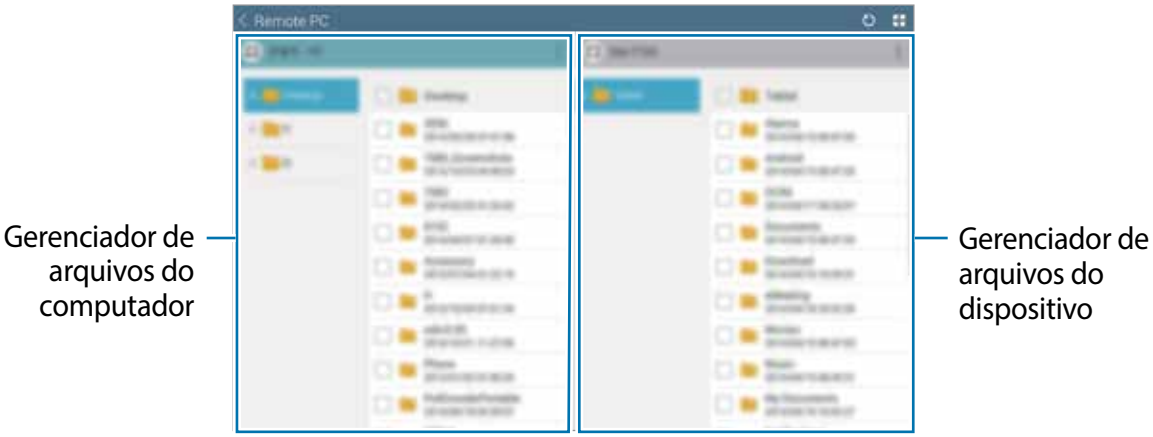

Desconectar o aparelho e o computador

No aparelho, toque em ↩ → **OK**.

No computador, botão direito no ícone na barra de tarefas e saia do programa.

Screen Mirroring

Sobre o Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu aparelho a uma tela grande com um AllShare Cast dongle ou HomeSync e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

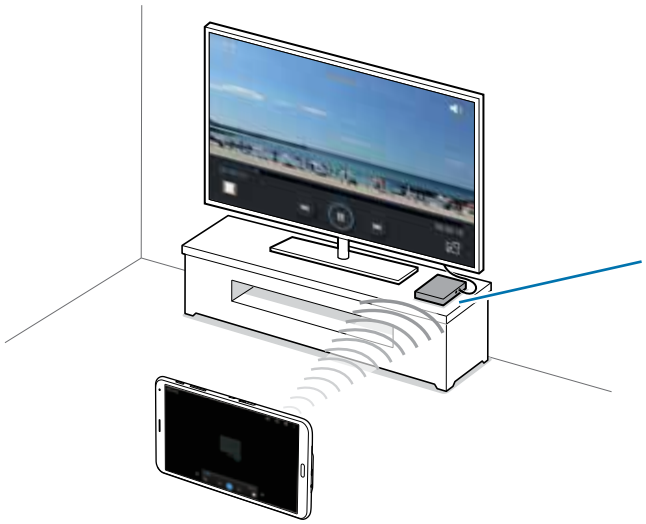

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportam a Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP 2.X) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados.
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Antes de usar essa função

- Certifique-se que o dispositivo com screen mirroring integrado esteja conectado a uma TV usando um cabo HDMI.
- Certifique-se que a TV esteja ligada.

Visualizar conteúdo em uma TV

Antes de conectar uma TV ao seu aparelho, conecte a TV e o aparelho com screen mirroring integrado. Para configurar a conexão, consulte o manual do usuário do aparelho. As seguintes ações são exemplos de visualização de conteúdo em uma TV conectada através de um AllShare Cast dongle.

1 Na TV, selecione um modo de conexão como modo HDMI para conectar um dispositivo externo.

2 Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring**.

Os dispositivos visíveis serão listados.

3 Selecione um dispositivo para conectar.
A tela de seu aparelho aparecerá na TV.
Se conectar o aparelho pela primeira vez, mantenha pressionado o nome do dongle na lista e insira o PIN exibido na tela da TV.

4 Abra ou reproduza um arquivo e depois controle o visor com os botões de seu aparelho.

Parar de visualizar conteúdo

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring** e depois deslize o seletor **Screen Mirroring** para a esquerda.

Impressora no tablet

Conecte o tablet a uma impressora para imprimir imagens ou documentos.

Algumas impressoras poderão ser incompatíveis com o tablet.

Antes de usar essa função

- Certifique-se de que a função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estejam ativas em seu aparelho e nos dispositivos que deseja conectar.

Conectar a uma impressora

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Impressão** → **Plugin de serviço de impressão da Samsung** e depois arraste o seletor para a direita. O aparelho pesquisa por impressoras que estejam conectadas à mesma rede Wi-Fi. Selecione uma impressora para usar como impressora padrão.

Para adicionar impressoras manualmente toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → +, insira os detalhes e depois toque em **OK**.

Para alterar as configurações da impressora toque em ⋮ → **Configurações**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos toque em ⋮ → **Imprimir** e depois selecione uma impressora.

Gerenciador de aplicações e dados

Atualizar o aparelho

O aparelho pode ser atualizado com o último software.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O aparelho pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, pressione **Config.** → **Geral** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar agora**.

Atualização com o Samsung Kies

Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung. Inicie o Samsung Kies e conecte o aparelho ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o aparelho e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o aparelho estiver atualizando.
- Ao atualizar o aparelho, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Transferir arquivos entre o dispositivo e um computador

Mova arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do aparelho para o computador e vice-versa.

- Não desconecte o cabo USB do aparelho quando estiver transferindo arquivos. Ao fazer isso, poderá causar perda de dados ou danos ao aparelho.
- Não desconecte o aparelho do computador quando estiver reproduzindo arquivos salvos no aparelho em um computador. Após terminar de reproduzir o arquivo, desconecte o aparelho do computador.
- Os dispositivos podem não conectar adequadamente se estiverem conectados através de um USB hub. Conecte diretamente o dispositivo à porta USB do computador.

Conectar como um dispositivo de mídia

1 Conecte o aparelho ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o aparelho ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar, dê um clique duplo no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Cópia de segurança e restauração de dados

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicações e configurações salvos em seu aparelho. Você pode fazer cópias de segurança de suas informações confidenciais em uma conta de segurança e acessá-las posteriormente.

Utilizar uma conta Google

1 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

2 Toque em **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** e marque **Cópia seg. dos meus dados**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como conta backup.

Para restaurar dados, você deverá entrar em sua conta Google através do assistente de configuração. Você pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao executar uma restauração para o padrão de fábrica no aparelho. Se entrar em sua conta Google e não através do assistente de configuração, você não poderá restaurar o backup de dados.

Utilizar uma conta Samsung

1 Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Conta Samsung** e depois entre em sua conta Samsung.

2 Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

3 Toque em **Geral** → **S Cloud** → **Backup**, marque os itens para fazer back up e depois toque em **Faça o Backup agora** → **Realizar Backup**.

Para restaurar informações, toque em **Restaurar** e selecione os itens que serão restaurados, depois toque em **Restaurar agora**.

Restaurar padrão de fábrica

Apague todas as configurações e dados de seu aparelho. Antes de executar uma restauração para o padrão de fábrica, certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho.

Na tela de aplicações toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. O aparelho reinicia automaticamente.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o tablet, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-Fi.

Configurar Wi-Fi no modo suspensão

Na Tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Configurar Notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Na Tela de configurações toque em **Conexões** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

Na Tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de pequenas distâncias.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Tempo limite de visibilidade**: define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe arquivos recebidos através da função Bluetooth.
- **Renomear dispositivo**: define um nome para seu aparelho.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Bluetooth.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

Utilize o dispositivo como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu tablet com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a Ancoragem USB para compartilhar a conexão de rede de seu dispositivo com o computador via USB. Quando conectado a um computador, seu tablet é utilizado como um modem sem fio para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar a conexão de rede de seu aparelho com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu tablet. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Modo Offline** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

Acelerador de download

Define o dispositivo para baixar arquivos através de ambos Wi-Fi e redes móveis ao mesmo tempo.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Acelerador de download** e toque o seletor **Acelerador de download** para ativá-lo.

Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.

- **Não exibir info. veloc.**: define o tablet para não exibir a velocidade de transferência de dados numa janela pop-up enquanto usa o modo acelerador de download.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre a quantidade de dados utilizados e personalize configurações para seu limite de dados.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Utilização de dados.**

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: define uma data mensal para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados de seg. plano**: configura o aparelho para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: ativa ou desativa a sincronização automática de aplicações como calendário ou e-mail. Você pode selecionar quais informações sincronizar para cada conta em **Config.** → **Geral** → **Contas**.
- **Exibir uso da rede Wi-Fi.**: configura o aparelho para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: seleciona pontos de acesso Wi-Fi para prevenir que aplicações que estejam sendo executadas em segundo plano utilizem dados móveis.

Local

Altera as configurações para permissões de informações de localização.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Local** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

- **Método**: seleciona um método para coletar seus dados de localização.
- **SOLICITAÇÕES DE LOCALIZAÇÃO RECENTES**: define o dispositivo para exibir quais aplicações usaram suas informações atuais de localização e sua utilização da bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: exibe os serviços de localização que seu tablet esteja utilizando.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Mais redes

Personalize as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais redes.**

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: configura o aparelho para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPNs).

Ethernet

A opção da Ethernet fica disponível quando um adaptador da Ethernet estiver conectado ao dispositivo. Use essa opção para ativar a função Ethernet e definir as configurações de rede.

Dispositivos próximos

Altere as configurações de compartilhamento de conteúdo para conectar com dispositivos próximos. Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Dispositivos próximos** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

- **NOME DO DISPOSITIVO**: exibe o nome do dispositivo.
- **Conteúdo compartilhar**: define o tablet para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Dispositivos recusados**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Rec. arq. de outros dispositivos**: define o dispositivo para aceitar downloads de outros dispositivos.

Impressão

Configure definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços de núvem.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Impressão.**

Screen Mirroring

Ativa a função Screen Mirroring e compartilha sua tela com outros dispositivos.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Screen Mirroring.**

Dispositivo

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Som.**

- **Modo de som**: define o modo do som, que pode ser silencioso, modo de vibração ou som.
- **Volume**: ajusta o nível do volume para músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a intensidade da vibração de notificação.

- **Toques**: adiciona ou seleciona um toque para chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar enquanto toca**: define o tablet para vibrar e tocar ao receber uma chamada.
- **Tons das teclas**: define o tablet para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado de discagem.
- **Sons dos toques**: define o tablet para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o tablet para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta táctil**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **APLICATIVOS SAMSUNG**: altera as configurações de notificação para cada aplicação.
- **Reproduz som ao tocar**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibra ao tocar**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.

Visor

Altera as configurações da tela. Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Visor.**

- **Fonte**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
  - **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação da tela**: define o dispositivo a interface para girar automaticamente ou não a tela do tablet quando o dispositivo é virado.
  - **Rotação inteligente**: define o dispositivo para não girar de acordo com a posição do seu rosto.
- **Suspensão inteligente**: define para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você estiver visualizando a tela.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que o tablet aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de tela**:
  - **Exibição adaptável**: use esse modo para otimizar o visor de acordo com as configurações do visor.
  - **Cinema AMOLED**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Foto AMOLED**: use esse modo para tornar o tom de exibição com colorido vibrante.

  - **Básico**: use esse modo para luz normal.
- **Modo de leitura**: seleciona quais aplicações serão utilizadas ao utilizar o Modo de leitura. No Modo de leitura, o aparelho ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: economiza energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Daydream**: define se o tablet deve ou não iniciar a função Daydream quando esse estiver conectado a um dock ou estiver carregando.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Aumentar sensib. ao toque**: define o dispositivo para permitir o uso do touch screen com luvas.

Papel de parede

Altera as configurações do papel de parede.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Papel de parede.**

- **Tela principal**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a Tela inicial.
- **Tela de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e tela de bloqueio.

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Tela de bloqueio.**

- **Bloqueio de tela**: ativa a função bloqueio de tela. As seguintes opções podem variar dependendo da função de bloqueio de tela selecionado.
- **Bloquear cartão de tela**: define o dispositivo para exibir cartões na tela de bloqueio que exibem o clima atual, notícias atualizadas, seu cronograma e mais. Altera as configurações para os cartões.
- **Opções do widget do relógio**: define configurações para o widget de relógio.
  - **Relógio duplo**: define o tablet para exibir o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altera o tamanho do relógio.
  - **Exibir data**: define o tablet para exibir a data com o relógio.
- **Atalhos**: é possível exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

- **Info do proprietário**: insere suas informações que são exibidas com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleciona um efeito quando você desbloqueia a tela.
- **Texto de ajuda**: exibe um texto de ajuda na tela bloqueada.

Multi janela

Ativa a função Multi janela para executar várias aplicações na tela ao mesmo tempo.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Multi janela** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

- **Abrir exib. multi janela**: define o aparelho para ativar a função Multi janela ao abrir arquivos dos **Meus Arquivos** ou **Video**.

Painel de notificações

Personaliza os itens que aparecem no painel de notificações.

Na tela de configurações, toque em **Painel de notificações**. **Dispositivo** → **Painel de notificações.**

- **Brilho e volume**: define o aparelho para exibir a barra de ajuste de brilho e de volume no painel de notificações.
- **Aplicativos recomendados**: define o aparelho para executar aplicações assim que determinadas ações forem tomadas.
- **Def. botões conf. rápida**: reorganiza as teclas rápidas de configuração exibidas no painel de notificações.

Caixa de ferramentas

Define o dispositivo para utilizar a caixa de ferramentas.

Na tela de configurações, toque em **Caixa de ferramentas** e depois deslize o seletor **Caixa de ferramentas** para a direita.

- **APLICAÇÕES:** visualize a lista de aplicações para exibir na caixa de ferramentas.

Movimentos

Ativa a função de reconhecimento de gestos ou altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu tablet.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Movimentos**.

- **Silenciar/pausar**: define o aparelho para silenciar chamadas ou alarmes, ou pausar a reprodução de mídia ao tocar a tela com a palma da mão.

- **Deslize com a palma para capturar**: define o aparelho para capturar uma imagem de tela ao deslizar sua mão para esquerda ou para a direita através do visor.

Acessibilidade

Use esta função para melhorar a acessibilidade do aparelho.
Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Acessibilidade**.

Modo de Bloqueio

Selecione quais notificações serão bloqueadas e por quanto tempo elas ficarão bloqueadas.
Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Modo de bloqueio** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

Usuários

Configura e gerencia perfis de usuários para configurações personalizadas.
Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Usuários**.

Modo privado

Define o dispositivo para prevenir terceiros de acessar seus conteúdos pessoais ao ativar o modo privado.
Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Modo privado** e mova o seletor para a direita para ativar a função.

- **Método de desbloqueio**: define ou altera o método de desbloqueio para ativar o modo privado.

Leitor digital

Registre sua impressão digital no dispositivo para proteger seu dispositivo ou para iniciar sessão na sua conta Samsung.

Na tela de configurações, toque em **Dispositivo** → **Leitor digital**.

- **Gerenciador imp. digital**: registre ou apague informações de impressão digital.
- **Altera senha alternativa:** altera a senha backup se o dispositivo não reconhecer sua impressão digital.
- **Bloqueio de tela**: define um método de desbloqueio e uma senha alternativa.
- **Verifique a Conta Samsung**: define o dispositivo para verificar sua conta Samsung utilizando impressão digital.

Geral

Contas

Adicione contas de email e de redes sociais

Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Contas.**

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou nuvem de armazenamento Dropbox.

Na tela de configurações, toque em **Geral** → **S Cloud**.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: define o tablet para efetuar cópia de segurança das configurações e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando as aplicações forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.

Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Idioma e inserção**.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em ⚙.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona os idiomas para inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode personalizar as configurações da predição de texto.
- **Substituição automática**: define o aparelho para corrigir erros de grafia e palavras incompletas ao tocar a barra de espaços ou sinais de pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: define o tablet para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o tablet para inserir um ponto final ao tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Passada no teclado**: define o aparelho para definir uma opção de varrimento do teclado.
  - **Nenhum**: define o dispositivo para desativar a função.
  - **Entrada contínua**: define o dispositivo para inserir texto ao varrer o teclado.
  - **Controle do cursor**: ativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
  - **Entrada por deslize**: habilita ou desabilita o teclado para entrar com números e símbolos quando mantém uma tecla pressionada e arrasta o dedo para cima.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o tablet para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Atraso do manter pressionado**: tempo que o dispositivo leva para abrir opções ao manter a tela pressionada.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em ⚙.

- **Bloquear palavras ofens.**: previne o aparelho de reconhecer palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Pesquisa por voz

Para o reconhecimento de voz Google, use as seguintes opções:

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer opinião de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o aparelho para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao aparelho.

Opções de texto-para-fala

- **MECANISMO DE LEITURA DE TEXTO PREFERIDO**: seleciona um mecanismo de síntese da fala. Para alterar as configurações para os mecanismos de síntese da fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Mouseover

Ativa a função Mouseover. Executa várias funções enquanto o cursor do mouse estiver conectado ao seu tablet e se movendo pela tela.

- **Visual. e rótulos ícone**: define o tablet para exibir uma pré-visualização de conteúdos ou informações pop-up quando o cursor estiver apontando para um item.
- **Percorrer lista**: define o tablet para percorrer através de listas ao mover o cursor para o topo da tela.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data serão exibidos no visor de seu tablet.

Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: define o tablet para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Acessórios

Altera as configurações de acessórios. Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Acessórios**.

- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI. Alguns aparelhos podem não suportar a configuração surround sound.
- **CAPA DO LIVRO**: inverta a abertura da capa para desbloquear a tela quando o bloqueio de segurança está desativado.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho. Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Bateria.**

Economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações do Modo economia de energia. Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Economia de energia**.

- **Modo de economia de energia**: ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.
  - **Restringir dados de seg. plano**: define o tablet para impedir dados em segundo plano.
  - **Restringe o desempenho**: define o tablet a limitar várias opções, como desativar as teclas de Aplicações recentes e Voltar.
  - **Modo de escala de cinza**: define o tablet para exibir todas as cores como tons de cinza.
- **Modo de Ultra economia**: estende o período do modo de espera e reduz o consumo da bateria ao exibir um layout mais simples e permitir acesso limitado a uma aplicação.

O tempo máximo de inatividade estimado é o tempo restante antes que a bateria acabe se o dispositivo não estiver em uso. O tempo de inatividade pode variar dependendo das configurações do tablet e das condições de operação.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Armazenamento.**

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e às aplicações padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode variar ao atualizar o tablet.

Segurança

Altera as configurações de segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Segurança**

- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

  Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seus dados.

- **Codificar o cartão SD externo**: define para codificar arquivos quando você os salva no cartão de memória.

  Se restaurar seu tablet para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de zerar seu tablet.

- **Controles remotos**: define o tablet para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em sua conta Samsung.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: define o dispositivo para permitir a coleta de dados de localização ou determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função Encontrar meu aparelho que o ajuda a localizar seu tablet quando o mesmo for perdido ou roubado.

- **Ir para o site**: acessa o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o tablet.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão microSIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define o aparelho para exibir senhas assim que elas são inseridas.
- **Administradores de dispositivo**: exibe os administradores do tablet instalados nele. Você pode permitir que os administradores do tablet apliquem novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para instalar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do **Play Store**.
- **Verificar aplicativos**: define o dispositivo para permitir o Google a verificar aplicações de comportamento prejudicial antes de instalar.
- **Atualiz. polít. segurança**:
  - **Atualizações automáticas**: define o aparelho para verificar e baixar atualizações de segurança automaticamente.
  - **Redes favoritas**: define quais redes utilizar para verificar a existência ou baixar atualizações na política de segurança.
  - **Verificar existência de atualizações**: verifica atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: define o aparelho para enviar relatórios de segurança automaticamente quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: define um tipo de armazenamento para arquivos de credenciais.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Sobre o dispositivo

Acessa informações do aparelho, edita o nome do aparelho ou atualiza o software do aparelho.

Aplicações

Gerenciador de aplicações

Exibe e gerencia as aplicações em seu aparelho. Na tela de configurações, toque em **Geral** → **Sobre o dispositivo.**

Aplicativos padrão

Seleciona uma configuração padrão para utilizar aplicações. Na tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Aplicativos padrão**.

Chamadas

Personaliza os parâmetros para funções de chamada.

Na tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Chamadas**.

Config. de chamadas

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números de telefone específicos automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **Pressione a tecla inicial**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Uso de comandos de voz**: define para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Pressione a tecla ligar**: configura o tablet para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibrar ao ser atendido**: define o aparelho para vibrar quando o outro participante atende ou encerra uma chamada.
  - **Vibrar ao encerrar cham.**: define o tablet para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão da chamada.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto.

- **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de encerramento da chamada.
- **Notifica em chamadas**: define o tablet para alertá-lo de eventos durante uma chamada.

• **Acessórios de chamada**:

- **Atendimento automático**: define o dispositivo para atender automaticamente quando um fone de ouvido for conectado.
- **Temporiz. atend. autom.**: seleciona a duração de tempo que o tablet espera antes de atender uma chamada recebida.
- **Cond. chamada de saída**: define o tablet para autorizar chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth quando o tablet estiver bloqueado.
- **Tipo da chamada de saída**: Selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.

• **Mais configurações**:

- **ID de chamada**: exibe ou não seu ID de contato para outras pessoas em chamadas efetuadas.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Código de área automático**: define o tablet para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
- **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
- **Chamada em espera**: permite alerta de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
- **Rediscagem automática**: ativa a função rediscagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que foram cortadas.
- **Números FDN**: ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão microSIM ou USIM.

Configurações de toque e som

• **Toques e tons do teclado**:

- **Toques**: adicione ou selecione toques para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibrações**: adiciona ou seleciona um padrão de vibração.
- **Vibrar enquanto toca**: define o tablet para vibrar e reproduzir um toque de chamada para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.

Videochamada

- **Ocultar meu vídeo**: seleciona uma imagem a ser exibida para o outro participante durante uma chamada de vídeo.

Caixa Postal

- **Fornecedor de serviços**: define o serviço de caixa postal a ser utilizado.
- **Opções de Caixa Postal**: insere o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com a sua operadora de serviços.
- **Toques**: seleciona um toque de chamada para novas mensagens de voz.
- **Vibrar**: define o tablet para vibrar quando mensagens de voz são recebidas.

Config. de chamadas de Internet

- **Contas**: define o tablet para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de internet**: define quando usar serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas IP.

Contatos

Altera as configurações de contatos.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Contatos**.

- **Importar/Exportar**: importe ou exporte contatos.
- **Contatos para exibir**: selecione quais contatos visualizar.
- **Apenas contatos com tel.**: define o dispositivo para exibir apenas contatos com números de telefone e oculta outros.
- **Ordenar por**: selecione uma opção para ordenar os contatos.
- **Apresentar contatos por**: selecione uma opção para exibir o nome dos contatos.
- **Config. de compartilhamento**: configura as preferências de envio de cartão de visitas.
- **Contas**: adicione ou edite a conta para sincronizar os contatos.

E-mail

Altera as configurações de gerenciamento e envio de emails.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **E-mail**.

Configurações gerais

- **Visor**: altere as configurações para exibição dos emails.
- **Escrever e enviar**: configura as opções de tela quando escreve ou envia mensagens de email.
- **Exibir padrão**: configura a tela a ser exibida após excluir um email.
- **Confirmar exclusões**: o aparelho solicitará uma confirmação antes de excluir o email.
- **Remetentes prioritários**: altere as configurações para remetentes prioritários.
- **Endereços de spam**: adicione endereços de email à lista de bloqueados.

CONFIGURAÇÕES DE CONTA

Gerencia contas de email existentes e adiciona novas contas.

Galeria

Altera as configurações da Galeria.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Galeria**.

- **Gerenciamento de dados SRS**:
  - **Sync somente via Wi-Fi**: define o aparelho para sincronizar apenas quando a conexão Wi-Fi estiver ativada.
- **Etiquetas**:
  - **Etiqueta de amigo**: define o dispositivo para exibir marcações contextuais.
  - **Marcar rosto**: marque os rostos nas imagens com etiquetas.

Internet

Altera as configurações do navegador de internet.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Internet**.

- **Conta**: entre em uma conta Samsung.
- **Definir página inicial**: define a página principal do navegador.
- **Preencher formul. autom.**: define o dispositivo para preencher caixas de texto com informações salvas, como nomes ou números de telefones enquanto preenche formulários online.
- **Privacidade**: gerencie informações pessoais enquanto navega por páginas da internet.
- **Tela e texto**: altere as configurações, ajuste o tamanho da fonte enquanto visualiza as páginas da internet, e mais.

- **Configurações de conteúdo**: altere as configurações de gerenciamento de cookies enquanto visita páginas na internet para permitir ou não que janelas pop-ups sejam exibidas e mais.
- **Gerenc. de largura banda**: altere configurações de redes móveis e defina se as páginas podem ou não exibir imagens e mais.

Mensagens

Altera as configurações para usar mensagens.

Na tela de configurações, toque em **Aplicações** → **Mensagens**.

- **Configurações gerais**: altera várias configurações de mensagem, tais como a aplicação padrão para utilizar e mais.
- **Visor**: altera configurações da janela de mensagens, cor do fundo e mais.
- **Configurações de assinatura**: define o dispositivo para exibir sua assinatura nas mensagens.
- **Definições de mensagens de texto**: altera as configurações para mensagens de texto.
- **Definições de mensagens multimídia**: altera as configurações para mensagens multimídia.
- **Configurações de mensagens de push**: define um intervalo para o pop-up alertando sobre novas mensagens.
- **Configurações do CB**: define o tablet a receber mensagens de celular broadcast.
- **Configurações de notificação**: define o aparelho para alertá-lo de novas mensagens.
- **Configurações de mensagens de spam**: define o dispositivo para bloquear mensagens específicas de números de telefone específicos ou que contenham certas palavras.
- **Atrasar envio de mensagem**: define o tempo que o dispositivo espera para enviar uma mensagem após tocar na tecla enviar.
- **Modo de segurança**:
  - **Perm. acesso todos links**: define o tablet a permitir a abertura de links em uma mensagem ao tocar no link.
  - **Alerta ameaças potenciais**: define o tablet a alertá-lo quando instalar aplicações que suportam a função de mensagem para prevenir phishing.

S Planner

Altera configurações do S Planner.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **S Planner**.

- **Configurações de visualização**
  - **Primeiro dia da semana**: seleciona qual é o primeiro dia da semana.
  - **Ocultar eventos recusados**: define o dispositivo para ocultar eventos expirados.
  - **Exibir número da semana**: define para o dispositivo exibir o número da semana no ano.
  - **Ocultar tarefas concluídas**: define o dispositivo para ocultar tarefas concluídas.
  - **Tempo**: define o dispositivo para exibir condições do clima.
- **Fuso horário**
  - **Bloquear fuso horário**: define dispositivo para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.
  - **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
  - **Exibir hoje de acordo com**: configure um fuso horário fixo ou de acordo com a localização.
- **Notificação de evento**
  - **Selecionar tipo de alerta**: seleciona as configurações de notificações para eventos.
  - **Selecionar toque**: define um toque para eventos e tarefas.
  - **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de eventos ou tarefas**.**
  - **Respostas rápidas**: crie mensagens padronizadas para enviar via mensagem aos participantes.

S Voice

Altera configurações de reconhecimento de voz.

Na Tela de configurações, toque em **Aplicações** → **S Voice**.

Toque em → **Configurações** e altere as seguintes configurações:

- **Geral:**
  - **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
  - **Ocultar palavras ofensivas**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
  - **Sobre**: verifique as informações sobre a versão.
- **Ativar:**
  - **Abrir via tecla inicial:** define o aparelho para iniciar o **S Voice** ao pressionar a tecla Início duas vezes.
  - **Ativação por voz**: define o aparelho para despertar o **S Voice** utilizando um comando de voz.

- **Avançado:**
  - **Mostrar corpo da mensagem**: define o aparelho para exibir novas mensagens quando estiver no modo Viva voz
  - **Conferir eventos perdidos**: define para verificar eventos perdidos quando o **S Voice** é iniciado ao pressionar a tecla fone de ouvido.
  - **Resumo pessoal**: define o dispositivo para exibir um resumo da sua agenda enquanto utiliza o **S Voice**.
  - **Apagar dados do S Voice**: apaga os dados armazenados por você no servidor.
  - **Endereço residencial**: insira seu endereço residencial para utilizar suas informações de localização com a função comando de voz.
  - **Conectar ao Facebook**: insere as informações de conta do Facebook para usar o Facebook com o **S Voice**.
  - **Conectar ao Twitter**: insere as informações de conta para usar o Twitter com o **S Voice**.

Acessibilidade

Acessibilidade

Menus de acessibilidade são funções especiais para pessoas com algum tipo de deficiência física, como visão fraca ou audição limitada. Você pode usar as seguintes opções:

- TalkBack
- Alterar o tamanho da fonte
- Ampliar a tela
- Lembretes de notificações
- Inverter as cores da tela
- Ajuste de cores
- Desligar todos os sons
- Configurar notificação por luz
- Ajustar o balanço do som
- Utilizar áudio mono
- Alterar configurações para legendas
- Menus assistentes
- Configurar atraso do manter pressionado
- Modo de controle interativo
- Usar o modo só um toque
- Definir configurações de acessibilidade

Para utilizar os menus de acessibilidade, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade**.

Usar a tecla Início para abrir menus de acessibilidade

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** e depois deslize o seletor **Acesso direto** para a direita. Depois selecione um menu de acessibilidade para abrir ao pressionar a tecla Início três vezes rapidamente.

Se você selecionar mais de um menu, o aparelho exibirá uma janela pop-up solicitando qual menu deve ser usado cada vez que pressionar a tecla Início três vezes rapidamente. Para exibir o **Controle de interação** nos menus de acessibilidade, ative a função. Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação** e depois deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

TalkBack

Ativar ou desativar o TalkBack

Ao ativar o TalkBack, o aparelho lê em voz alta o texto em tela ou as funções selecionadas. Essa função é útil se você não pode ver ou tiver dificuldade em visualizar a tela.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack**.

2 Deslize o seletor **TalkBack** para a direita.

Para desativar o TalkBack, deslize o seletor **TalkBack** para a esquerda.

3 Toque em **OK**.

Para desativar o TalkBack, toque em OK e toque 2 vezes rapidamente em qualquer parte da tela

Ao ativar o TalkBack, o aparelho fornece feedback de voz e lê em voz alta as funções que você selecionar. Além disso, o dispositivo fornece feedback de voz quando a tela se desativa, quando você possui novas notificações e muito mais.

Ao ativar o **Explorar pelo toque** enquanto usa o TalkBack, o aparelho lê os itens selecionados em voz alta. Primeiro o aparelho lê em voz alta os itens na tela ao tocá-los duas vezes rapidamente. Em seguida, o dispositivo executa a função ou abre o aplicativo se você tocar em qualquer lugar na tela duas vezes rapidamente.

Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar pelo toque**: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão**→ **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

Algumas das funções a seguir não estão disponíveis enquanto o TalkBack estiver ativo.

Controlando a tela com gestos dos dedos

Você pode usar vários gestos com os dedos para controlar a tela enquanto usa o TalkBack. Se o **Explorar pelo toque** estiver desativado, o aparelho não poderá executar algumas das funções que requerem gestos com os dedos.

Para ativar o **Explorar pelo toque**: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** e depois marque **Explorar pelo toque**.

- Explorar a tela: coloque um dedo na tela e mova seu dedo para explorá-la. Mantenha pressionado um item e o aparelho lerá o item em voz alta. Ao soltar seu dedo, o item em seu dedo é selecionado.
- Selecionar itens: toque um item para selecioná-lo. Ou, mantenha pressionado um item enquanto explora a tela e depois solte seu dedo.
- Abrir o item selecionado: enquanto os itens são lidos em voz alta, ao escutar um item que deseje, solte seu dedo do item. Depois toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para cima ou para a esquerda na tela com um dedo.
- Selecionar o item anterior: percorra rapidamente para baixo ou para a direita na tela com um dedo.
- Rolar a lista: arraste dois dedos na tela para cima ou para baixo.
- Retornar para página anterior: arraste dois dedos sobre a tela para a direita.
- Mover para página seguinte: arraste dois dedos sobre a tela para a esquerda.
- Desbloquear a tela: arraste dois dedos sobre a tela em qualquer direção dentro da área bloqueada com dois dedos.
- Abrir painel de notificações: arraste a parte superior da tela com dois dedos para baixo.
- Abrir painel de configuração rápida: arraste a parte superior da tela com três dedos para baixo.

Você pode definir as configurações de gestos com o dedo para TalkBack em **Gerenciar gestos**.

Definir as configurações de gestos com os dedos

Quando usar o TalkBack, você pode executar ações usando os gestos com os dedos. Você pode executar ações como: retornar para tela anterior, abrir a Tela inicial e mais. Configure os gestos com os dedos antes de utilizá-los.

Definir as configurações de atalho para gestos verticais

Você pode utilizar gestos verticais em duas partes, arrastando seus dedos para cima e depois para baixo na parte inferior da tela, ou vice versa.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas**. Depois selecione uma das seguintes funções:

- **Mover para o primeiro e o último item na tela**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, o primeiro item no topo da tela é selecionado. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, o último item na parte inferior da tela é selecionado.
- **Navegar pelas granularidades de leitura**: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo rapidamente na tela, as unidades de leitura mudam. A unidade de leitura muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a unidade de leitura é invertida

Definir as configurações de atalho de gestos

Use essa função para configurar oito atalhos de gestos. Você pode configurar gestos como, deslizar seus dedos para cima e depois para a direita sem soltá-los e mais. Você pode utilizar atalhos para gestos padrão ou atribuir funções para atalhos vazios.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos**. Selecione um gesto e depois atribua uma função para ele.

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Botão "Voltar":** retorna para tela anterior.
- **Botão "Início"**: abre a tela inicial.
- **Botão "Aplicativos recentes"**: abre a lista de aplicações recentes.
- **Abrir notificações**: abre o painel de notificações.
- **Abrir o menu de contexto global**: abre o menu contextual circular. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Você pode usar funções como **Navegação rápida**, **Leitura do topo**, **Soletrar última palavra**, e **Ler a partir do próximo item**. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo.

Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.

Toque em **Pausar** no canto superior esquerdo da tela para pausar o feedback de voz.

Toque em **Configurações de TalkBack** no canto superior direito da tela para acessar as configurações TalkBack.

- **Abrir o menu de contexto local** abre o menu contextual circular. Você pode selecionar uma unidade para leitura de texto em tela. Ao usar essa função enquanto insere texto, menus contextuais como o menu de controle do cursor estão disponíveis. Mantenha a tela pressionada para abrir o menu contextual circular. Depois explore menus ao desenhar um círculo com o dedo sem soltá-lo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo.
- **Ler a partir do início**: lê itens em voz alta a partir do primeiro item até o último em ordem.
- **Ler a partir do próximo item**: lê itens em voz alta a partir do item seguinte ao item destacado, em ordem.

Alterar unidades de leitura

Ao utilizar o TalkBack, você pode ouvir o texto em tela. Você pode deslizar seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita para selecionar o texto que deseja. Por padrão, o aparelho lê o texto da área selecionada em voz alta. Ou você pode configurar o aparelho para ler o texto em unidades de leitura maiores, como linhas ou parágrafos.

Alterar unidades de leitura usando o menu contextual local.

1 Selecione um texto para ser lido.

2 Deslize seu dedo para cima e depois para a direita sem soltá-lo para abrir o menu contextual local.

3 Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Granularidades de leitura**.

4 Mantenha a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com seu dedo para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Alterar unidades de leitura utilizando os gestos verticais em duas etapas

Navegar pelas granularidades de leitura: quando você desliza os dedos para cima e depois para baixo na tela, as unidades de leitura mudam. A unidade de leitura muda a página, parágrafo, linha, palavra, letra e depois básico. Quando você desliza os dedos para baixo e depois para cima rapidamente na tela, a unidade de leitura é invertida.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Gerenciar gestos** → **Gestos verticais em duas etapas** → **Navegar pelas granularidades de leitura**.

Você pode ouvir o texto ao lado do texto selecionado atualmente usando a unidade de leitura atual. Para ouvir a próxima seção de texto, arraste o dedo para baixo ou para a direita na tela. Você pode ouvir o texto antes do texto selecionado atualmente usando a unidade de leitura atual. Para ouvir a próxima seção de texto, arraste o dedo para cima ou para a esquerda na tela.

Pausar o TalkBack

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Ao tocar em **Pausar** no topo esquerdo da tela, o feedback de voz é pausado.

Quando o feedback de voz é pausado, você pode retomá-lo desligando e ligando a tela ou por outros métodos. Para alterar o método de retomar o feedback de voz, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações** → **Retomar a partir da suspensão**. Depois selecione uma opção.

Usar a função de navegação rápida

Com a função de navegação rápida, você pode acessar os menus desenhando um círculo na tela sem rolar para cima ou para baixo para selecionar um item.

Abra o menu contextual global arrastando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Navegação rápida**. Toque a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Personalizar as configurações do TalkBack

Defina as configurações do TalkBack para sua conveniência.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **TalkBack** → **Configurações**. Ou abra o menu contextual circular deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Depois arraste seu dedo do topo direito da tela e solte-o quando ouvir **Configurações Talkback**.

- **Volume da fala**: ajuste o volume da voz do retorno sonoro.

  O volume do feedback de voz pode variar dependendo do volume de mídia. Para ajustar o volume da mídia enquanto ouve o feedback de voz: pressione o botão de volume para cima ou para baixo enquanto ouve o feedback de voz. Ou toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Som** → **Volume** e depois deslize a barra de ajuste de volume para o conteúdo de mídia para a esquerda ou para a direita.
- **Usar alterações de tom**: define para o dispositivo ler em voz alta textos digitados utilizando o teclado, em um tom de voz baixo.
- **Eco do teclado**: define o aparelho para ler em voz alta o texto ou os símbolos inseridos usando um teclado. Você também pode definir o tipo de teclado para aplicar essa função.
- **Falar com a tela desligada**: define o dispositivo para fornecer retorno sonoro quando a tela estiver desligada.
- **Agitar para iniciar a leitura contínua**: define o dispositivo para iniciar a leitura em voz alta do texto na tela quando você agitar o dispositivo. Você pode selecionar diversas opções de intensidade de vibrações.
- **Falar ID da chamada**: define o aparelho para ler em voz alta o nome de quem está ligando ao receber uma chamada.
- **Resposta por vibração**: define o aparelho para vibrar ao explorar a tela.
- **Resposta por som**: define o dispositivo para emitir um som quando você controla a tela, como ao percorrer entre telas e mais.
- **Prioridade ao áudio de fala**: define o dispositivo para diminuir o volume do som da mídia quando o dispositivo estiver lendo um item em voz alta.
- **Volume do som**: ajusta o volume que é reproduzido ao tocar a tela para controlá-lo. Essa função está disponível quando o **Resposta por som** é selecionado.
- **Explorar pelo toque**: define o aparelho a ler em voz alta os itens que você tocou com o dedo na tela. Por exemplo: ao tocar em **Samsung Apps** na Tela de aplicações com seu dedo, o aparelho lê em voz alta "**Samsung Apps**". Para selecionar **Samsung Apps**, solte seu dedo e toque em qualquer lugar da tela duas vezes rapidamente.
  Você pode mover para a página que deseja, ao percorrer pela tela para a esquerda ou para a direita com dois dedos.

- **Rolar listas automaticamente**: define o dispositivo para percorrer listas que estão fora da tela automaticamente em voz alta.
- **Seleção de toque único**: define o dispositivo para selecionar um item tocando apenas uma vez.
- **Iniciar o tutorial "Explorar pelo toque"**: visualize o tutorial sobre a função Explorar pelo toque.
- **Gerenciar gestos**: atribui ações para executar utilizando gestos de dedos.
- **Gerenciar marcadores personalizados**: visualize os rótulos que você adicionou.
- **Retomar a partir da suspensão**: selecione um método para reproduzir o retorno sonoro.
- **Configurações do desenvolvedor**: define as opções do TalkBack para aplicações de desenvolvimento.

Utilize o dispositivo com a tela desligada

Define o aparelho para desativar a tela todas as vezes para manter o conteúdo em sua tela privada. A tela não ativa quando você pressiona teclas externas ou toca a tela. Além disso, as funções ativadas recentemente não desativam.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**. Você pode ativar ou desativar essa função ao pressionar o botão Ligar/desligar duas vezes.

Utilizar a função de entrada de tecla rápida

Define o aparelho para inserir um caractere quando você toca e solta seu dedo do caractere no teclado. Você pode usar essa função para inserir caracteres ao invés de soltar seu dedo e tocar a tela duas vezes.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Ler senhas em voz alta

Define o dispositivo para ler a senha em voz alta ao inserir a senha quando o TalkBack está ativo. Use essa função para se certificar de que você está digitando a senha correta.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Falar senhas**.

Configurando a função texto-para-fala

Mude as configurações, como língua, velocidade e mais, da função texto-para-fala quando utilizar o TalkBack.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Opções texto-para-fala** e utilize uma das funções a seguir:

- **MECANISMO DE LEITURA DE TEXTO PREFERIDO**: selecione um mecanismo para a função texto-para-fala.
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo. Se o dispositivo não conseguir ler exemplos em voz alta, toque em ⚙ → **Instalar dados de voz** para baixar e instalar dados de voz para a função texto para fala.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão definido para a função texto-para-fala.

Inserir texto usando o teclado

Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao tocar o teclado com o dedo, o dispositivo lê em voz alta as teclas dos caracteres sob o seu dedo. Ao encontrar o menu desejado, solte seu dedo da tecla de menu para selecioná-lo. O caractere é inserido e o aparelho lê o texto em voz alta.

Se **Entrada de tecla rápida** não estiver ativado, solte seu dedo do caractere desejado e depois toque em qualquer parte da tela duas vezes rapidamente. Para ativar a função de entrada rápida: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Entrada de tecla rápida**.

Digitar caracteres adicionais

Mantenha pressionada uma tecla no teclado. Se caracteres adicionais estiverem disponíveis através da tecla, uma janela pop-up aparecerá acima do teclado mostrando os caracteres. Para selecionar um caractere, deslize seu dedo pela tela até ouvir o caractere desejado e depois solte-o.

Alterar o idioma de entrada do teclado

Para adicionar entradas de idiomas: na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Geral** → **Idioma e inserção**. Depois toque em ⚙ ao lado de **Teclado Samsung** → **Selecionar os idiomas de entrada** e depois selecione idiomas.

Para alterar o idioma de entrada do teclado, mantenha pressionado 🌐 e selecione o idioma.

Editando texto

Utilize o menu local contextual para mover o cursor ou copiar e colar textos.

Abra o menu contextual global deslizando o dedo para baixo e depois para a direita na tela sem liberá-lo. Mantenha a tela pressionada e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Depois solte seu dedo quando ouvir **Granularidades de leitura**. Toque a tela pressionada novamente e desenhe um círculo com o dedo ao redor do menu para explorar menus. Em seguida, solte o botão quando ouvir a unidade de leitura desejada.

Ao editar texto, defina a unidade de leitura para palavra ou letra de sua preferência. No modo de seleção, o aparelho seleciona texto de acordo com a unidade de leitura selecionada.

Deslize seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto. Quando o texto que deseja editar for lido em voz alta, utilize uma das seguintes funções:

- Apagar o texto: toque o botão apagar no teclado.
- Selecionar texto usando o modo de seleção: ativa o modo de seleção e ouve o texto. Para ativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione **Controle do cursor** → **Iniciar modo de seleção**. Percorra para a esquerda ou para a direita para ouvir o texto anterior ou posterior ao texto selecionado atualmente. Para desativar o modo de seleção, abra o menu local contextual e selecione em **Controle do cursor** → **Parar modo de seleção**.
- Selecionar o texto completo: abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Selecionar tudo**. Todo o texto do documento será selecionado.
- Copiar ou cortar texto: selecione texto usando o menu contextual local. Depois abra o menu contextual local e selecione **Controle do cursor**. Toque em **Copiar** para copiar o texto selecionado ou toque em **Cortar** para cortar o texto selecionado. O texto selecionado é copiado para a área de trabalho.
- Colar o texto: posicione o cursor no local que deseja inserir o texto, abra o menu local contextual e toque em **Controle do cursor** → **Colar**.

Inserir texto por voz

Você pode inserir texto por voz. Para exibir o teclado, toque o campo de entrada de texto e toque duas vezes rapidamente em qualquer lugar da tela.

Ao manter pressionada, o aparelho exibirá uma janela pop-up exibindo as opções do teclado. Deslize seu dedo pela tela sem soltá-lo. Quando for selecionado, solte seu dedo. Depois diga as palavras que deseja inserir no campo de texto. As palavras ditas aparecem como texto na tela e o aparelho as lê em voz alta.

Para digitar o texto adicional, toque na tecla do microfone e diga as palavras.

Alterar o idioma de entrada

Ao inserir texto por voz, toque em **Português (Brasil)** e selecione um idioma para alterar o idioma de entrada.

Para adicionar idiomas à lista, toque em **English (UK)** → **Adicionar mais idiomas**, desmarque **Automática** e depois selecione os idiomas desejados.

Alterar o tamanho da fonte

Use esta função para alterar o tamanho da fonte. O aparelho fornece vários tamanhos de fonte para tornar o uso do aparelho mais conveniente para pessoas com dificuldades visuais. Definir o tamanho da fonte para **Grande** pode estar indisponível em algumas aplicações.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Tamanho da fonte**.

Ampliar a tela

Utilize esta função para ampliar a tela e poder dar zoom em uma área específica.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Gestos de ampliação** e depois deslize o seletor **Gestos de ampliação** para a direita.

- Aumentar ou diminuir o zoom: toque na tela três vezes rapidamente para ampliar uma área especifica. Toque na tela três vezes rapidamente de novo para que a tela volte ao normal.
- Explorar a tela ao percorrer: use dois dedos para percorrer através da tela aumentada.
- Ajustar nível de zoom: toque na tela com dois dedos para aumentar a tela. Em seguida, afaste dois dedos ou junte-os para ajustar a proporção.

- Os teclados da tela não podem ser ampliados.
- Quando esta função estiver ativa, o desempenho de algumas aplicações como a **Calculadora** podem ser afetados.

Configurar lembretes de notificações

Use essa função para alertas de notificações que você não tenha verificado no intervalo.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Lembrete de notificações** e depois deslize o seletor **Lembrete de notificações** para a direita.

Para definir o intervalo entre os alertas, toque em **Intervalo do lembrete**.

Inverter as cores da tela

Use esse recurso para melhorar a visibilidade da tela e para ajudar os usuários a reconhecer o texto na tela com mais facilidade. Quando esta função estiver ativa, o aparelho apresentará uma imagem negativa que inverte as cores na tela.
Inverter as cores aumenta o contraste entre o preto e o branco.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** e depois marque **Cores negativas**.

Ajuste de cores

Utilize esta função para ajustar como as cores são exibidas na tela se você tiver dificuldade para distinguir cores. O aparelho muda as cores para tons mais fáceis de reconhecer.

1 Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Visão** → **Ajuste de cor**.

2 Deslize o seletor **Ajuste de cor** para a direita.

3 Toque em **Iniciar**.

4 Organize as cores em ordem de similaridade, começando pela cor básica.

5 Quando finalizar o ajuste de cores, toque em **OK**.

Se você conseguir distinguir as cores corretamente, não há necessidade de mais ajustes.

6 Se as cores não puderem ser distinguidas, toque em **Câmera** ou **Imagem**.

7 Arraste a barra de ajuste de cores para esquerda ou direita e toque em **OK.**

Para reajustar a cor toque em ⋮ → **Reajustar cores**.

Configurar notificação por flash

Define a luz indicadora para piscar ao receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Notificação por flash**.

Desligar todos os sons

Define o dispositivo para deixar todos os sons mudos, como sons de mídia.
Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Desligar todos os sons**.

Alterar configurações para legendas

Legendas Samsung

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas Samsung (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Alinhamento**: altere o posicionamento da legenda.
- **Fonte**: altera o tipo de fonte.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Borda**: altera a borda do texto da legenda.
- **Fonte**: ajusta a transparência e cor do texto.
- **Cor de fundo**: ajusta a transparência e cor do plano de fundo da caixa da legenda.
- **Janela da legenda**: ajusta a transparência e altera a cor da caixa inteira da legenda.

Legenda Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Legendas do Google (CC)** e depois deslize o seletor **Legendas Google (CC)** para a direita.

Utilize as seguintes opções:

- **Idioma**: seleciona um idioma de exibição para legendas.
- **Tamanho do texto**: altera o tamanho da fonte.
- **Estilo da legenda**: altera o estilo da legenda.

Ajustar o balanço do som

Define o dispositivo para ajustar o balanço do som quando utilizar fones de ouvido.
Para ajustar o equilíbrio de som, conecte um fone de ouvido estéreo no aparelho. Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** → **Balanço de som**.

Arraste a barra de ajustes para a esquerda ou para a direita e ajuste o balanço do som e depois toque em **Definir**.

Utilizar áudio mono

Habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido mono. Você pode usar esse modo se tiver deficiência auditiva ou em situações em que somente um ouvido é mais conveniente.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Audição** e depois marque **Áudio mono**.

Utilizar menus assistentes

Exibir o ícone de atalho do assistente

Defina o aparelho para exibir o ícone de atalho do assistente. Você pode usar o ícone para acessar aplicações, funções e configurações ao tocar nos menus assistente no ícone. Controle o aparelho ao tocar no ícone de atalho do assistente sem explorar a tela. Quando essa função for iniciada, o **Modo de toque único** é ativado.

1 Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**.

2 Deslize o seletor **Menu assistente** para a direita.

O ícone do atalho do assistente aparece na parte inferior direita da tela inicial.

3 Toque em **Mão dominante** para mover o ícone do assistente para outro local.

Acessar menus assistentes

O atalho do assistente aparece como um ícone flutuante para facilitar o acesso a menus assistentes em qualquer tela.

Ao tocar um ícone de menu assistente, o ícone aumenta ligeiramente e o menu assistente aparece no ícone. Toque no ícone para cima ou para baixo para se deslocar para outros painéis ou percorrer para cima ou para baixo na tela para selecionar outros menus.

Usar o modo cursor

No **Menu assistente** toque em **Cursor**. Um cursor e uma área de contato em que o cursor pode ser controlado são exibidos na tela. Você pode controlar a tela usando pequenos movimentos com o dedo na área e toque. Deslize seu dedo na área de toque e mova o cursor. Também toque na tela para selecionar itens com o cursor.

Utilize as seguintes opções:

- / : seleciona um item ou percorre para a direita ou para a esquerda em tela.
- / : percorre a tela para cima ou para baixo.
- : move a área do cursor para outra localização.
- : fecha a área do cursor.

Para alterar as configurações do cursor: na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente**, deslize o seletor **Menu assistente** para direita e depois use as opções em **CONFIGUR. TOUCHPAD E CURSOR**.

Utilizar menu assistente avançado

Define o aparelho para exibir um menu atualizado do assistente para selecionar aplicações. Por exemplo: ao iniciar a **Câmera**, funções de pesquisa e escrita aparecem no assistente do menu.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Assistente plus**, deslize o seletor **Assistente avançado** para a direita e selecione as aplicações.

Editar menus assistentes

Você pode utilizar esta função para editar menus do ícone do atalho do menu assistente.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Menu assistente** → **Editar** e selecione as aplicações.
Para adicionar ou apagar menus, toque em ⊕ ou em ⊖.

Configurar opções do atraso do manter pressionado

Define o tempo de reconhecimento ao tocar e manter a tela pressionada.

Na Tela inicial, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Atraso do manter pressionado** e selecione uma opção.

Utilizar modo controle de interação

Ative o modo de controle de interação para restringir a reação do aparelho para entradas enquanto utiliza aplicações. Use esse modo quando desejar permitir a outras pessoas somente acesso limitado e controle de suas mídias ou dados.

1 Na Tela de aplicações, selecione **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Habilidade manual e interação** → **Controle de interação**.

2 Deslize o seletor **Controle de interação** para a direita.

3 Mantenha pressionada a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo enquanto utilizar esta função.

4 Ajuste o tamanho do quadro ou desenhe uma linha ao redor da área a ser restringida e depois toque em **OK**.

Para desativar a função, mantenha pressionadas a tecla Início e a tecla Volume para baixo ao mesmo tempo.

Usar o modo toque único

Define o aparelho para controlar chamadas ou notificações ao tocar a tecla ao invés de arrastá-la. Quando um alarme tocar, toque a tecla para parar o alarme ao invés de deslizar o botão.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** e depois marque **Modo de toque único**.

Definir configurações de acessibilidade

Salvar configurações de acessibilidade em um arquivo

Exporta as configurações de acessibilidade atuais como um arquivo.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** selecione uma opção para exportar e depois toque em **OK**. Os arquivos das configurações de acessibilidade são salvos no local de armazenamento selecionado.

Importar as configurações de acessibilidade

Importa um arquivo de configurações de acessibilidade e atualiza as configurações atuais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Importar/Exportar** e selecione uma opção para importar.
Selecione um arquivo para importar e toque em **OK**. As configurações de acessibilidade serão atualizadas de acordo com o arquivo importado.

Compartilhando o arquivo de configuração de acessibilidade

Compartilhe arquivos de configuração de acessibilidade via e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth e mais.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** → **Gerenciar acessibilidade** → **Compartilhar via**. Depois selecione um arquivo de acessibilidade e toque em **OK**. Selecione um método de compartilhamento e siga as instruções em tela para compartilhar os arquivos.

Visualizar arquivos de acessibilidade

Exibe arquivos de acessibilidade instalados no aparelho.

Na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Dispositivo** → **Acessibilidade** e veja a lista de serviços de acessibilidade em **SERVIÇOS**.

Usar outras funções úteis

- Usar o S Voice: você pode usar o **S Voice** para executar várias funções usando comandos de voz. Inicie o S Voice, envie mensagens, veja tarefas, etc.
- Pesquisa por voz: usa comandos de voz para pesquisar por conteúdo nas páginas da web. Use essa função quando estiver em movimento e não pode usar as mãos para digitar texto.
- Usar o painel de notificações: deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Você pode ajustar o brilho da tela e muito mais.
- Usar movimentos de controle: controle o aparelho com movimentos de palma ou gestos.

- Usar impressões digitais: registre suas impressões digitais no aparelho para desbloquear a tela ou verificar a senha da conta Samsung.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do tablet está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o tablet.
- PIN: ao usar o tablet pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão microSIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu cartão microSIM ou USIM bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão microSIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu tablet para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu tablet está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros fatais

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações e reiniciar o aparelho para recuperá-lo. Se o seu tablet estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o tablet para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Geral** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que esta recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do tablet.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu tablet pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu tablet.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu tablet deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o tablet. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, a noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu tablet suporta o tipo de arquivo.
- Seu tablet suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu tablet.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o tablet ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu tablet.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Uma pequena abertura aparece em torno do exterior do estojo da câmera

- Essa abertura é um recurso de fabricação necessário e alguns pequenos tremores ou vibrações das partes da câmera podem ocorrer.
- Ao longo do tempo, a fricção entre as partes da câmera podem fazer com que essa abertura aumente um pouco.

Alguns conteúdos deste manual podem estar diferentes no aparelho dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software e está sujeito a mudanças sem aviso prévio.

http://www.samsung.com.br Português (BR). 06/2014. Rev.1.0